Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

> Notice d'installation

Tous modèles rectangulaires

Bluetooth®

thalassor.fr

Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

Tous modèles

> Consignes générales d'installation

IMPORTANT !

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Thalassor. Cette notice est valable pour l'ensemble des baignoires hammam de la Collection OMEGA. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation de votre cabine.

Nous vous garantissons la qualité de notre produit qui a été minutieusement testé avant de vous être expédié. Cependant en cas d'anomalie, n'hésitez pas à contacter votre distributeur Thalassor.

Notre garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une mauvaise installation.

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien ou professionnel qualifié. Cette installation doit être conforme aux normes en vigueur dans votre pays à la date d'installation.

Prévoyez deux alimentations électriques indépendantes monophasées avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégées par un fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). Pour réaliser ces connexions, vous devez OBLIGATOIREMENT utilisez des boîtes de dérivation étanches.

L'utilisation d'un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. Ce dispositif de sécurité doit être à USAGE EXCLUSIF de la cabine, et doit être installé en dehors des volumes de protection.

Il n'est pas permis d'effectuer des modifications électriques sur ce produit, et notamment de prolonger l'alimentation électrique sans notre autorisation. Ne laissez aucun fil de terre non raccordé : tous doivent être connectés soit au châssis métallique de la baignoire, soit aux câbles de terre de vos arrivées électriques.

Faire un essai du disjoncteur différentiel avant utilisation de la cabine. Nous ne couvrirons en aucun cas tous dommages, fautes, accidents ou chocs électriques causés par une modification sur un produit Thalassor.

L'étanchéité de votre produit a été contrôlée en atelier avant l'emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées suite à la manutention ou le transport du produit. **Tous les raccordements doivent être contrôlés avant et après mise en service de la baignoire. Cela inclut les buses, colliers de serrage, raccords d'entrée/sortie de la pompe et du blower, générateur de vapeur, etc...**

Des vannes d'arrêt ACCESSIBLES doivent être installées sur les alimentations d'eau de votre baignoire hammam afin de pouvoir couper l'eau en cas d'absence prolongée.

Les murs et le sol doivent être finis, carrelés, et de niveau, avant l'installation de la cabine. La cabine vient ensuite EN APPLIQUE contre les murs carrelés. Il est recommandé d'installer dans votre salle de bain un dispositif d'évacuation des buées (VMC).

L'accessibilité à tous les éléments du produit est OBLIGATOIRE permettant ainsi toute intervention de notre Service Après-vente. Dans le cas contraire les frais d'accessibilité seront à la charge du client.

Vérifier que le sol est adapté pour supporter le poids total : baignoire + eau + utilisateur(s).

Ne jamais laisser des enfants SANS SURVEILLANCE utiliser la baignoire.

Le non-respect des consignes d'installation entraîne l'ANNULATION DE LA GARANTIE.

Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

Tous modèles

> Raccordements hydrauliques

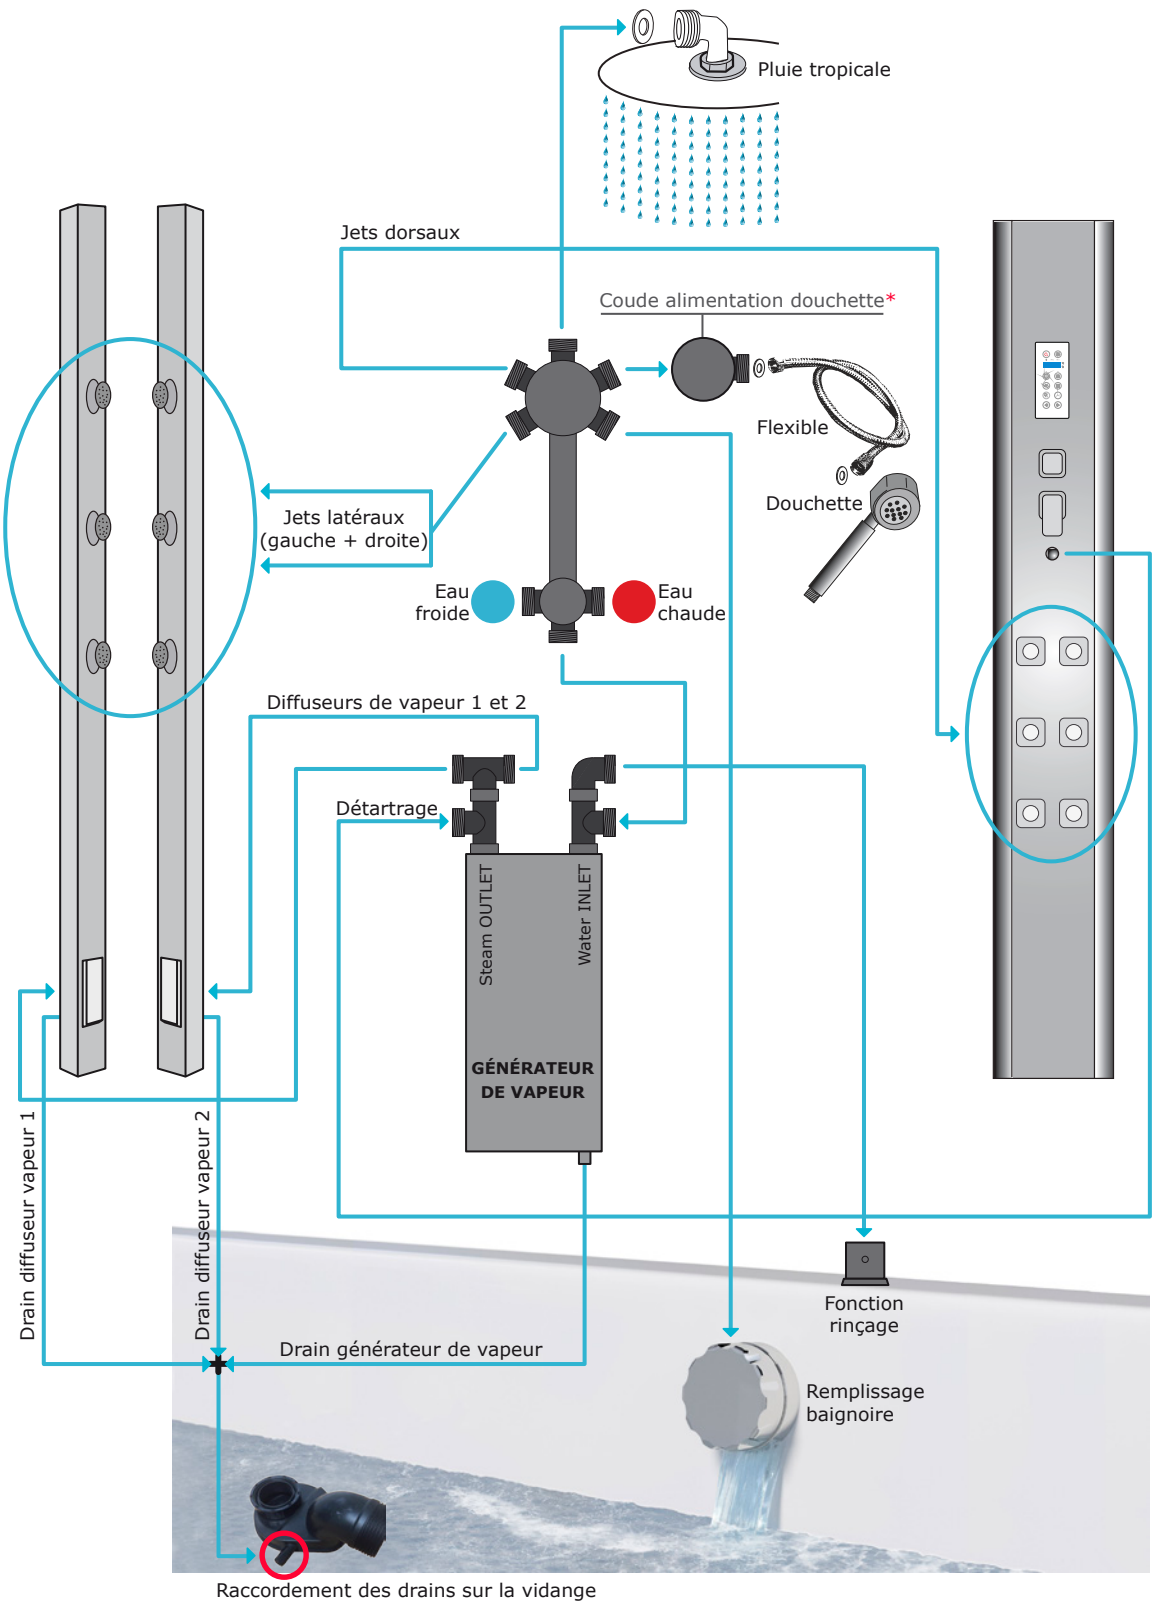

** OMEGA 140S et 150S : le coude alimentation douchette est situé sur le colonne principale*

** OMEGA 150 / 170 / DUO : le coude alimentation douchette est situé sur une colonne latérale*

Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

> Notice d'installation

Tous modèles rectangulaires

Nomenclature



Poignées de porte

Rebords d'étagères

Douchette

Flexible de douchette

Barre support de douchette

Fixations du toit en verre

Tablettes plexiglass

Fixations des tablettes



Profilé aluminium LC368



Profilé aluminium LC389



Profilé aluminium LC375



Profilé aluminium LC331

Profilé aluminium LC158A

Profilé aluminium FN001

Profilé aluminium LC394



Profilé aluminium LC395

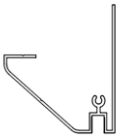

Profilé aluminium LC396



Profilé aluminium FN007



Profilé aluminium LC440



Profilé aluminium LC390

Joints



❶ Joint de vitre



❷ Joint de vitre

❸ Joint à lèvre

❹ Joint boudin

Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

> Notice d'installation

Tous modèles rectangulaires

Joints (suite)



❺ Joint LC394

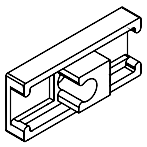

❻ Joint FN007



❼ Joint LC396 (droit)



❽ Joint LC396 (gauche)

❾ Joint FN001

Visserie

❽ Vis 5x16 (x2)

❾ Vis 4x10 tête ronde (x4)

❿ Vis 4x16 (x4)

⓫ Vis 4x35 tête ronde (x8)

⓬ Vis 6x30 (x6) tête hexagonale

⓭ Écrou M6 (x6)

⓯ Écrou M5 (x4)

⓰ Écrou M4 'x4)

⓮ Rondelle M6 (x6)

Outils recommandés



Tournevis

Cale en plastique

Niveau à bulle

Clés plates



Clés Allen (BTR)

Informations raccordement (valables pour tous les modèles)

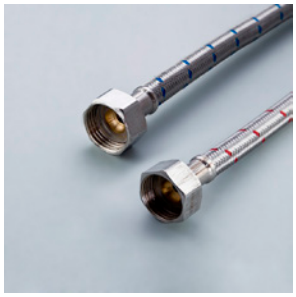

Electricité

- Prévoir 2m de câble de section 3 x 2,5 mm² (phase, neutre et terre)
- Alimentation 230V/16A protégée par un disjoncteur differentiel de 30mA
- Terre équipotentielle

Alimentations d'eau et évacuation

- Eau chaude et eau froide : prévoir 2 flexibles 15/21 avec embouts femelle
- Prévoir une évacuation en 40mm pour raccorder le flexible de vidange fourni

Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

> Notice d'installation

Tous modèles rectangulaires

1 Installation de la baignoire

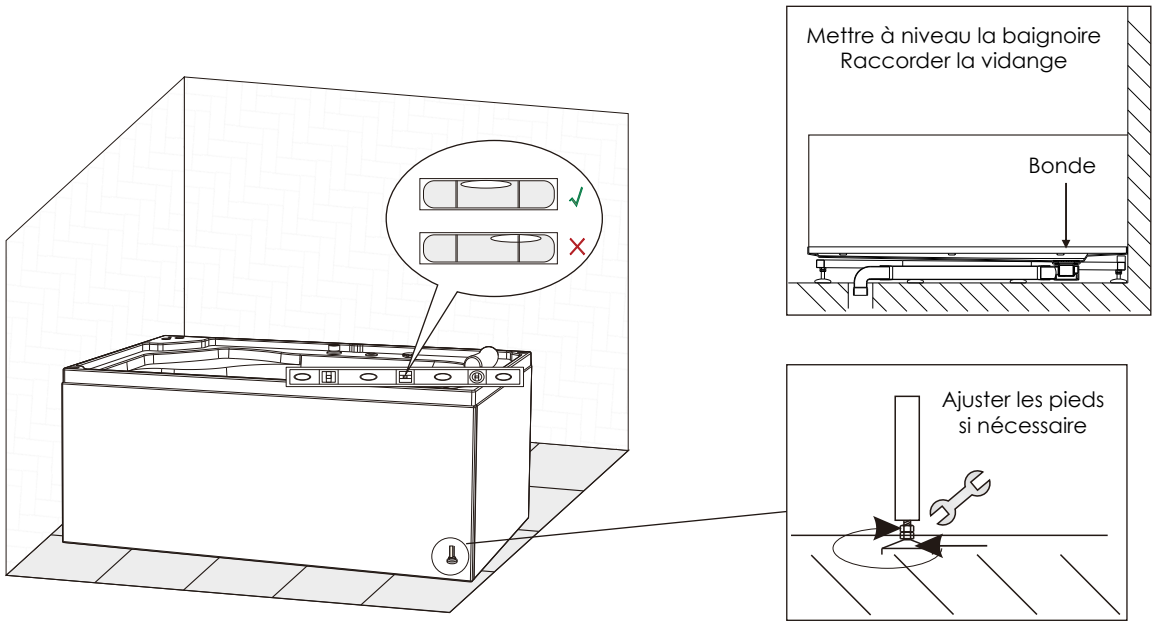

2 Installation de la colonne

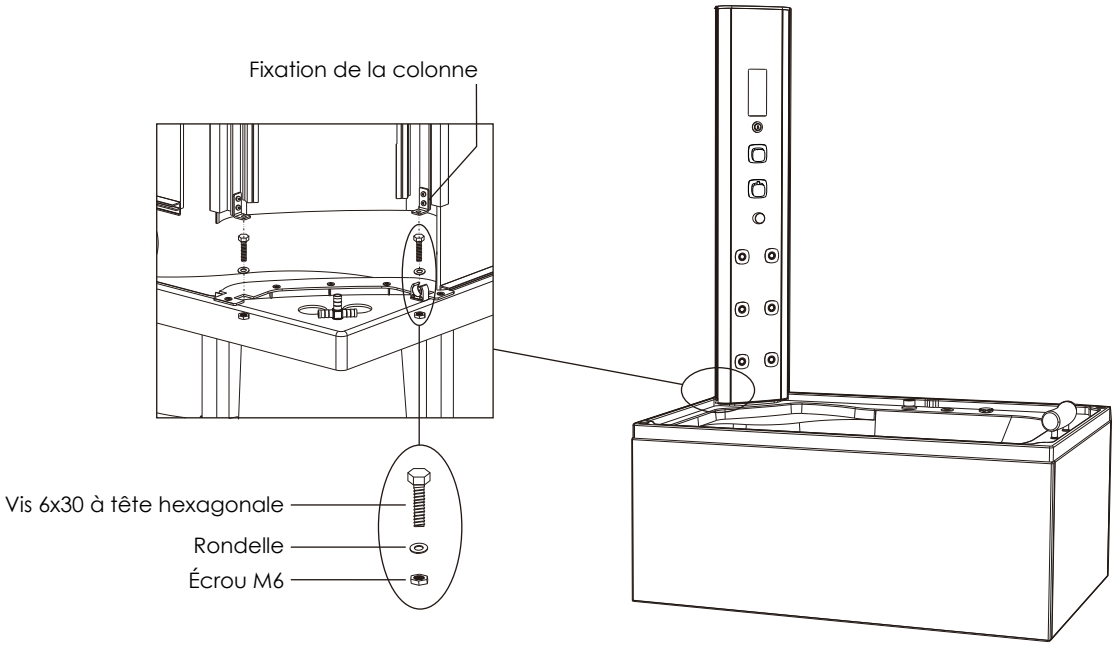

Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

> Notice d'installation

Tous modèles rectangulaires

3 Installation de la vitre latérale opaque n°1

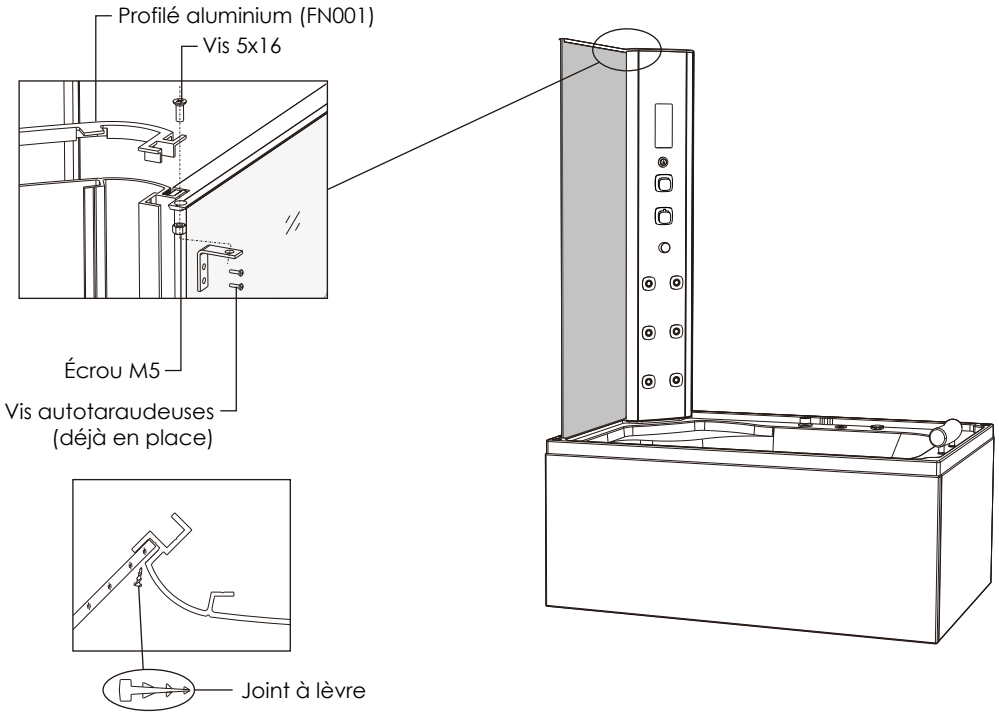

4 Assemblage de la façade

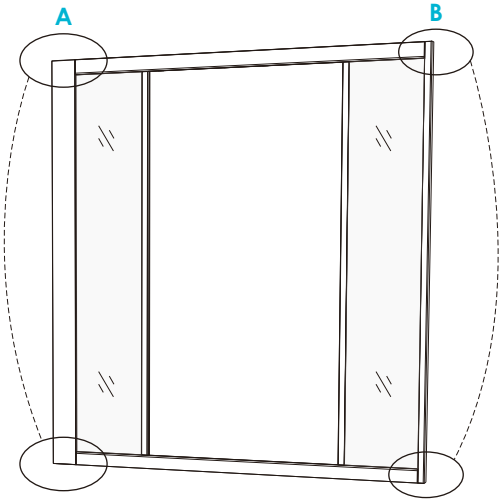

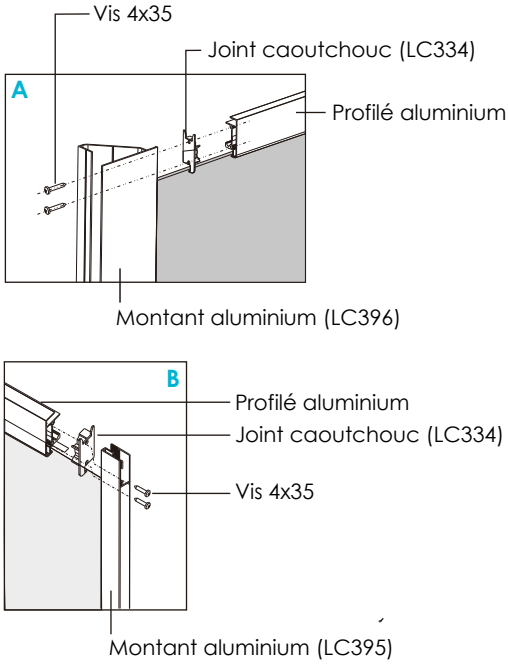

Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

> Notice d'installation

Tous modèles rectangulaires

4 Assemblage de la façade (suite)

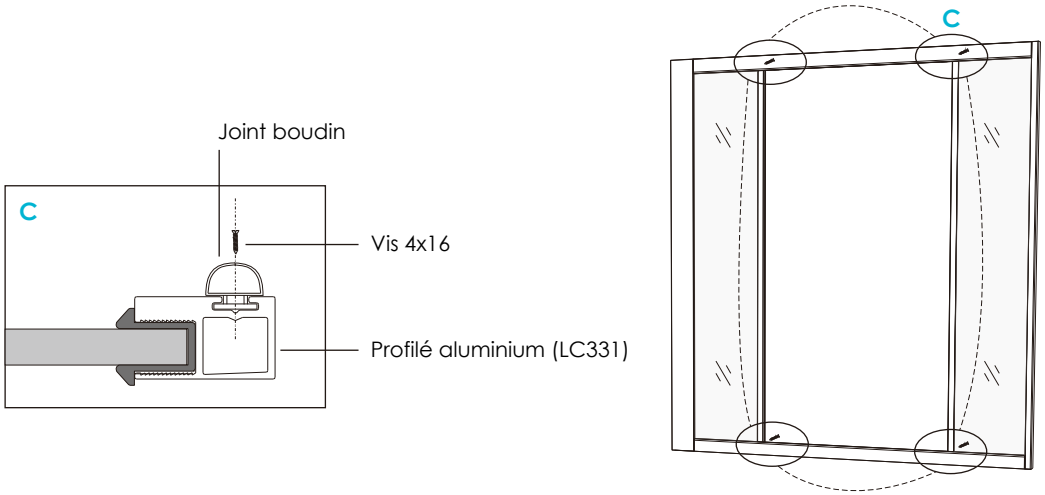

5 Installation de la façade

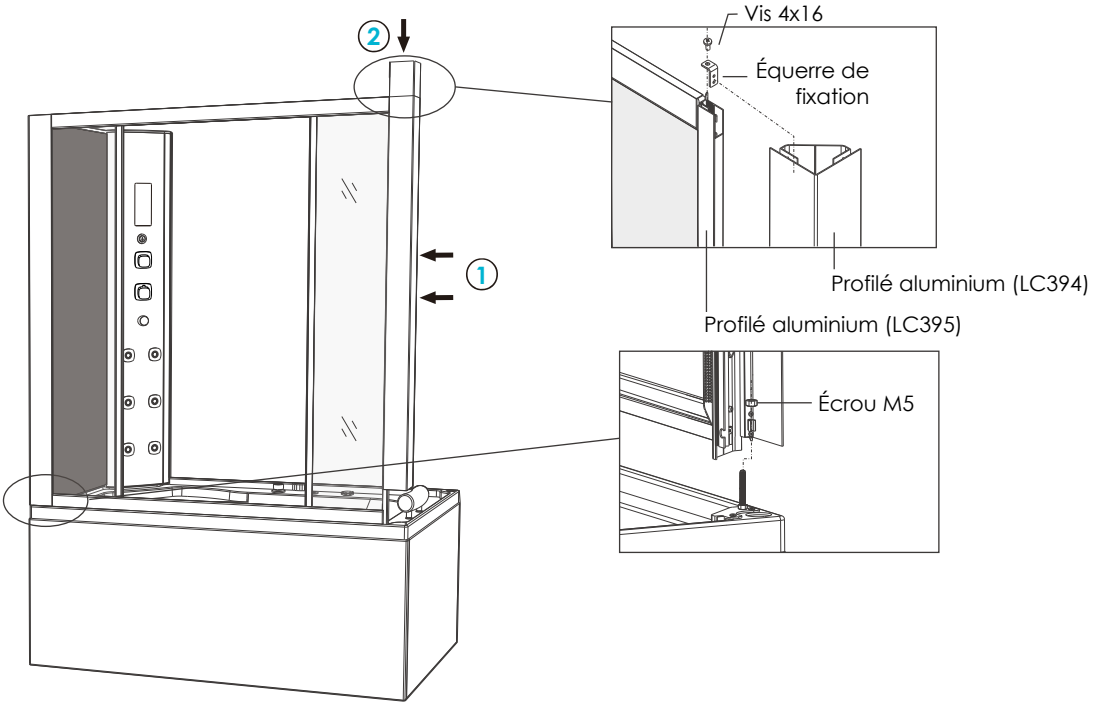

Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

> Notice d'installation

Tous modèles rectangulaires

6 Installation de la vitre latérale transparente

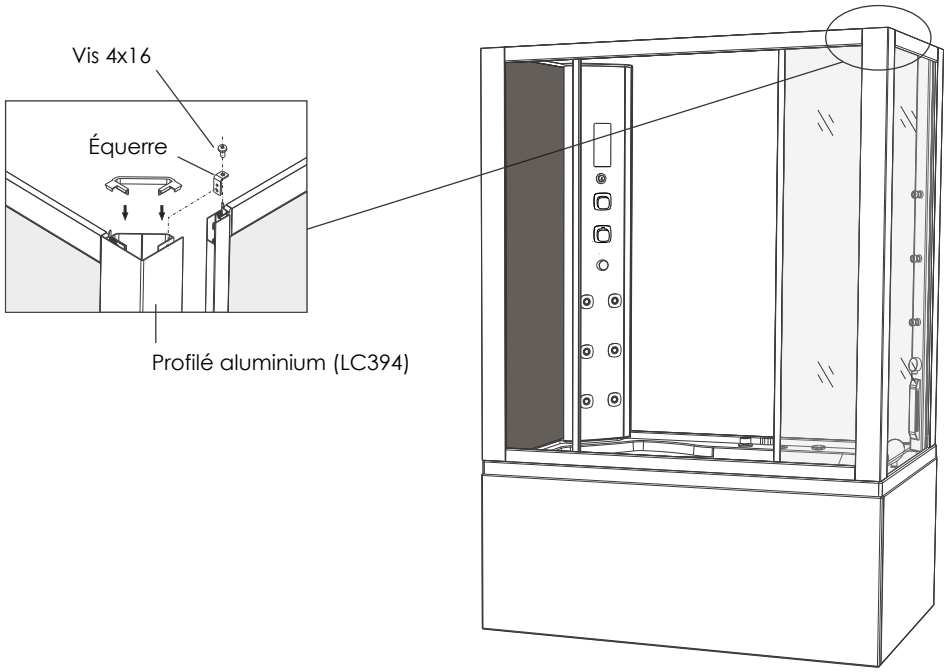

7 Installation de la vitre latérale opaque n°2

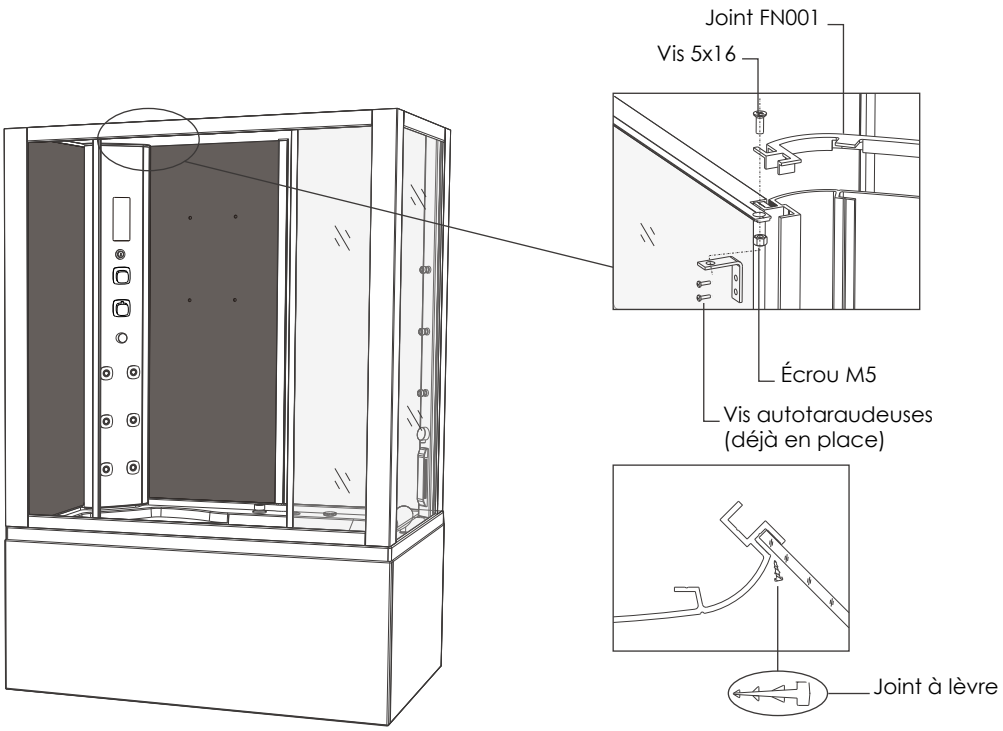

Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

> Notice d'installation

Tous modèles rectangulaires

7 Installation de la vitre latérale opaque n°2 (suite)

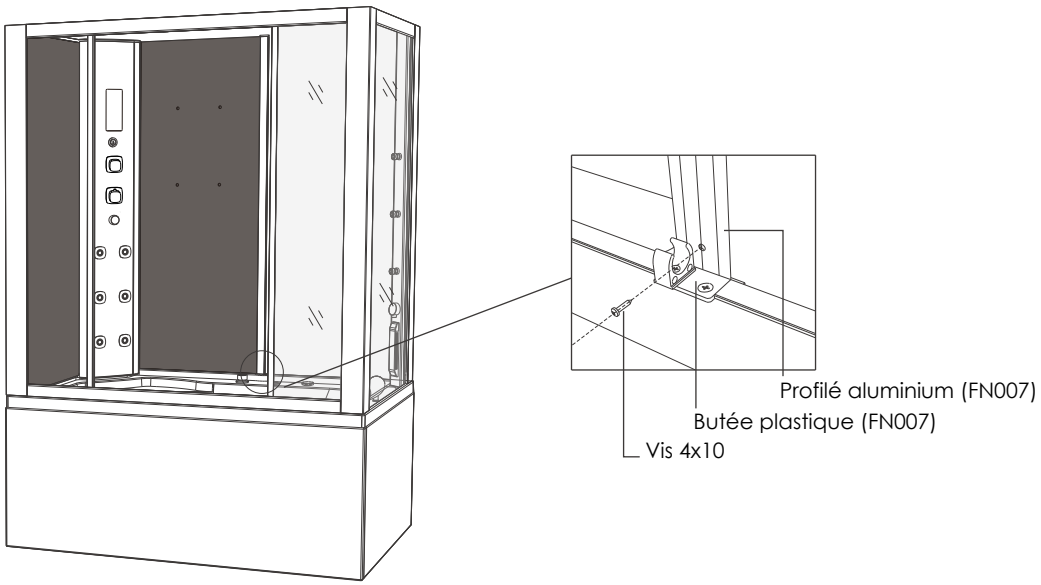

8 Installation de la vitre latérale opaque n°3

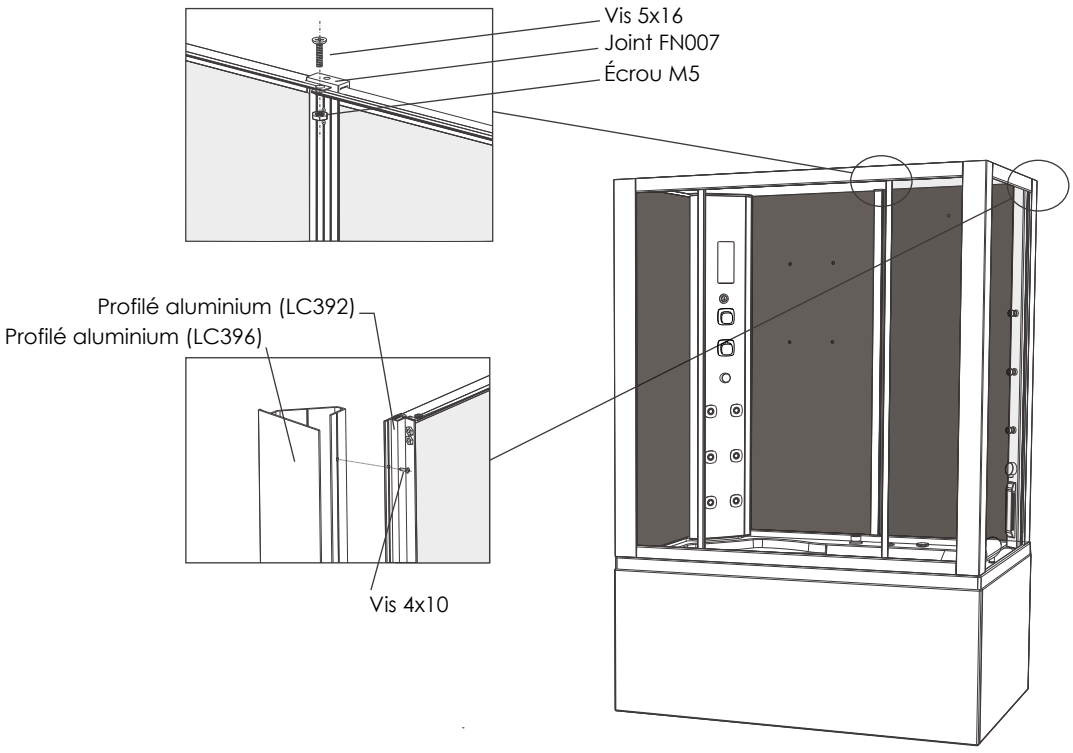

Thalassor

BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

> Notice d'installation

Tous modèles rectangulaires

9 Installation des portes coulissantes

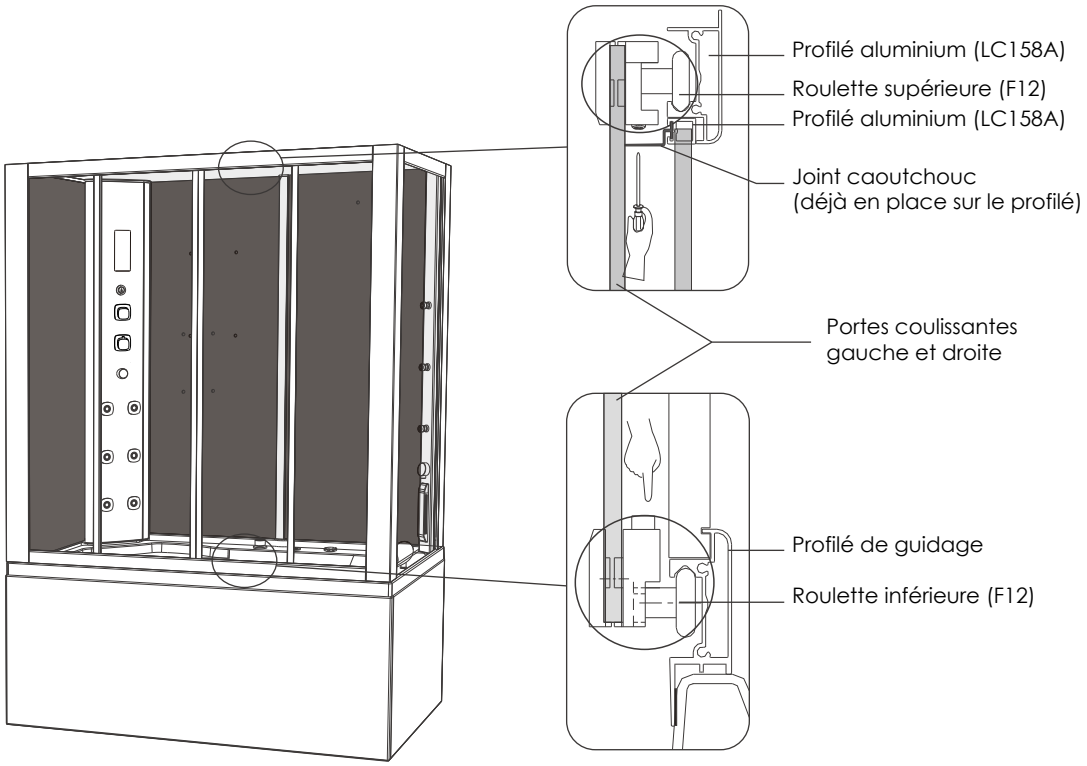
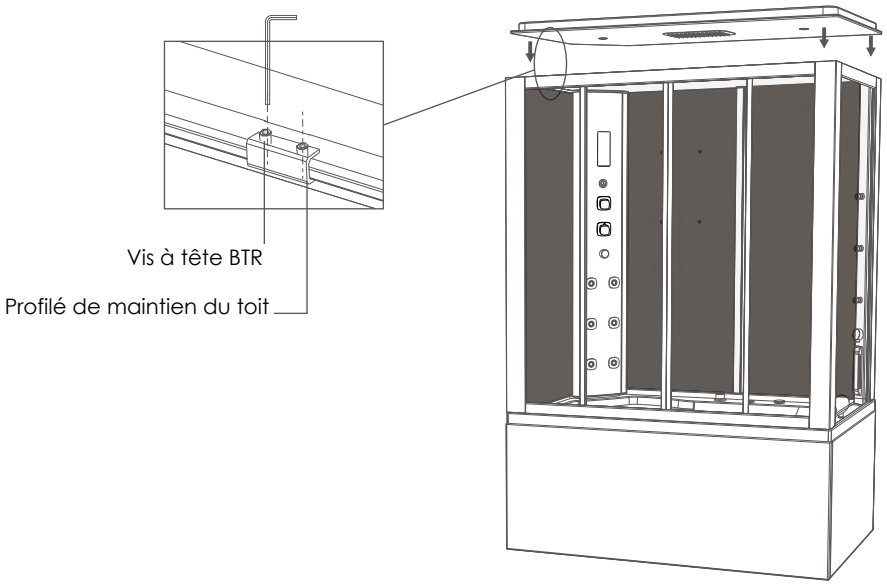
10 Fixation du toit