

DOUCHE HAMMAM URBAN 140

> Notice d'installation

Toutes versions



thalassor.fr

DOUCHE HAMMAM URBAN 140

Toutes versions

> Notice d'installation

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. Cette installation doit être conforme à la Norme CEI 64-8 en vigueur à la date d'installation ou à la norme d'installation nationale en vigueur.

Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégée par un fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). Pour réaliser cette connexion, utilisez une boîte de dérivation étanche (IP 55).

L'utilisation d'un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. Ce dispositif doit être à usage exclusif du produit, et conforme aux exigences de la norme en vigueur à la date d'installation. Cette protection doit être installée en dehors des volumes de protection.

L'étanchéité de votre produit a été contrôlée en atelier avant l'emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées par le transport. Vous devez donc effectuer minutieusement un contrôle d'étanchéité avec les différents systèmes en fonctionnement pendant 15 minutes au minimum, avant de finaliser la mise en place de la douche hammam.


Il est recommandé d'installer dans votre salle de bain un dispositif d'évacuation des buées.

IMPORTANT !

L'installation doit être effectuée après pose du carrelage. Les murs ainsi que le sol doivent être finis. La douche hammam vient en applique contre les murs.


L'accessibilité à tous les éléments du produit est OBLIGATOIRE permettant ainsi toute intervention de notre Service Après-vente. Dans le cas contraire les frais d'accessibilité seront à la charge du Client.

Le non-respect des conseils d'utilisation et méthodes de pose entraînera l'annulation de la garantie.


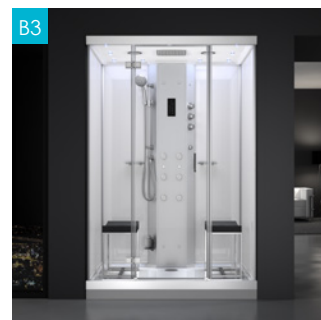


thalassor.fr

DOUCHE HAMMAM URBAN 140

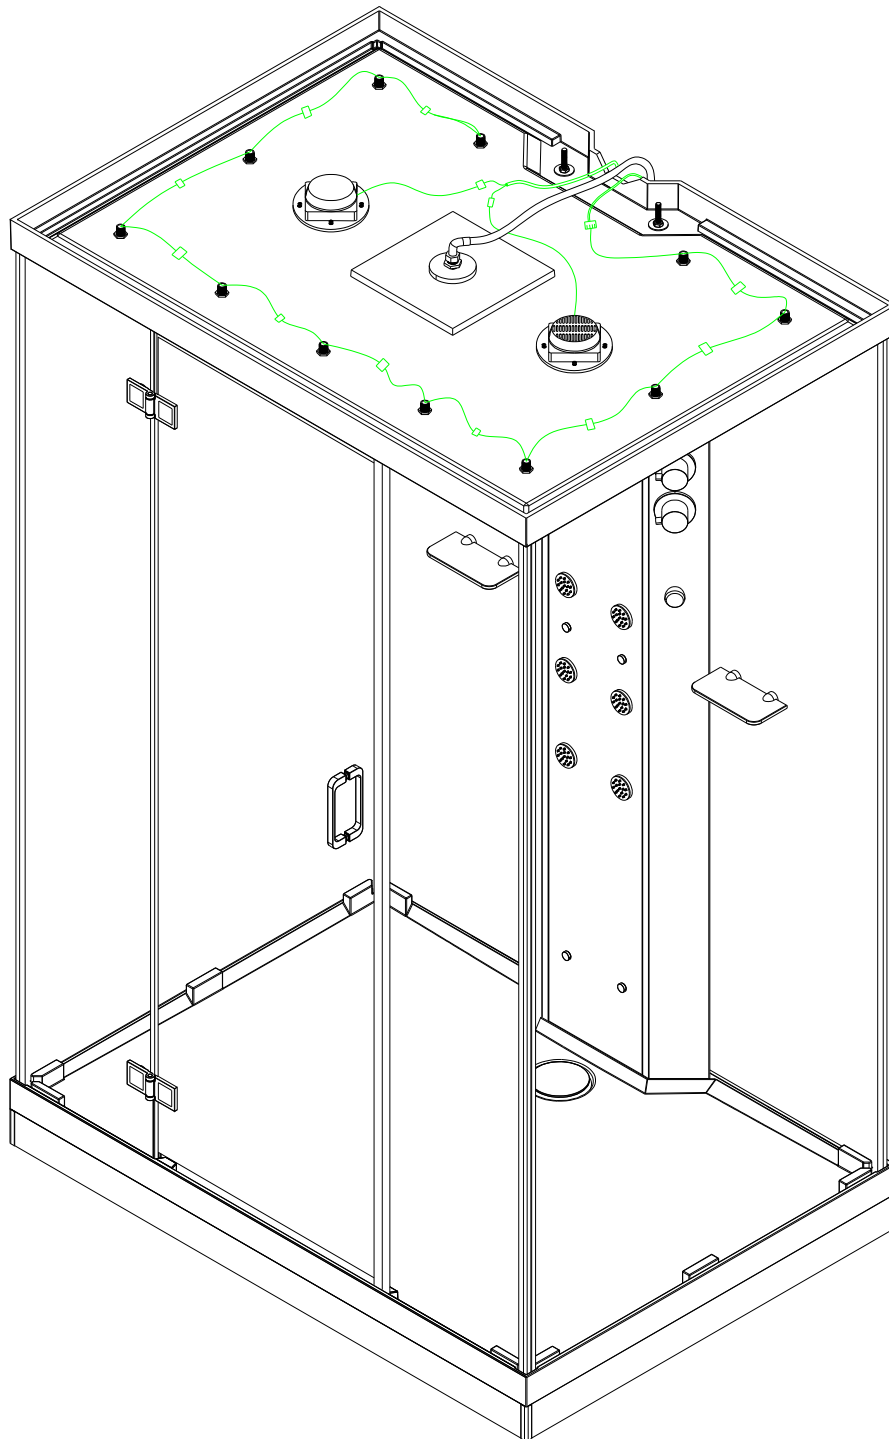

Outils nécessaires

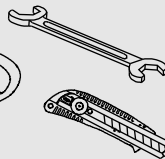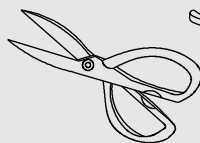


Tournevis cruciforme
Clés Allen 2 et 4 mm
Niveau à bulle
Clés plates
Ciseaux
Mètre
Cutter



Le montage de la douche hammam doit impérativement être effectué par 2 personnes

Raccordements (eau chaude / eau froide / électricité)

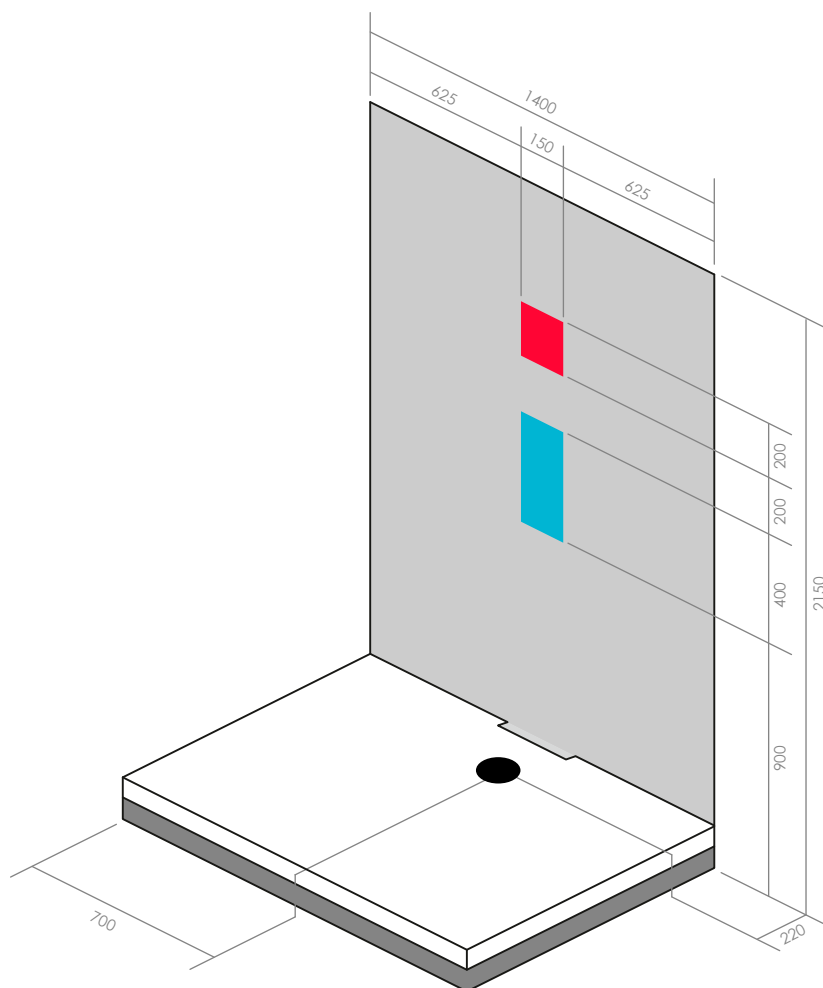

Alimentation électrique

Espace pour prévoir l'arrivée électrique (hauteur entre 150 et 170 cm du sol)

- 1 alimentation 230V protégée par un disjoncteur de 16A avec différentiel de 30mA
- Section du câble : 3 x 2,5 mm² (phase, neutre et terre). Laisser 2 mètres de câble pour effectuer le raccordement électrique directement au boîtier de la cabine.
- Terre équipotentielle

Arrivées d'eau et évacuation


Espace pour prévoir les arrivées d'eau (hauteur entre 90 et 130 cm du sol)

- 1 alimentation d'EAU CHAUDE en 15/21 mâle
- 1 alimentation d'EAU FROIDE en 15/21 mâle
- Prévoir 2 flexibles en 15/21 femelle/femelle pour le raccordement (non fournis)





Emplacement de notre bonde de douche : prévoir une évacuation de diamètre 40mm sous le receveur, à tout emplacement sauf directement sous la bonde car celle-ci est équipée d'un coude à 90°. L'évacuation ne doit également pas se trouver au même emplacement qu'un des pieds du receveur.

La cabine doit être posée sur un sol fini.


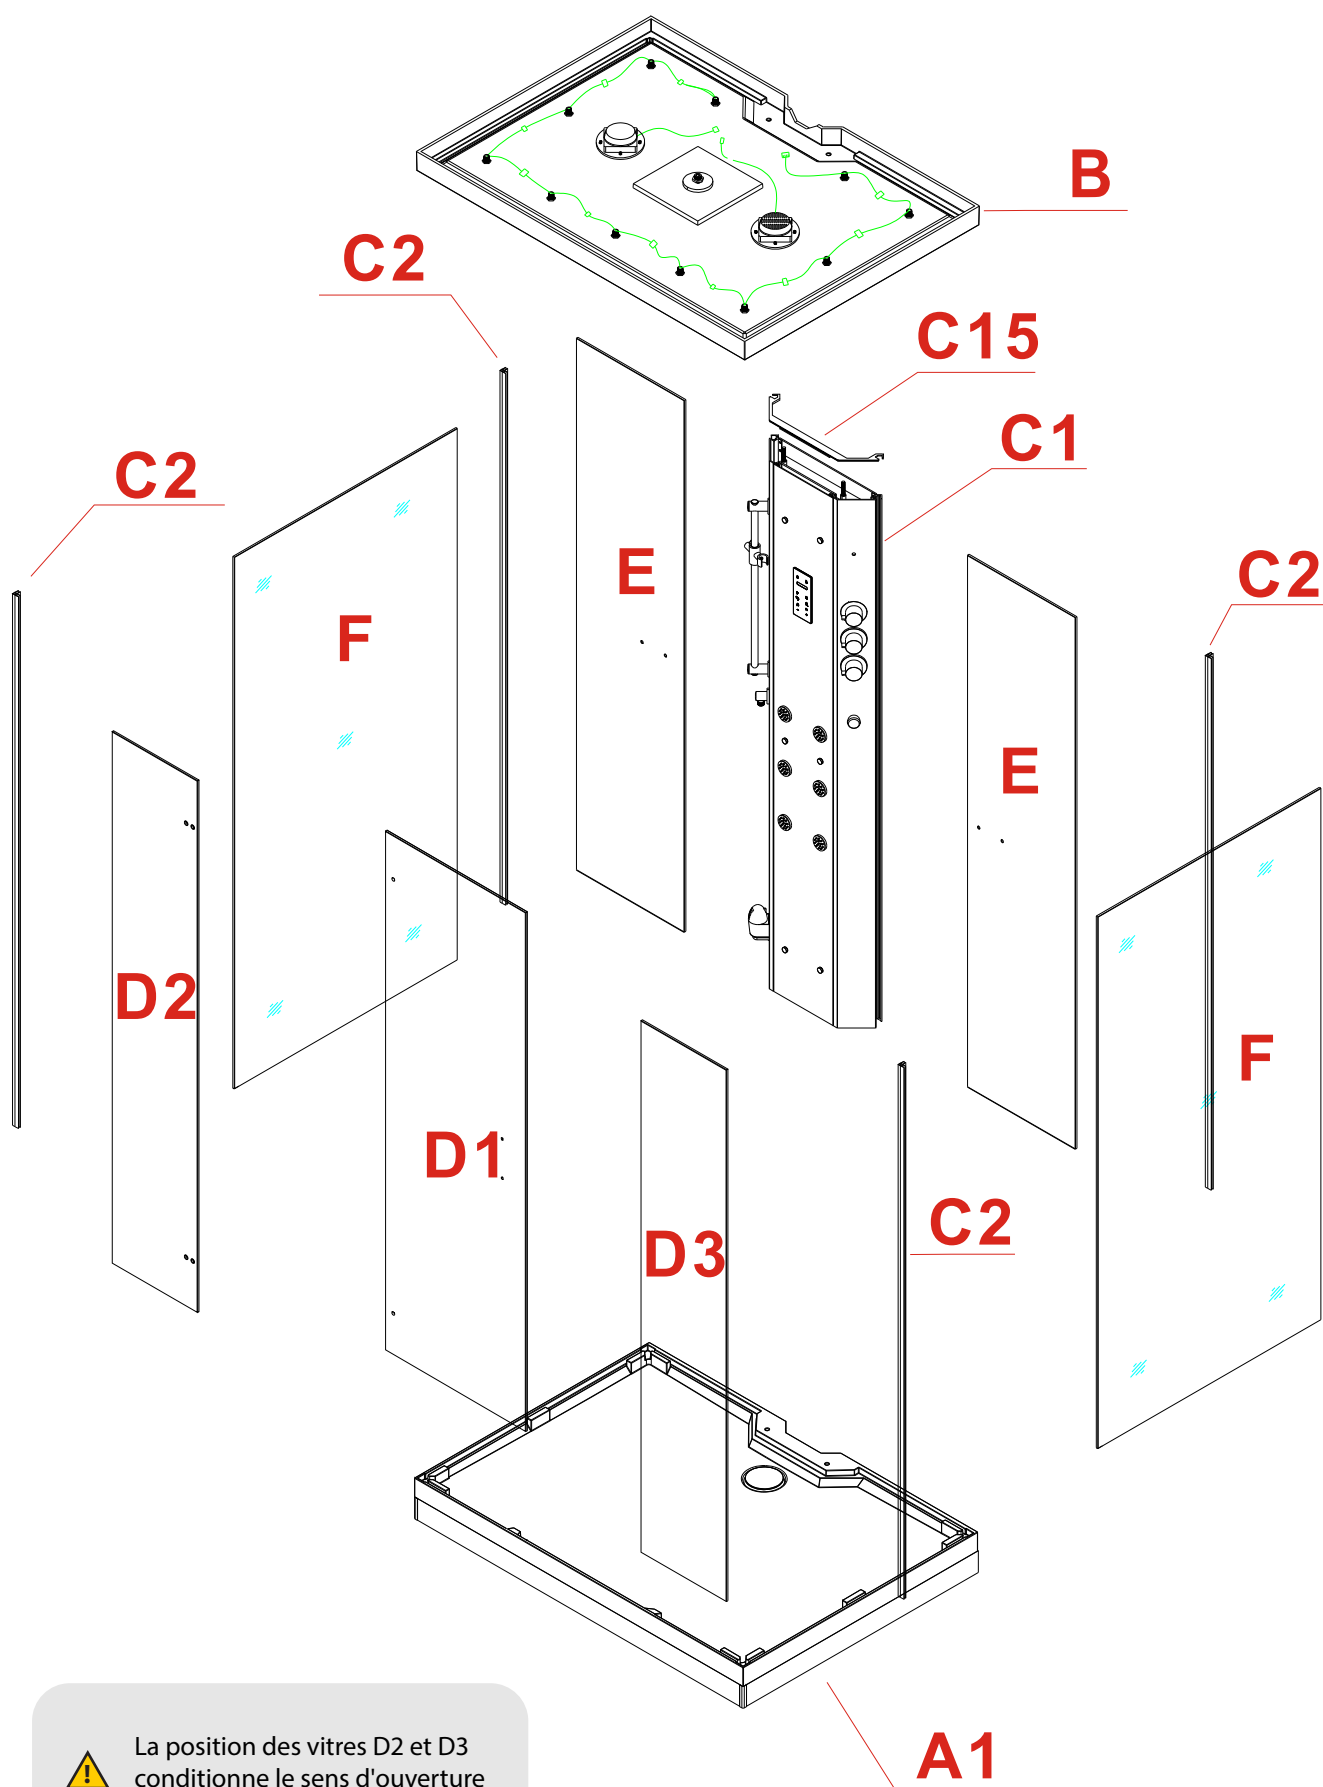


La position des vitres D2 et D3 conditionne le sens d'ouverture de la porte : à gauche ou à droite




Dimensions

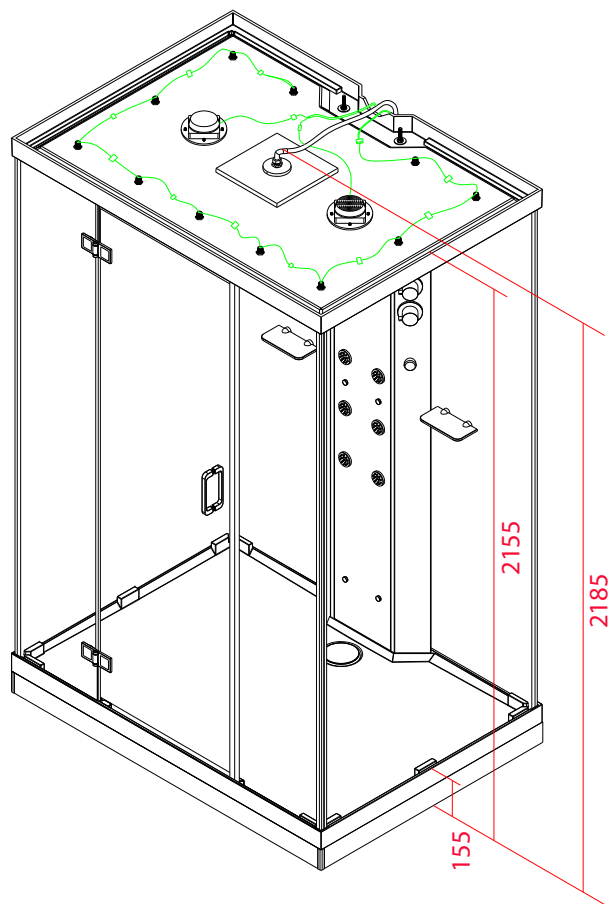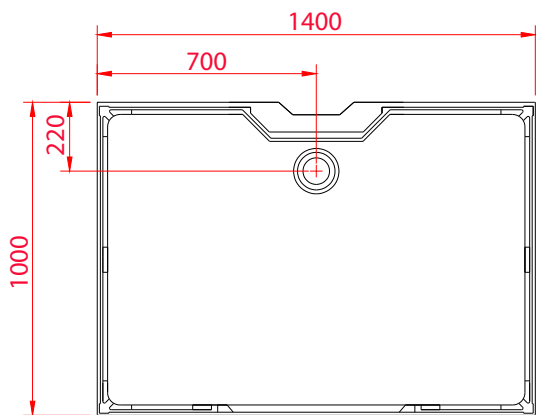




Nomenclature & Colisages

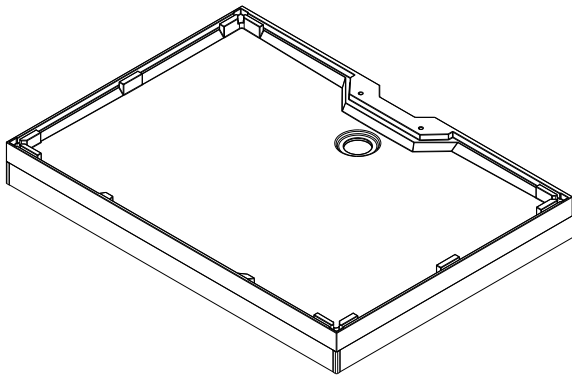Caisse	Pièce	Dimensions (mm)	Nb	Code
1/7		1400 x 1000 x 150	1	A1
			2	A3
		1200 x 8 x 5	3	A4
		70 x 70 x 5	4	A5





Nomenclature & Colisages

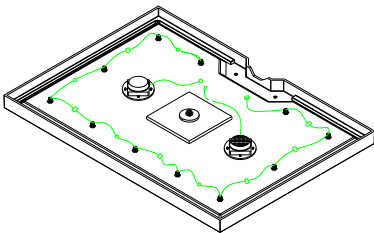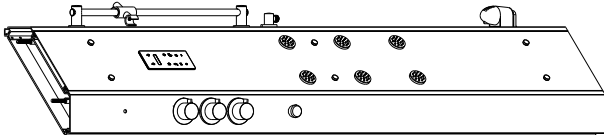Caisse	Pièce	Dimensions (mm)	Nb	Code
1/7		993 x 85	2	A6
		1403 x 85	1	A7
		6	1	A70
			2	A97
2/7		1400 x 1000 x 70	1	B
3/7		1944 x 470 x 120	1	C1
		1960	3	C2
		1908 / 1930	2	C3
		1908	1	C4
		1933	1	C5
		605	1	C6
		570	1	C7
		605	1	C8
		2000	2	C9

Nomenclature & Colisages

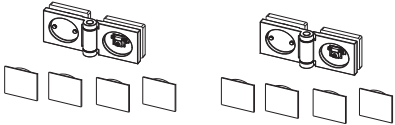
Caisse	Pièce	Dimensions (mm)	Nb	Code
3/7		180 x 90 x 8	2	C10
			4	C11
			2	C12
			1	C13
		1500	1	C14
			1	C15
		M10	4	C16
			2	C17
			2	C18
		10-16	1	C19
			1	C20
	 Accessoire pour le détartrage du générateur de vapeur		1	C21
		4	1	C22
		2 & 3	2	C23

Nomenclature & Colisages




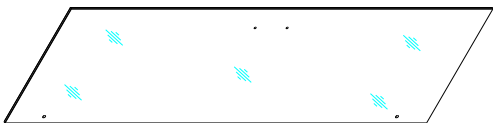

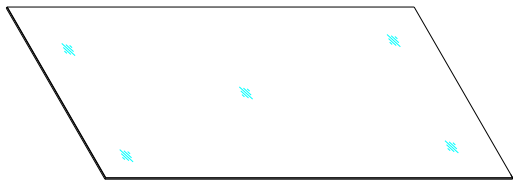
Caisse	Pièce	Dimensions (mm)	Nb	Code
3/7		145	1	C24
			2	C26
			1	C27
		2.5	1	C28
	 Accessoire pour mettre en place les joints C9		1	C29
		18,5 x 10 x 3	2	C54
4/7		1903 x 607 x 8	1	D1
		1960 x 364 x 8	1	D2
		1960 x 364 x 8	1	D3
		1960	1	C2
5/7		1960 x 462 x 8	2	E
6/7		1960 x 953 x 8	1	F
7/7		1960 x 953 x 8	1	F




TOUS les pieds du receveur doivent être ajustés pour bien toucher le sol, de manière à assurer une réparation homogène du poids de la cabine. Si tous les pieds ne reposent pas sur le sol, le receveur risque de se fissurer, ce qui ne pourrait être couvert dans le cadre de la garantie.

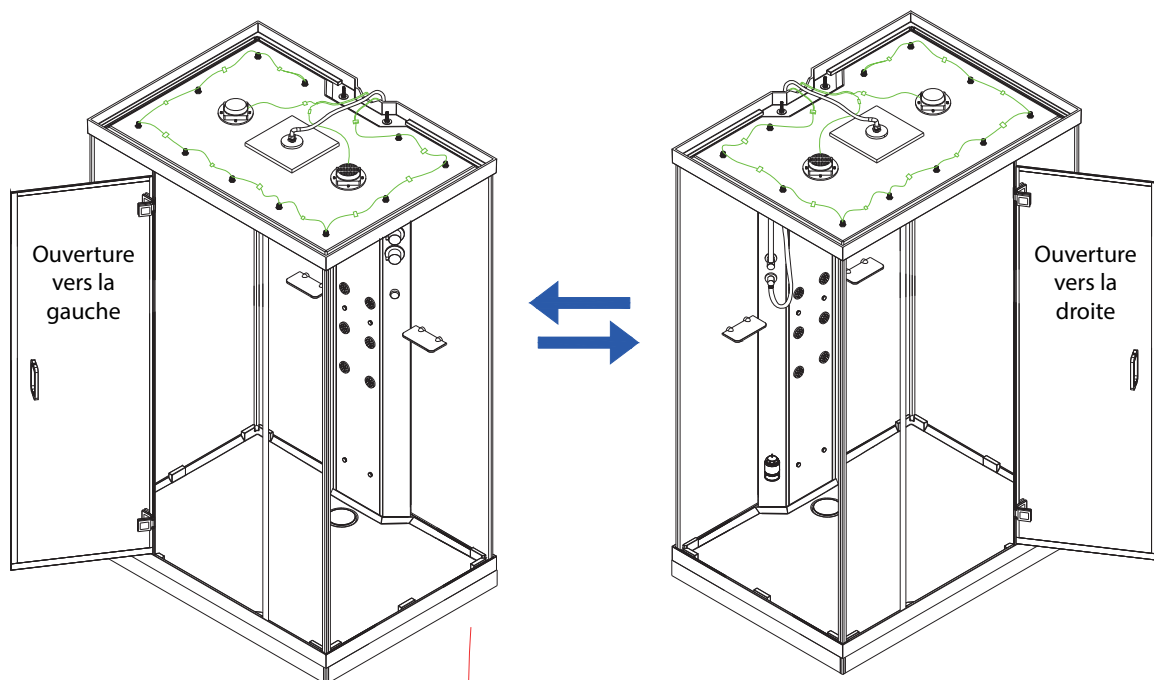


≥88mm

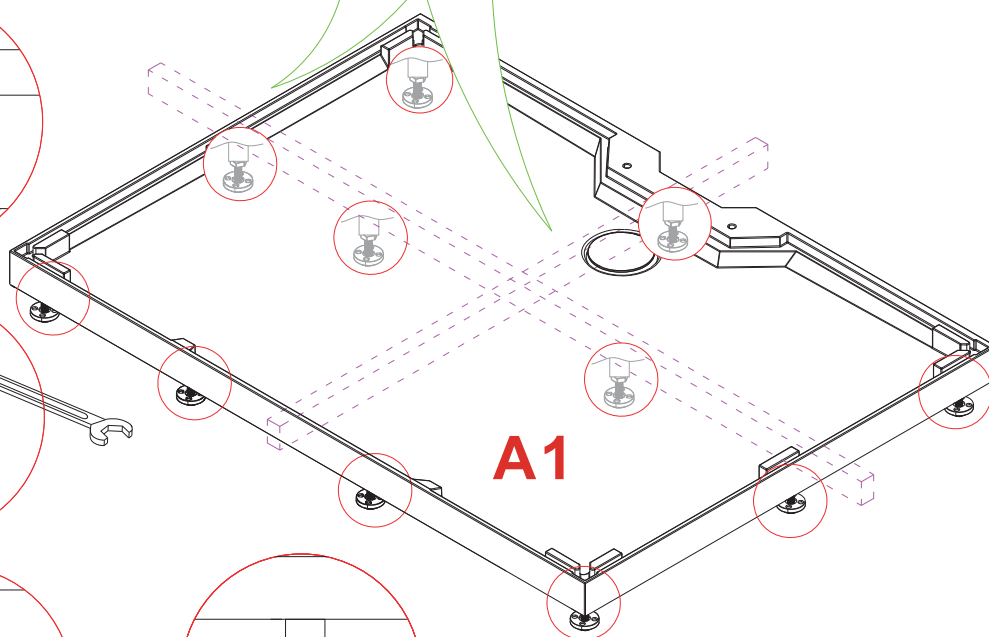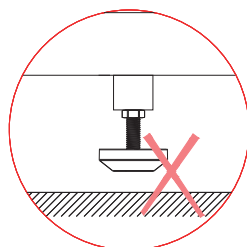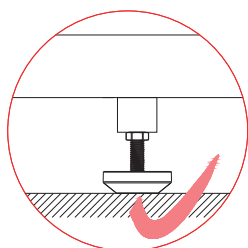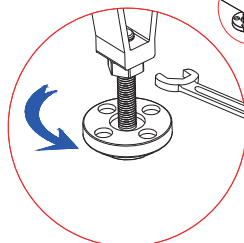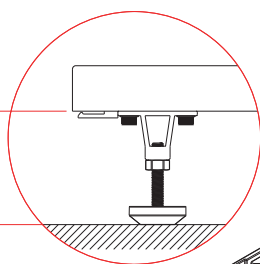

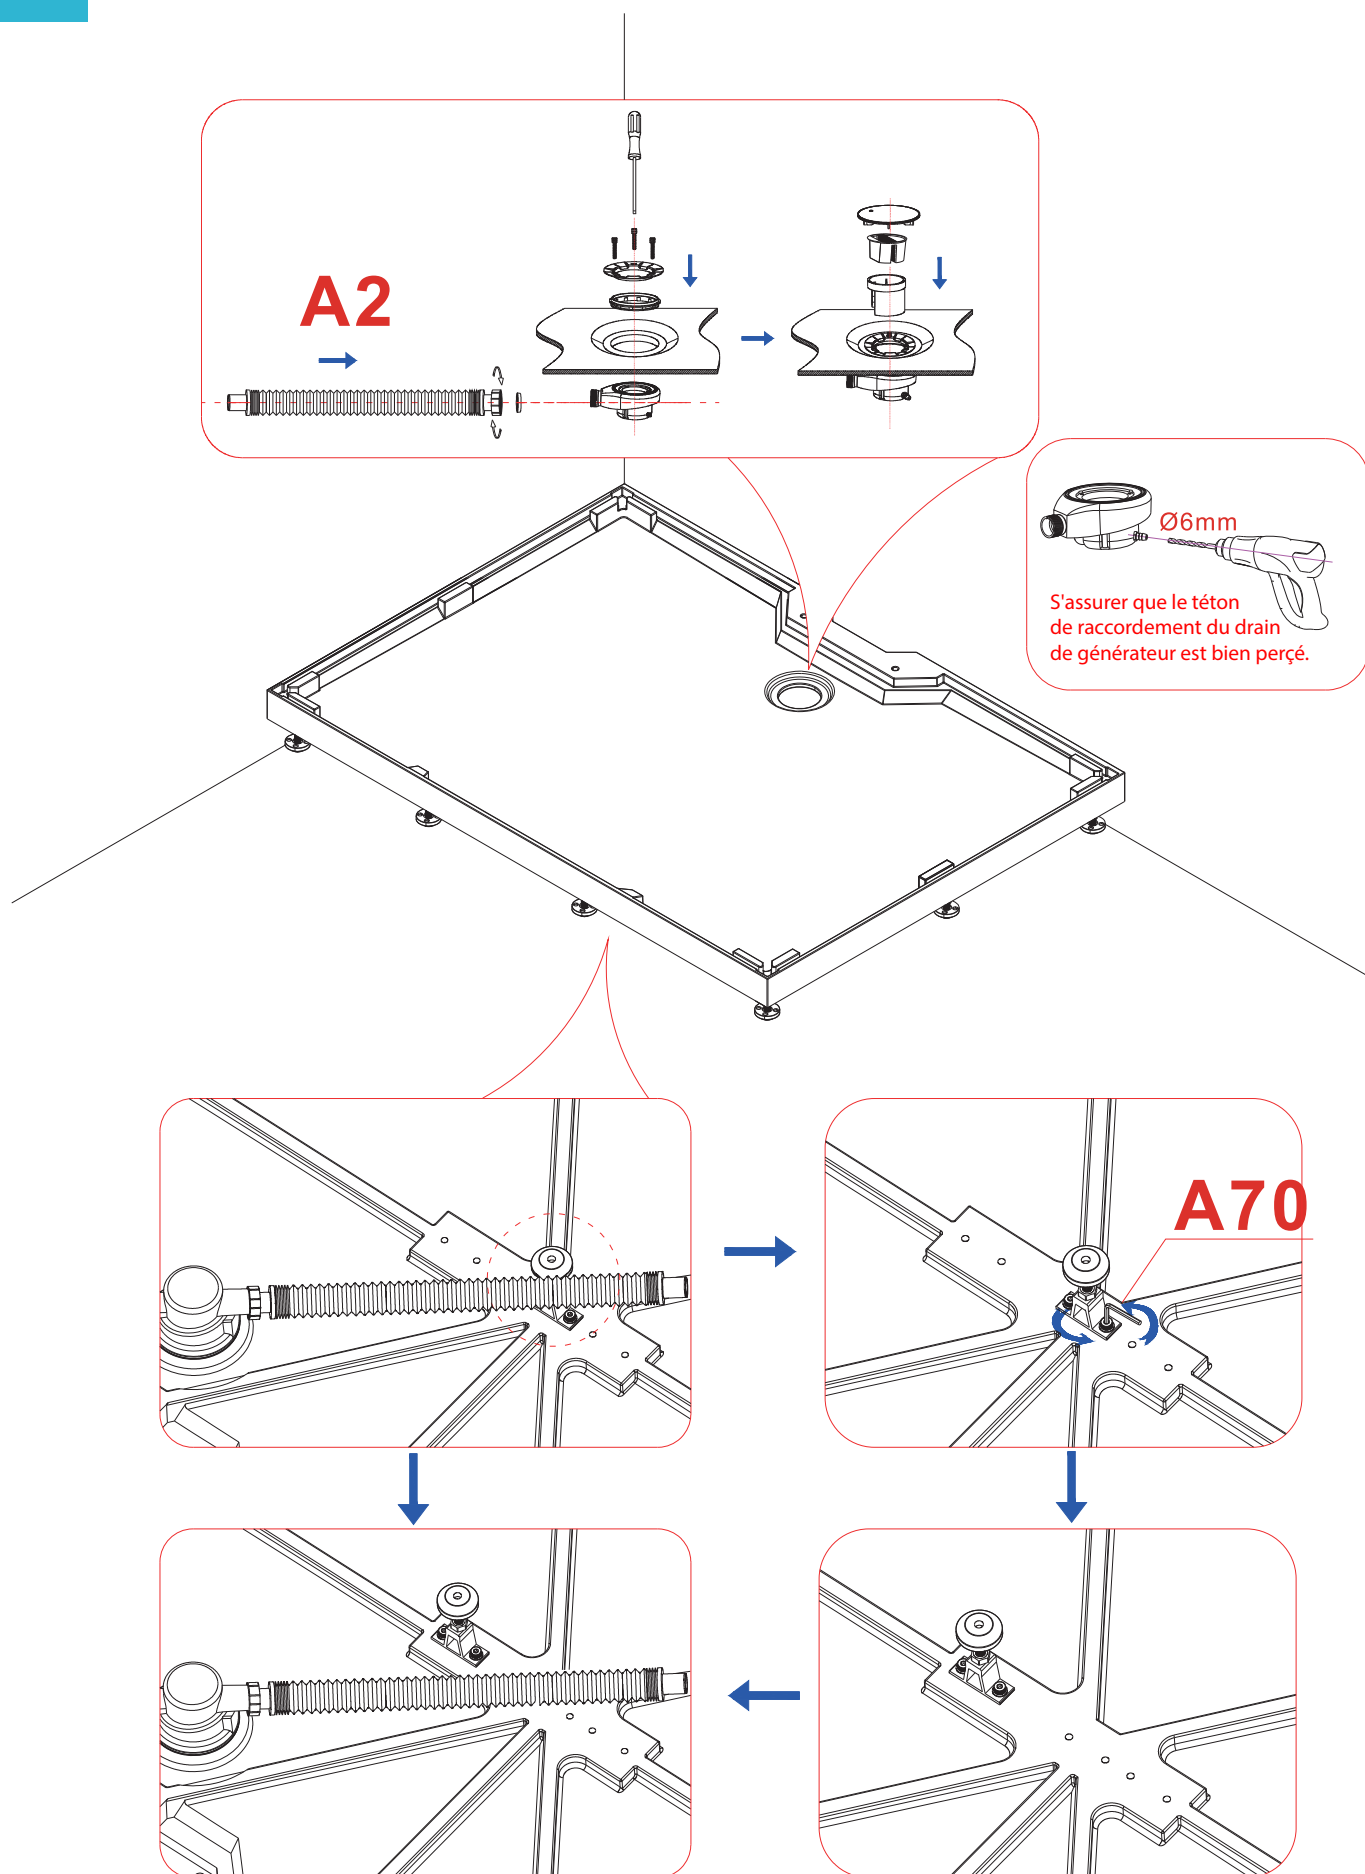



Retirer la protection du double face déjà présent dans la rainure du receveur.

Si le double face n'est pas présent, se reporter à l'étape suivante.

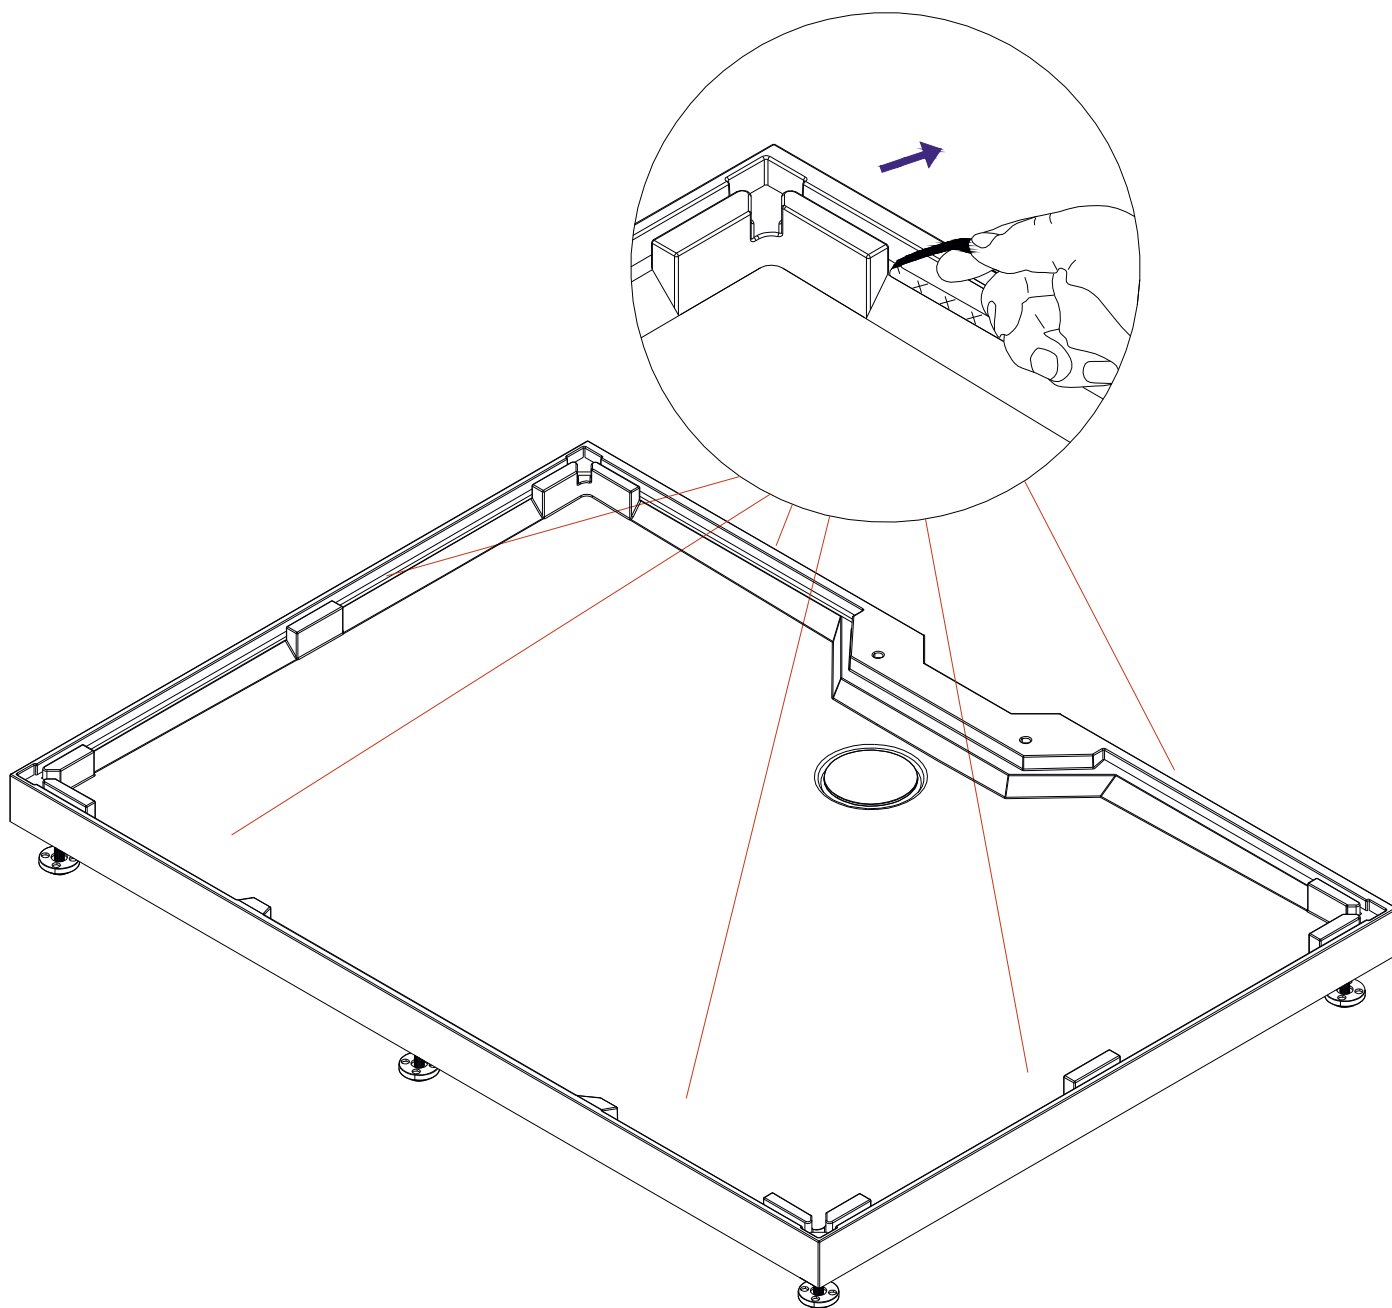


Mettre en place les 4 équerres en mousse dans les angles du receveur, puis le joint mousse en coupant des sections à la bonne longueur.

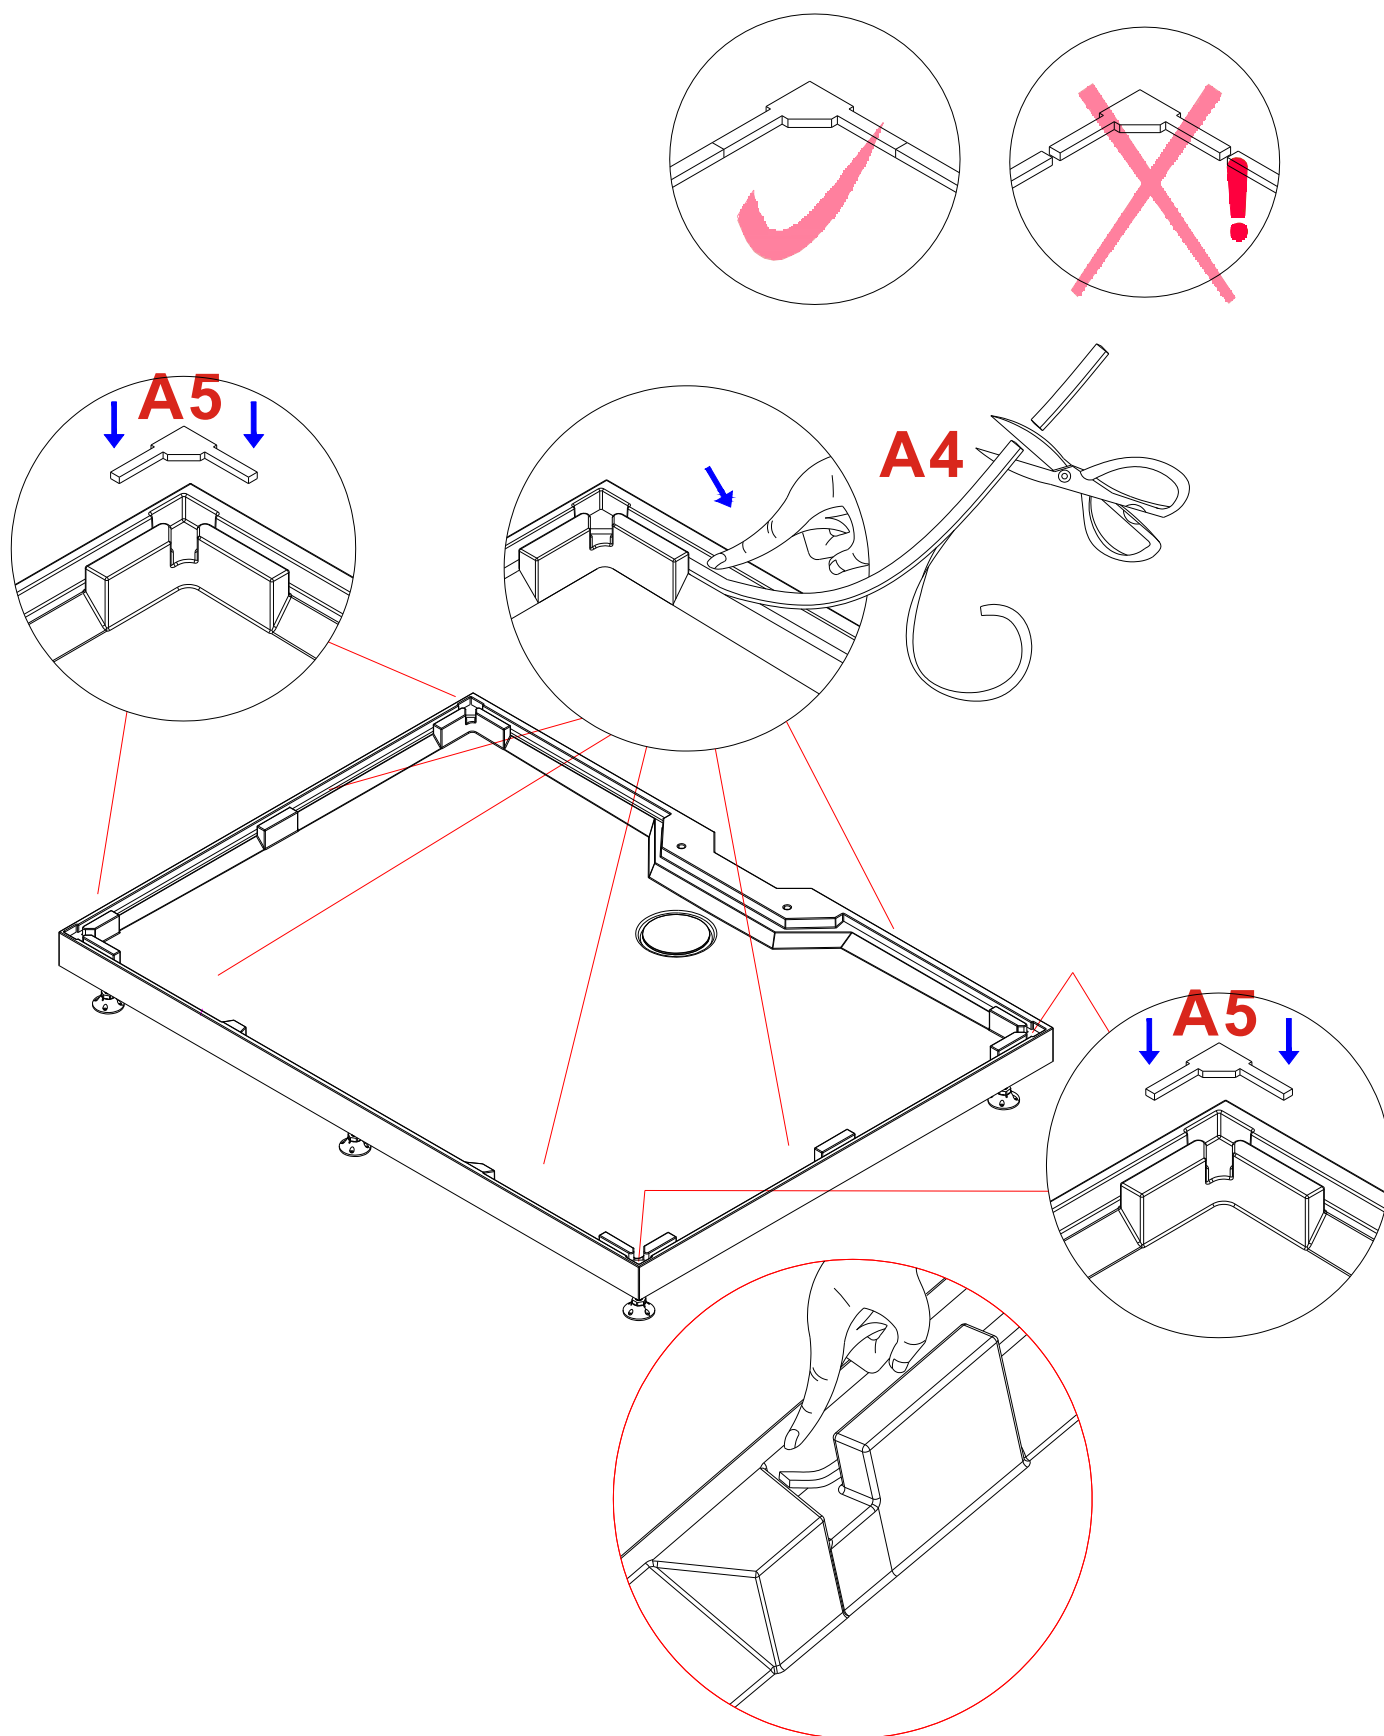

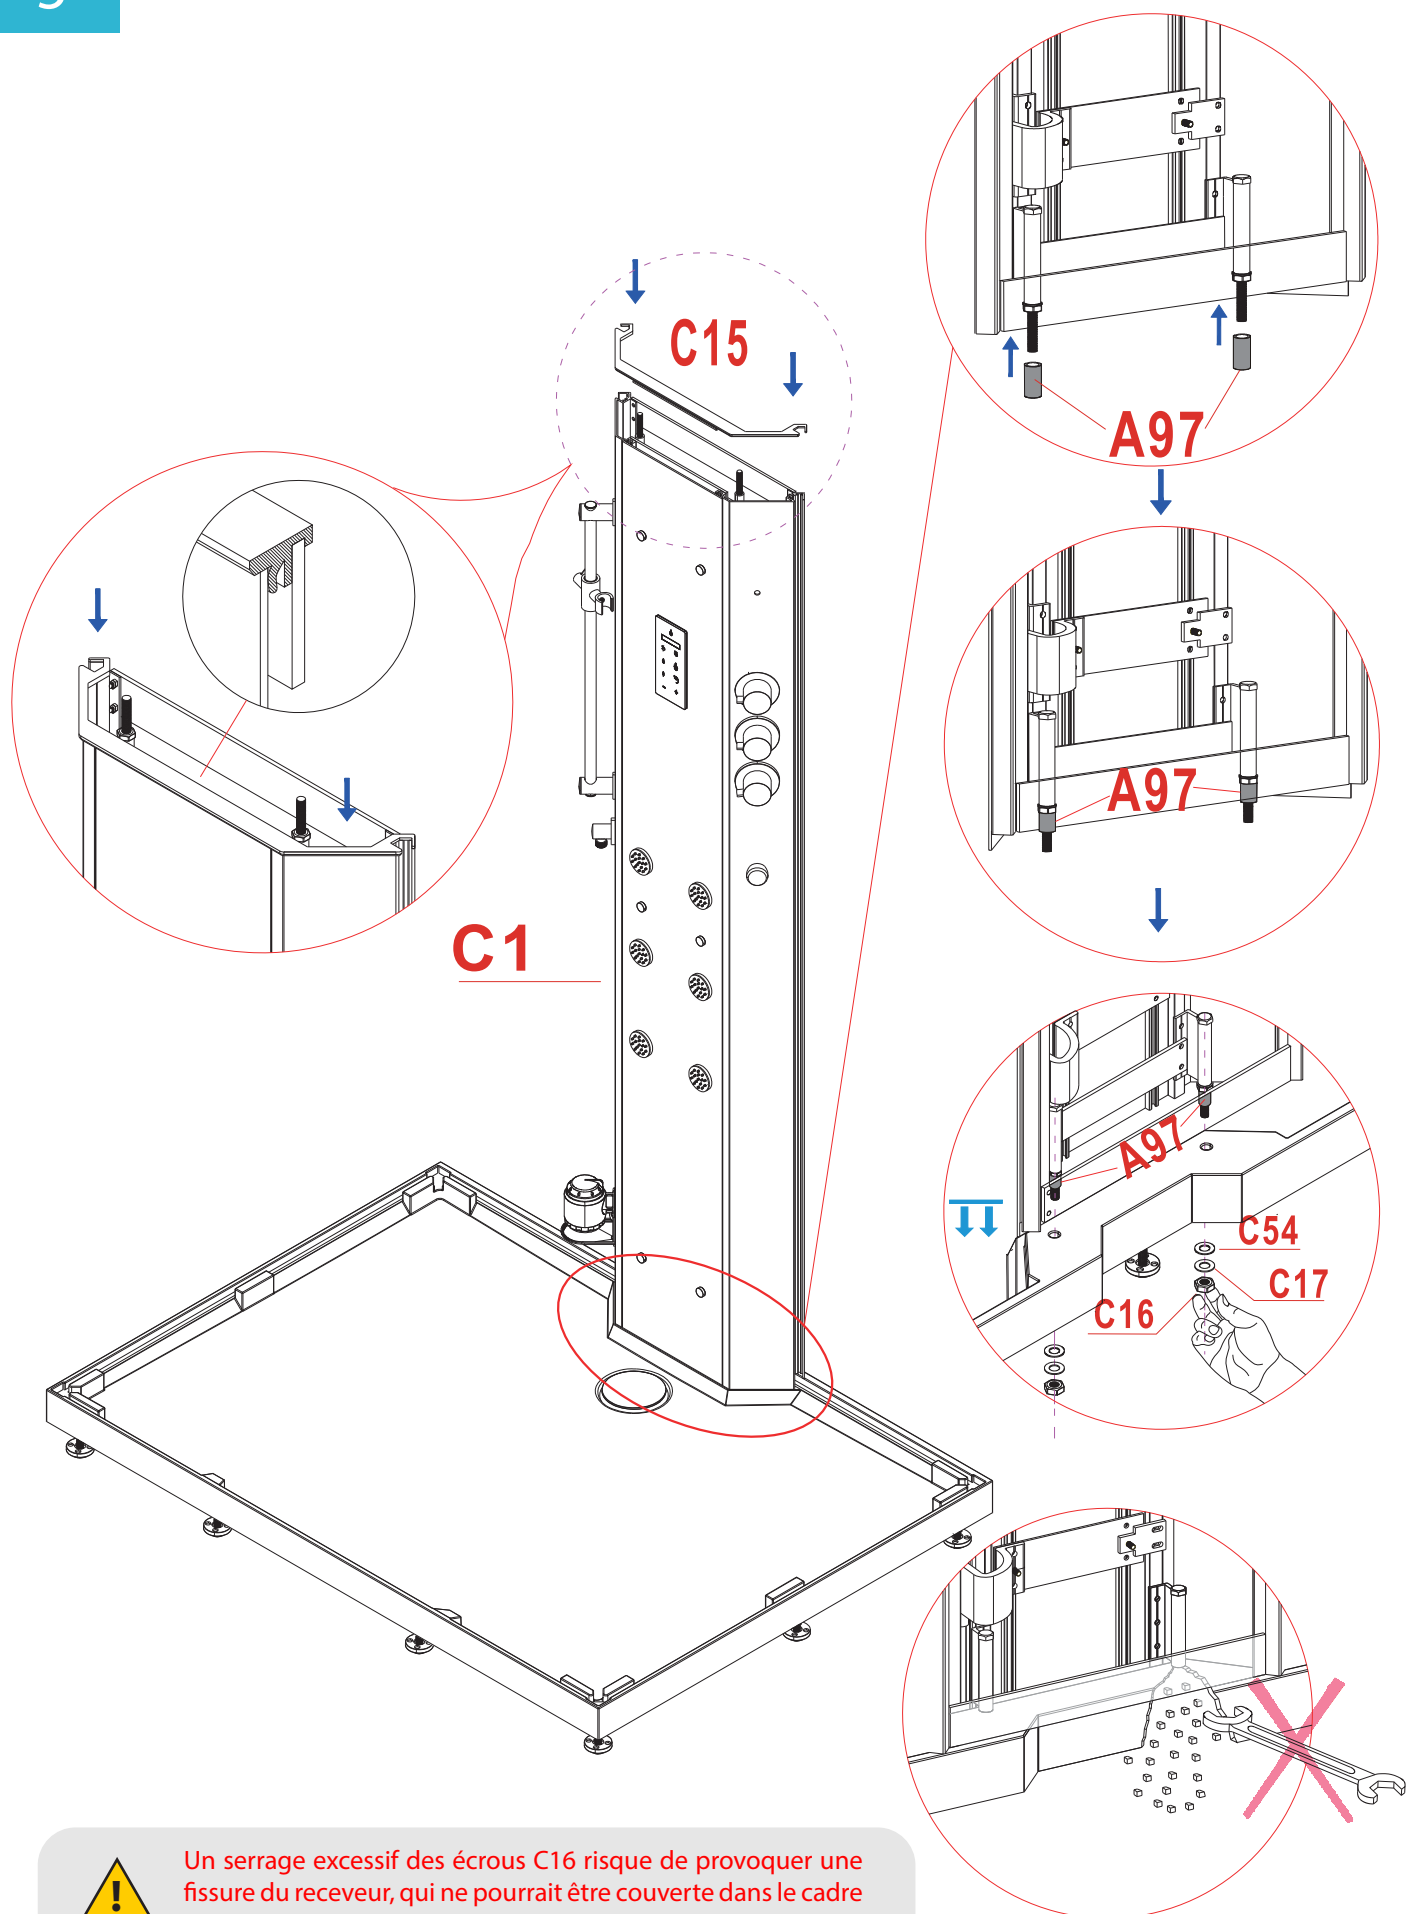





Un serrage excessif des écrous C16 risque de provoquer une fissure du receveur, qui ne pourrait être couverte dans le cadre de la garantie. Le serrage ne sert qu'à maintenir la colonne en place, un léger jeu n'est pas gênant à cette étape du montage.

Mettre temporairement en place le joint à lèvres entre la colonne et les vitres du fond, afin de stabiliser ces dernières pour la suite du montage.

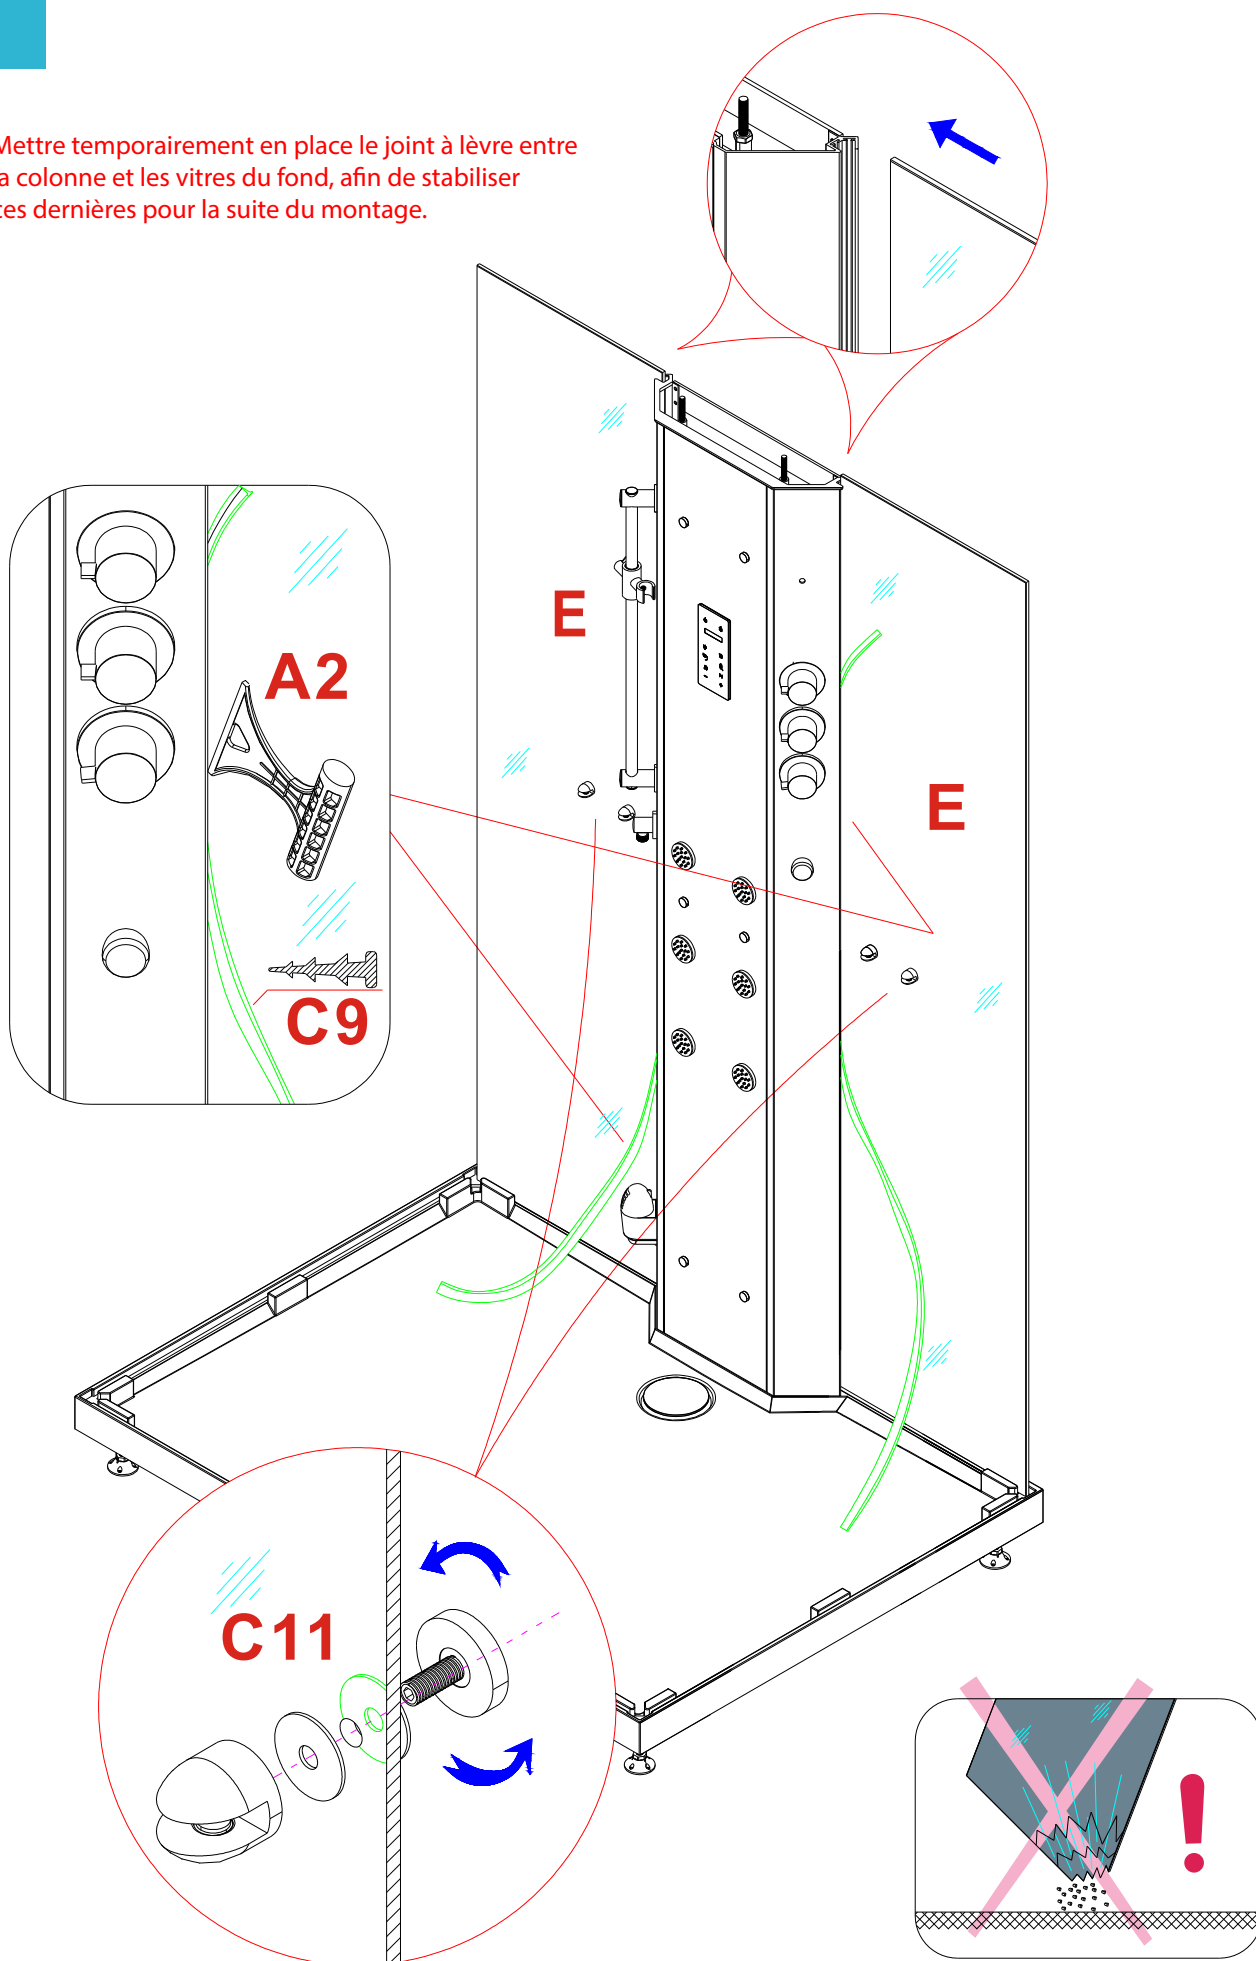





Si la vitre latérale que vous mettez en place se trouve dans un angle de pièce, donc contre un mur, il est conseillé de la pré-assembler avec la vitre du fond, puis de venir mettre l'ensemble en place. Des ventouses à vitres peuvent aider.

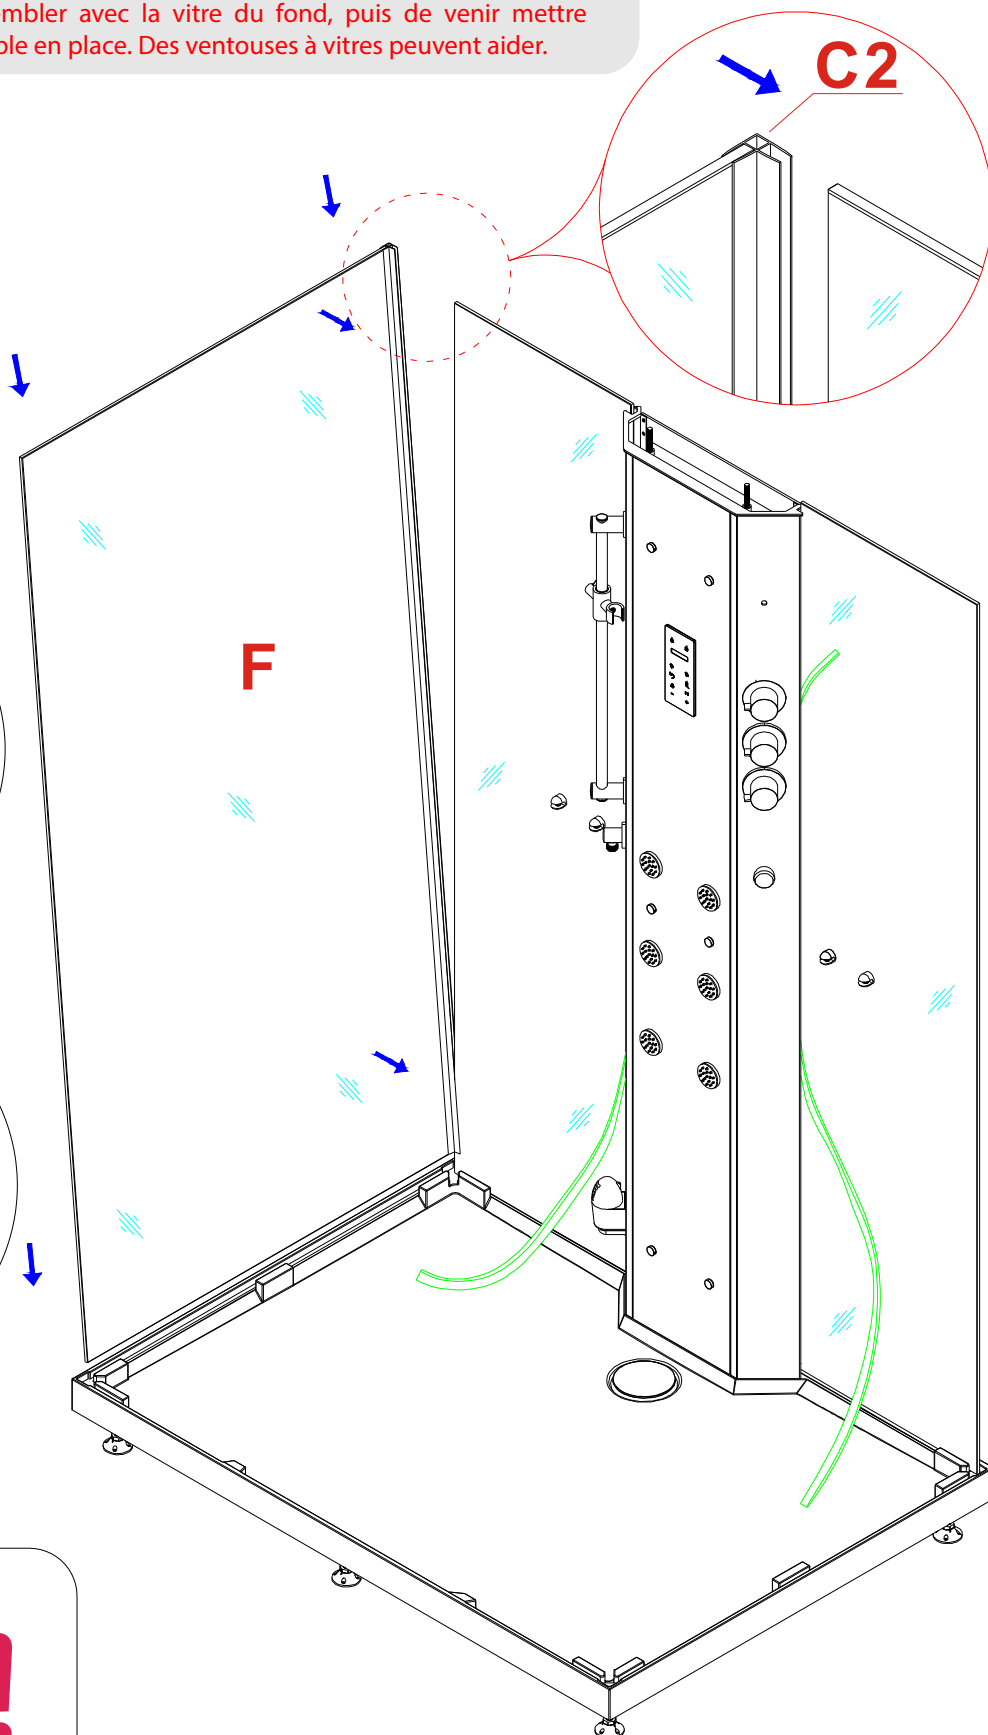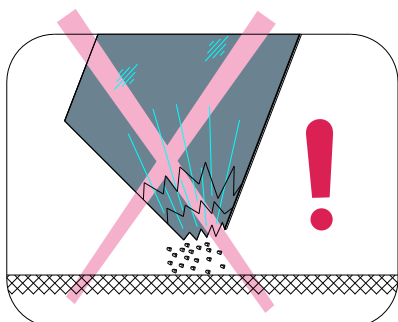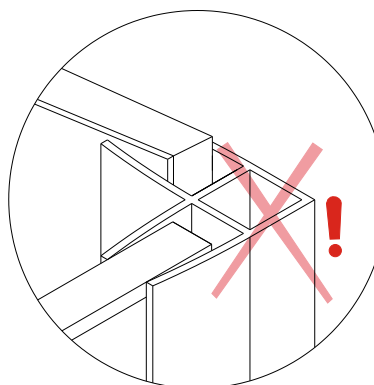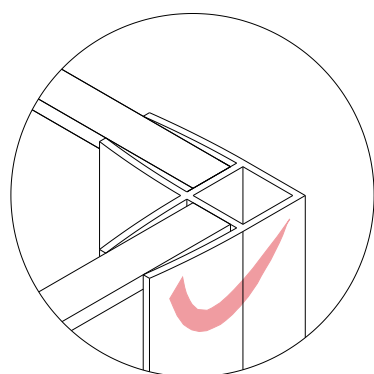

Afin de faciliter l'insertion des vitres dans les cornières d'angle, vous pouvez utiliser un spray silicone (ou à défaut, de l'eau savonneuse).


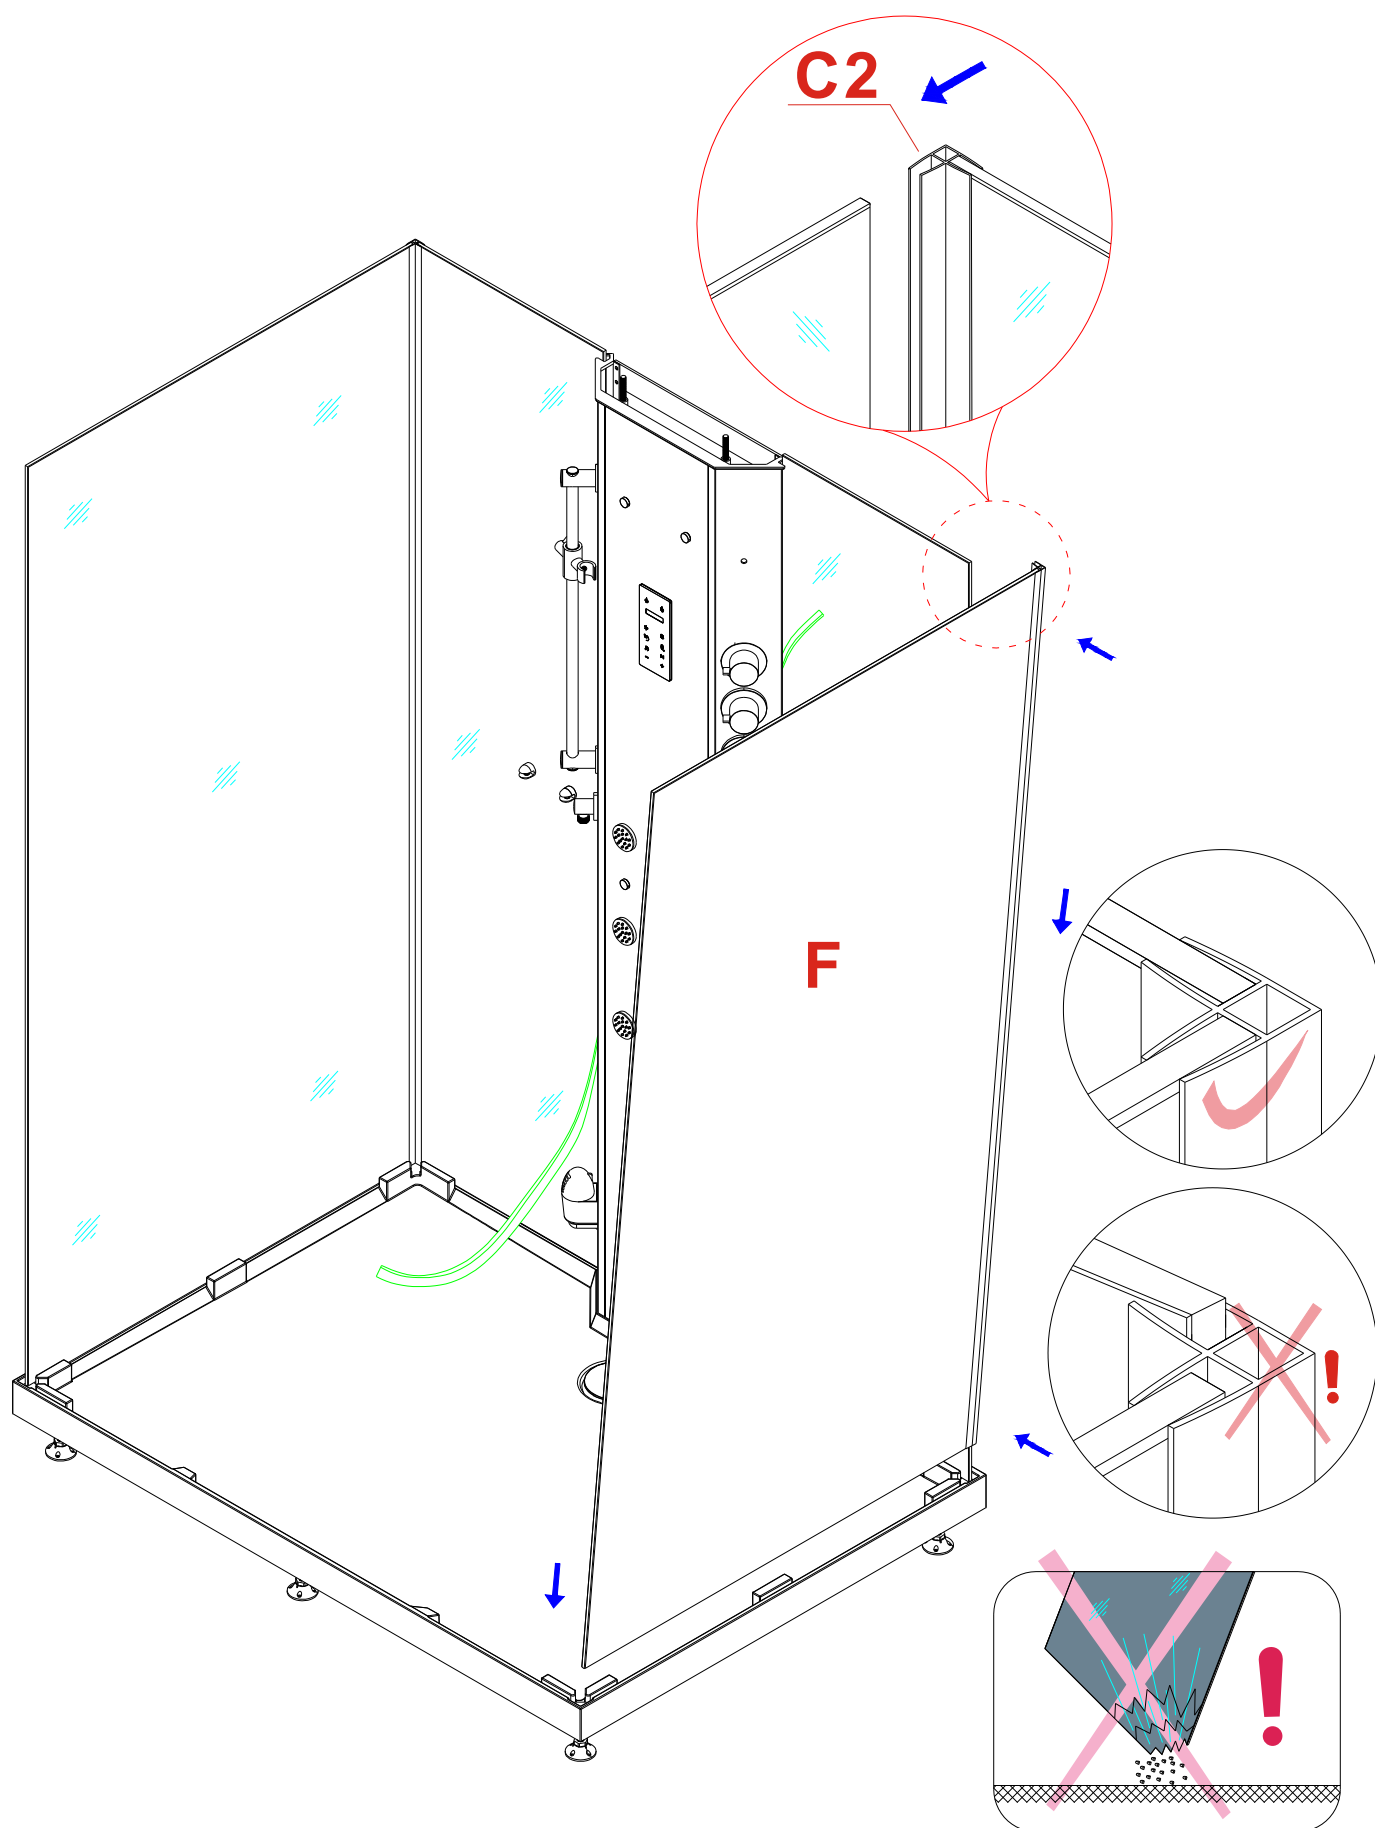


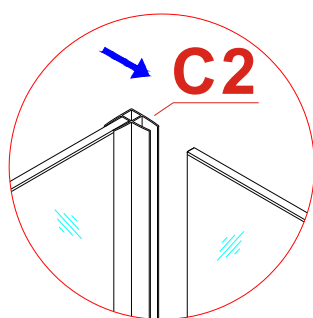



Ouverture de la porte
vers la gauche



La position des vitres D2 et D3
conditionne le sens d'ouverture
de la porte : à gauche ou à droite

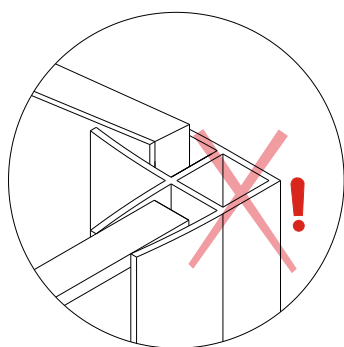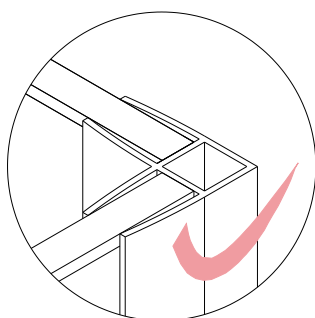


Ouverture de la porte
vers la droite


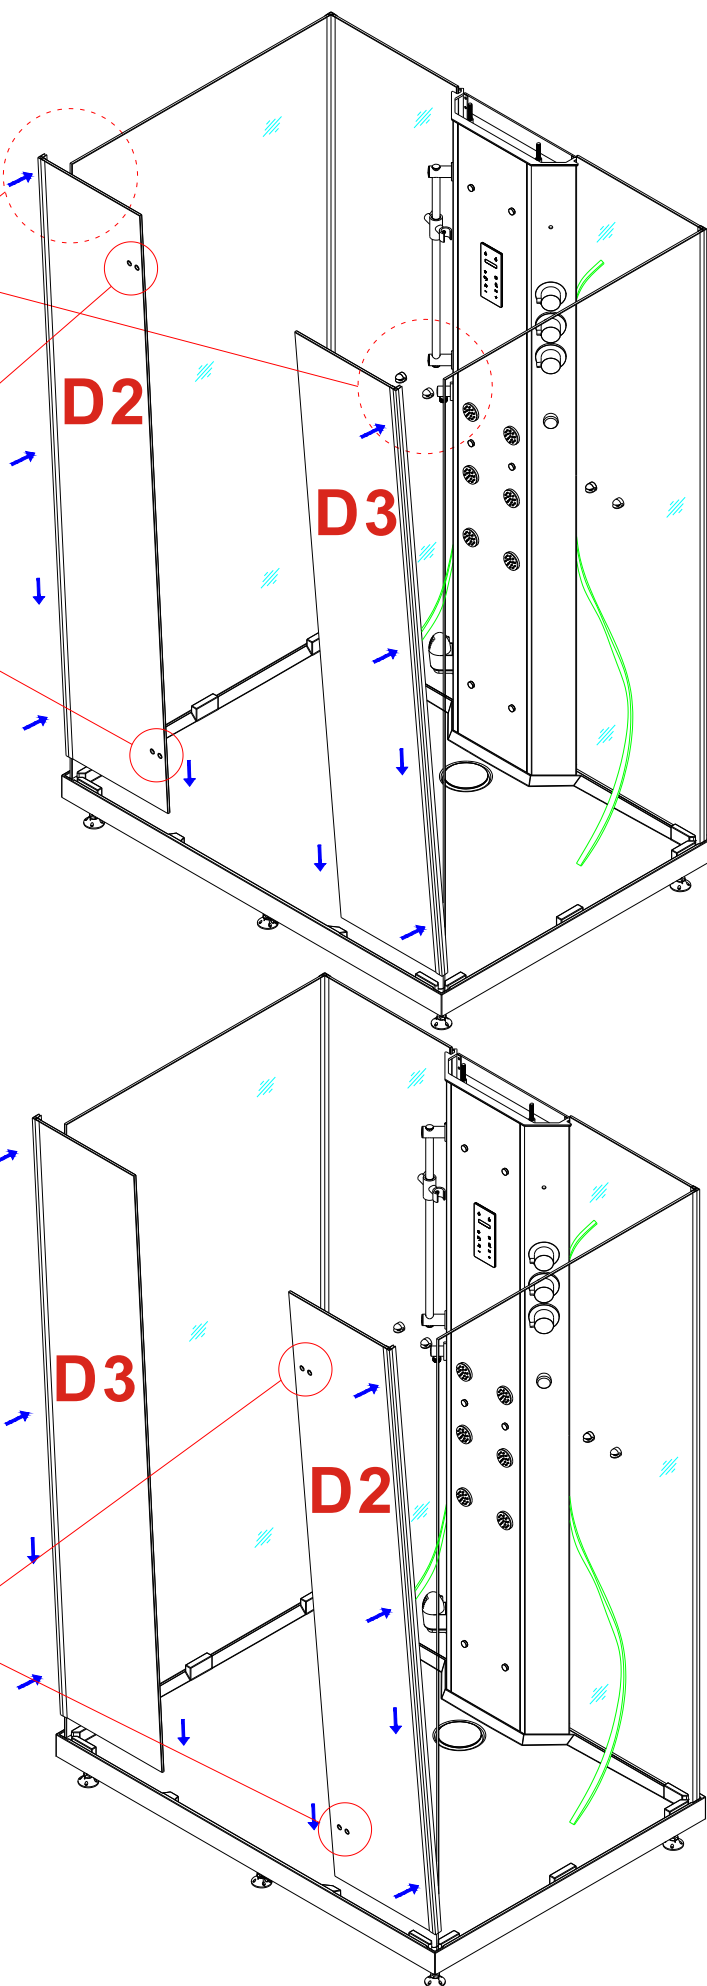
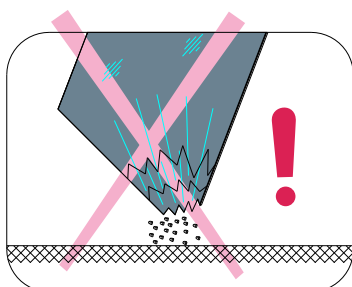





Une fois le toit en place, les 2 écrous C16 ne doivent être serrés que très légèrement à la main, sans utiliser d'outil. Un serrage trop important risque en effet de le fissurer, ce qui ne pourrait être couvert dans le cadre de la garantie.

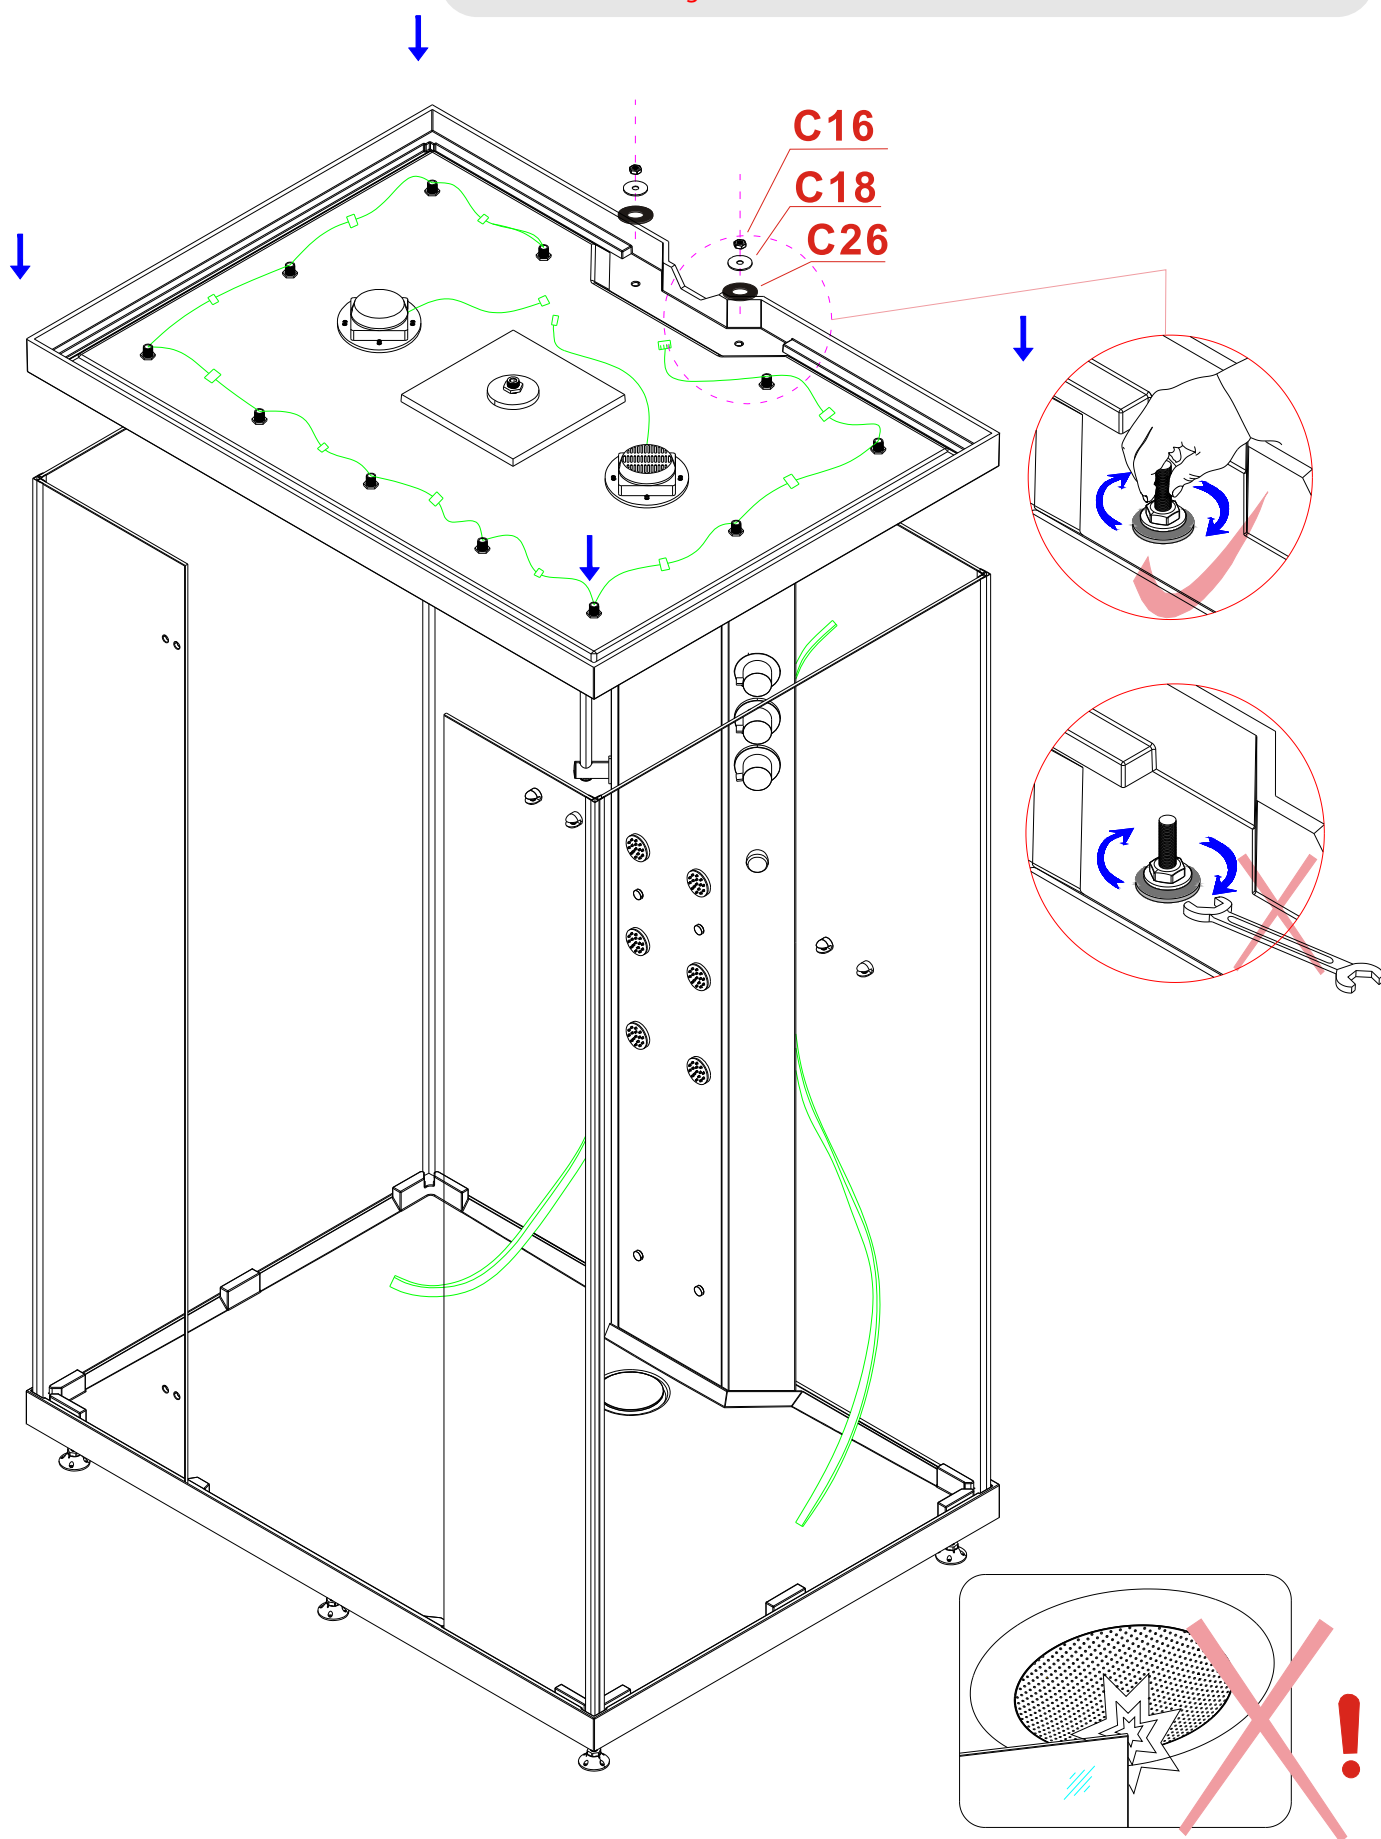




Retirer le joint à lèvres entre la colonne et les vitres du fond afin de le remettre en place de façon définitive, en partant du bas et en allant vers le haut.

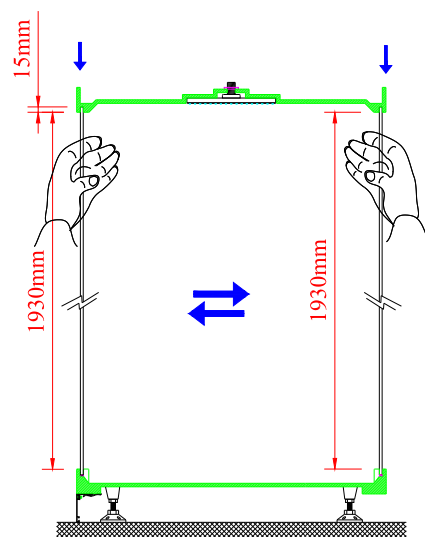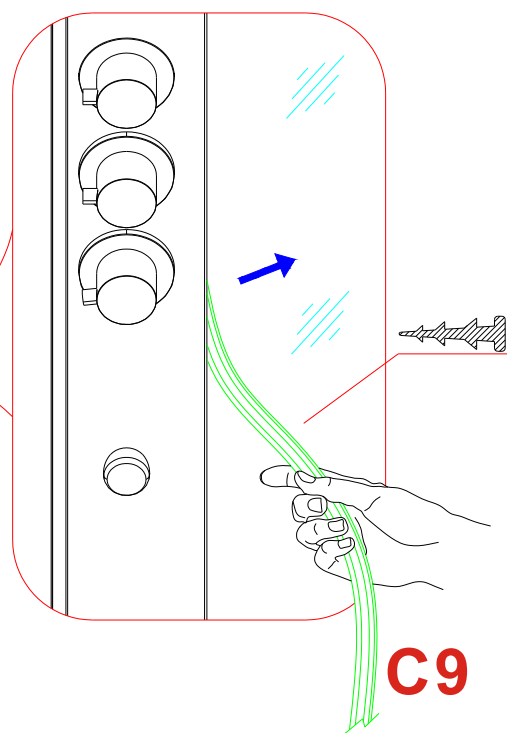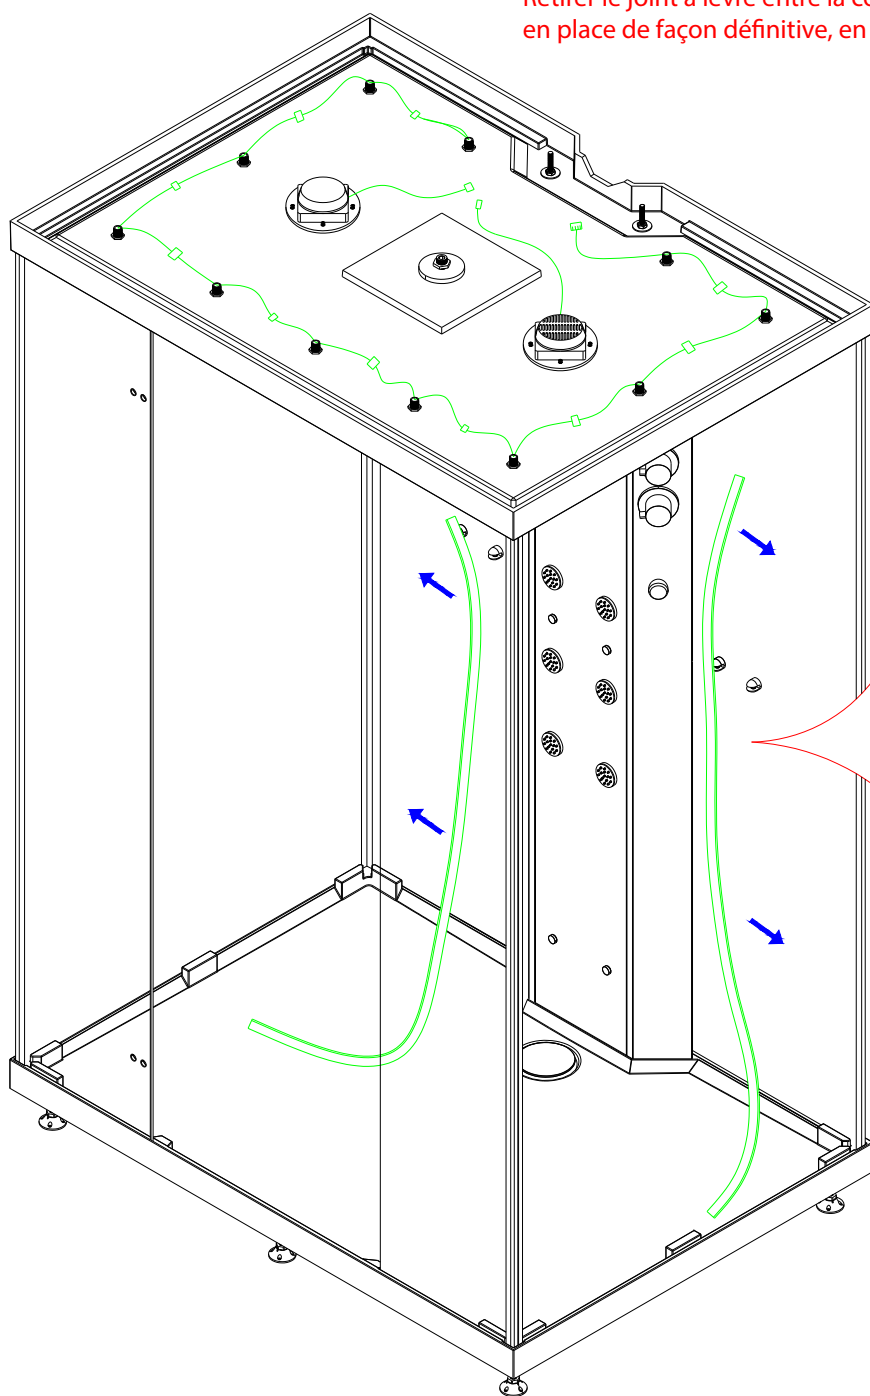


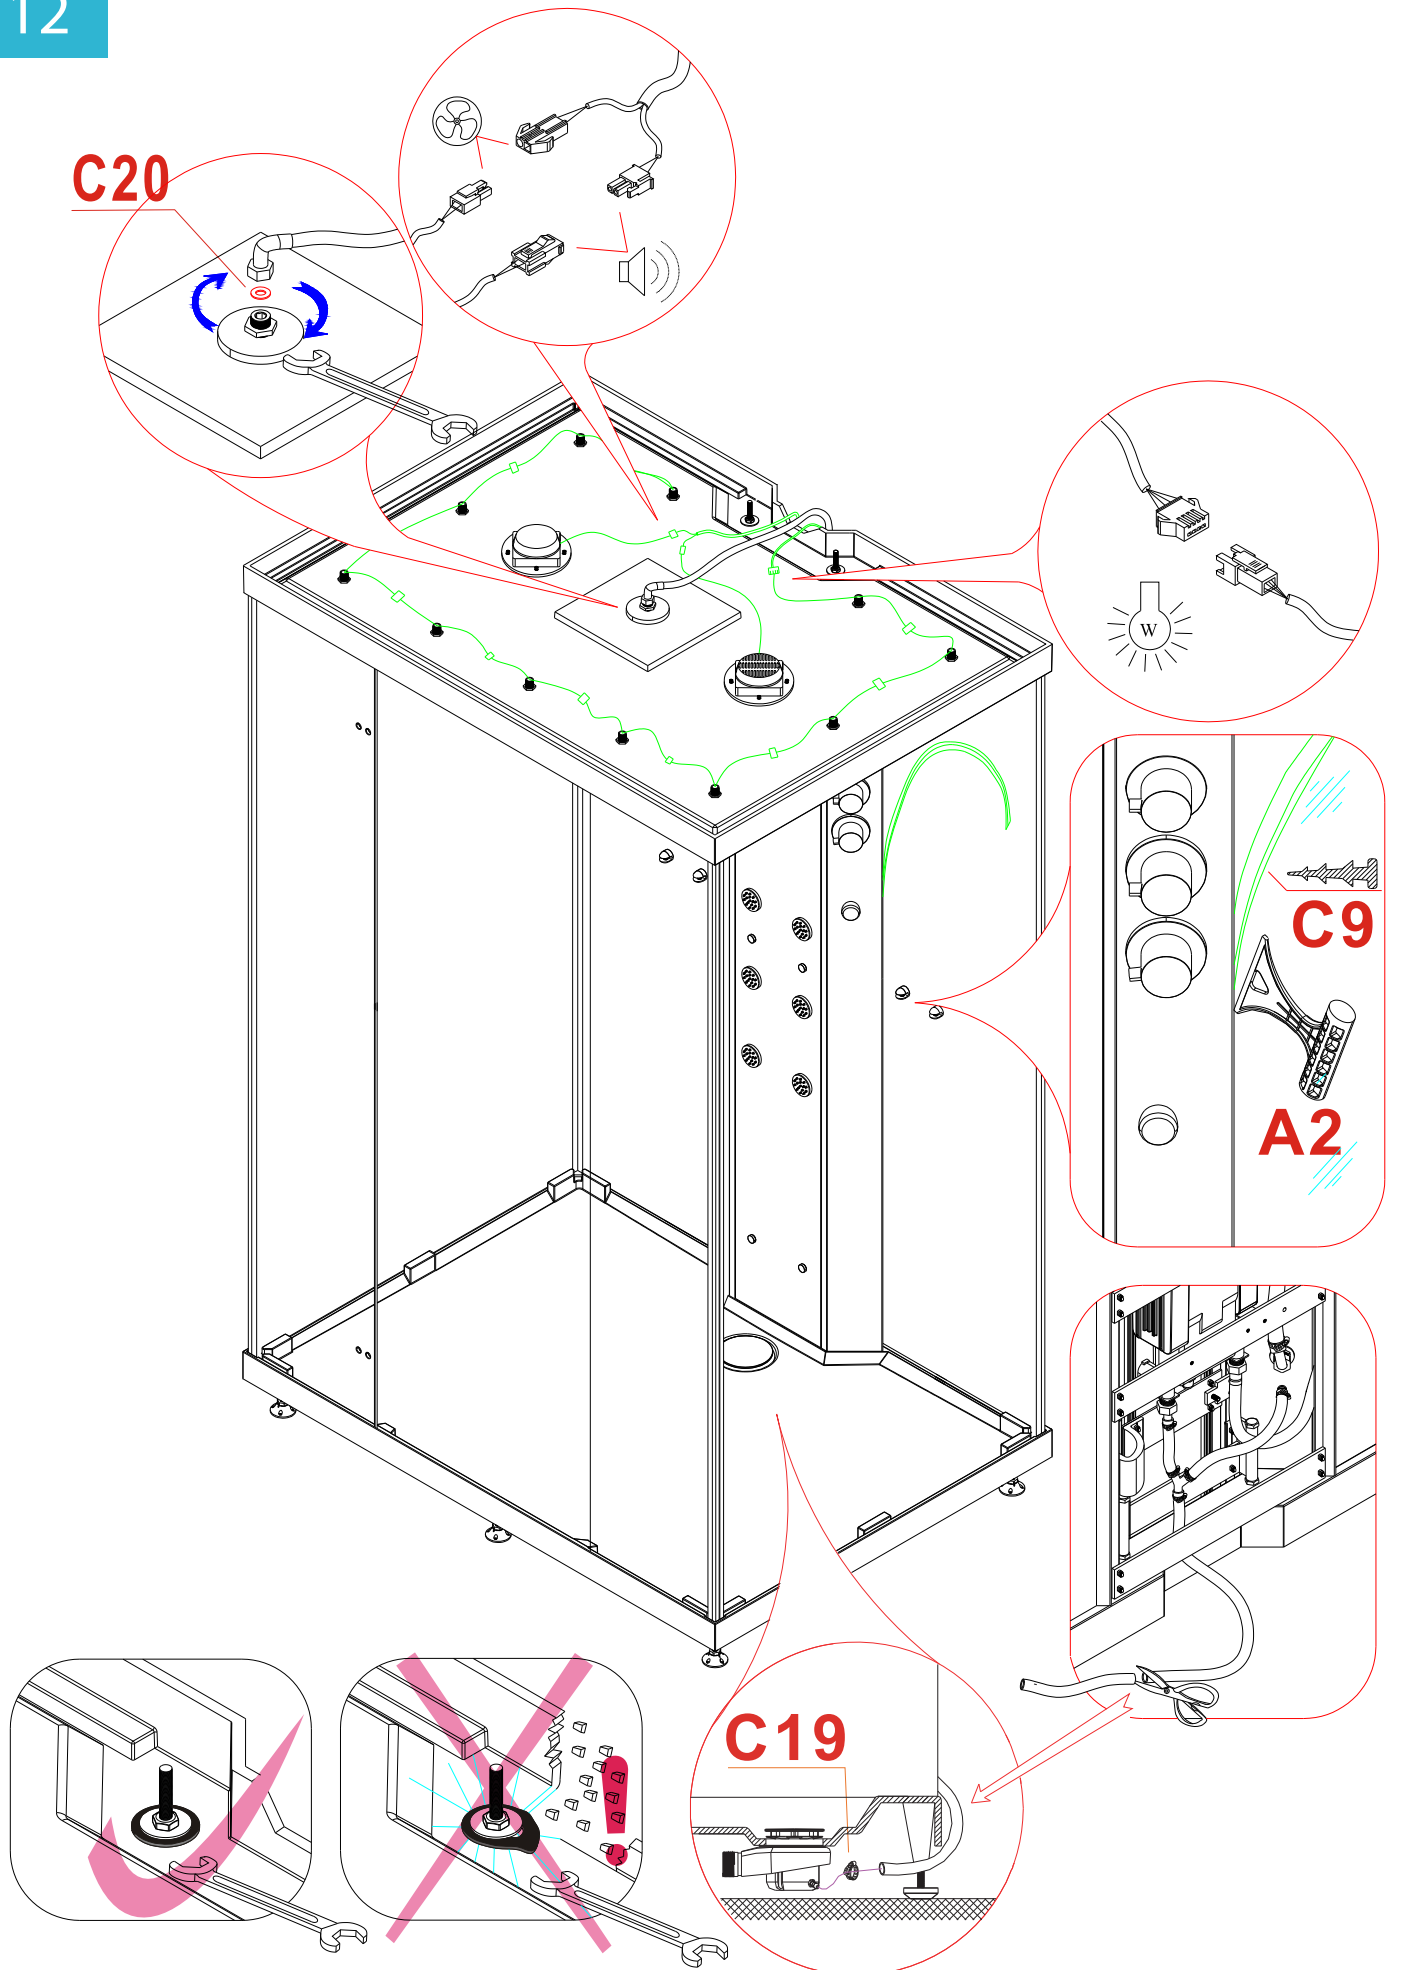



Afin de bien stabiliser la vitre de façade supportant la porte, il est indispensable de bien mettre en place la cale de butée C27. Pour ce faire, il faut pousser la vitre au maximum vers l'extérieur, puis insérer la cale au maximum dans l'espace vide. Ensuite, couper l'excédant de la cale à l'aide d'un cutter.

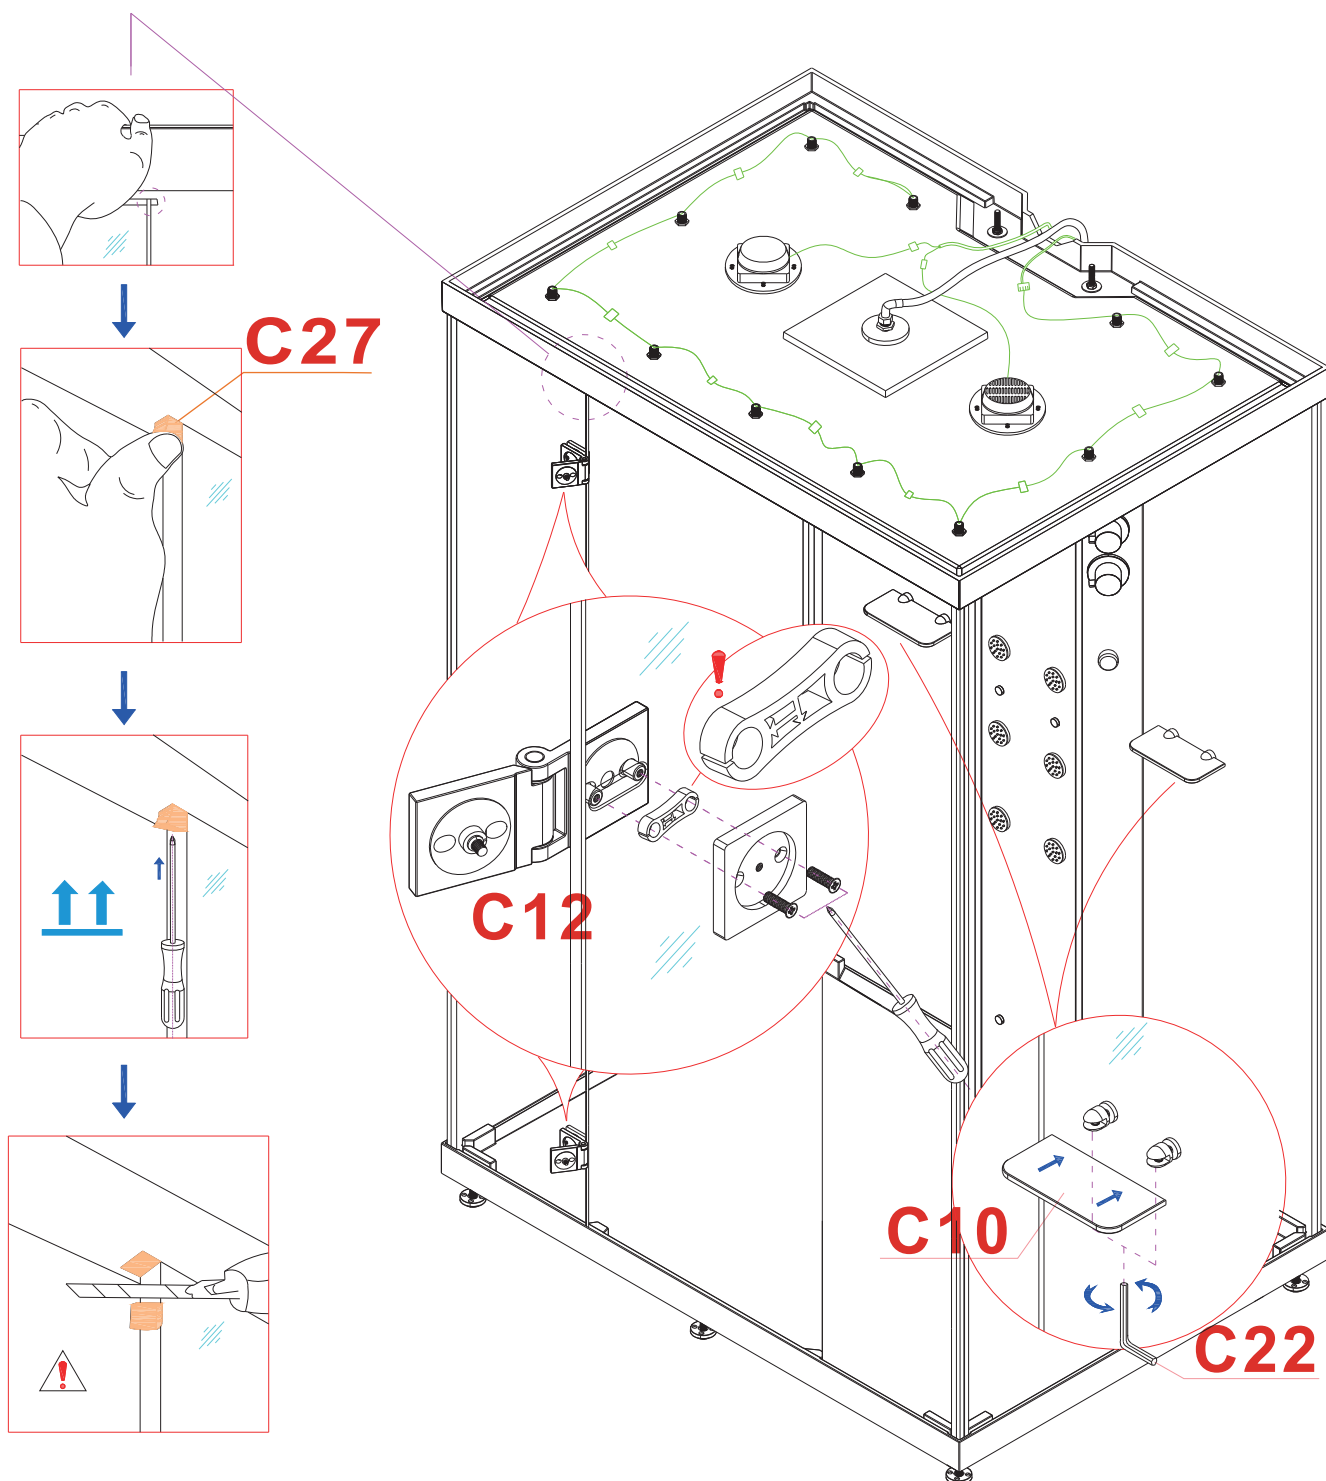


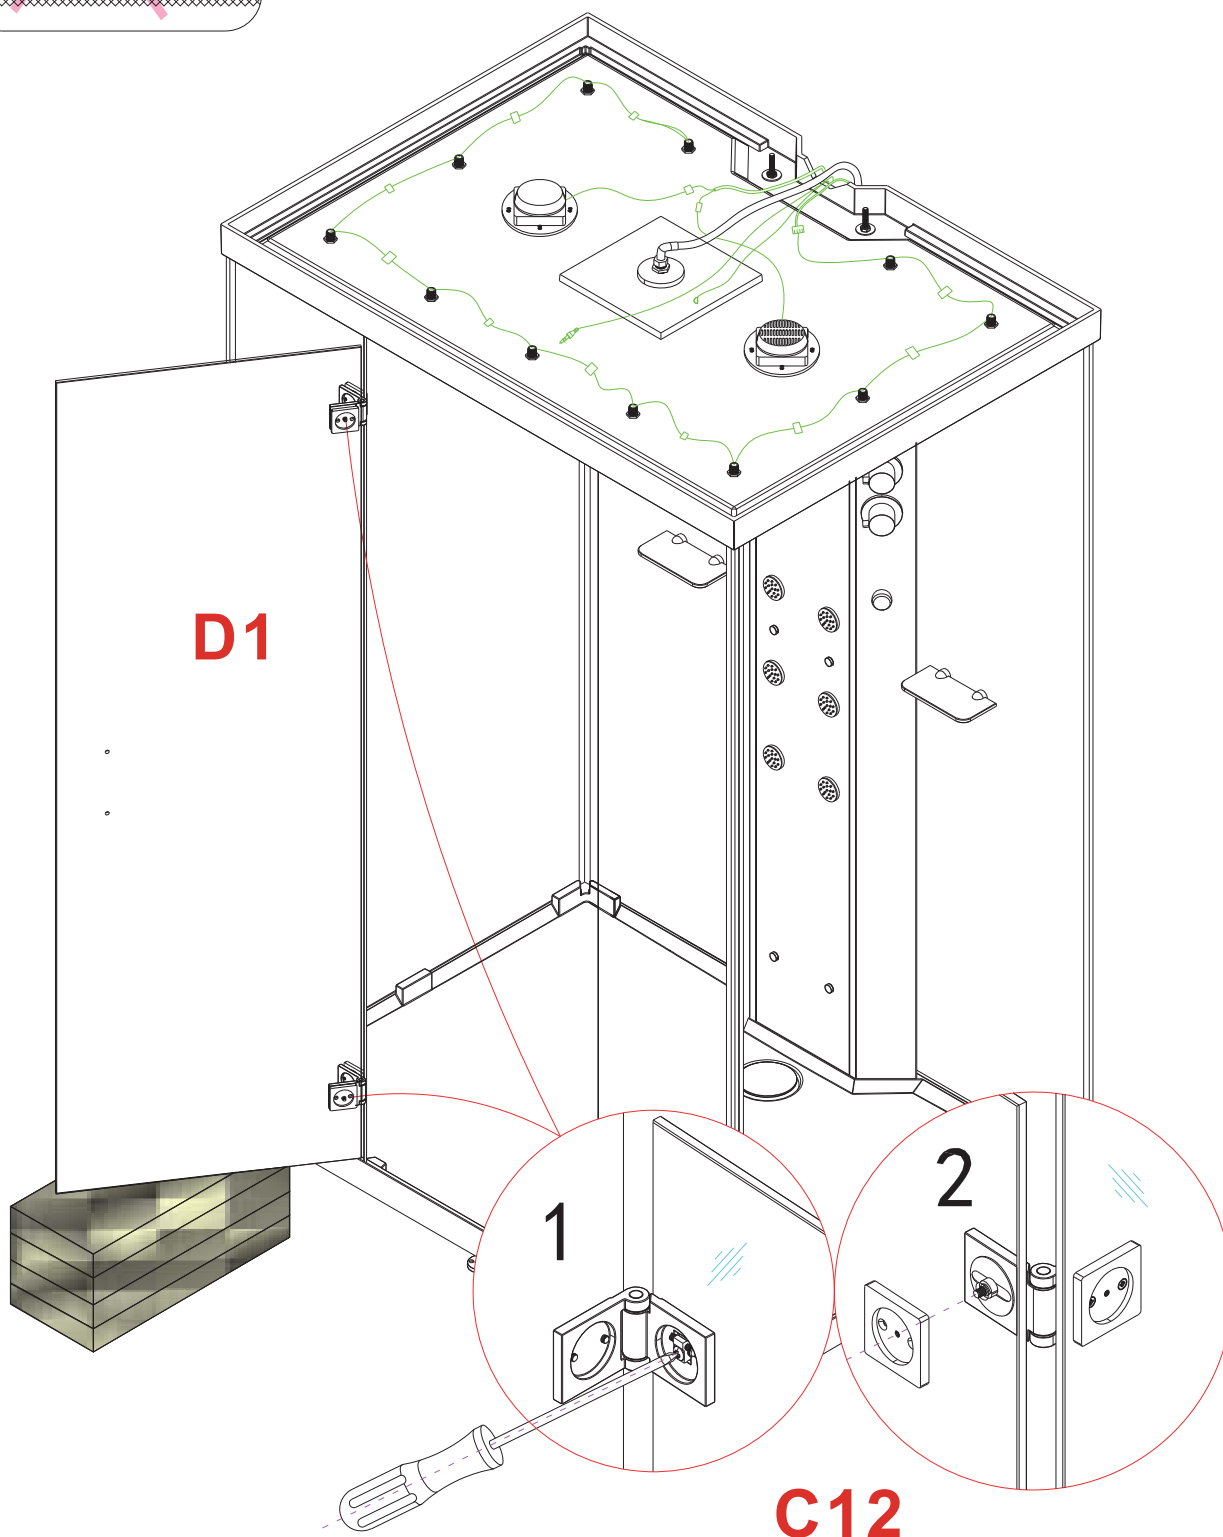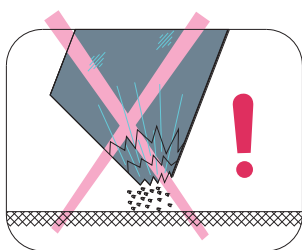


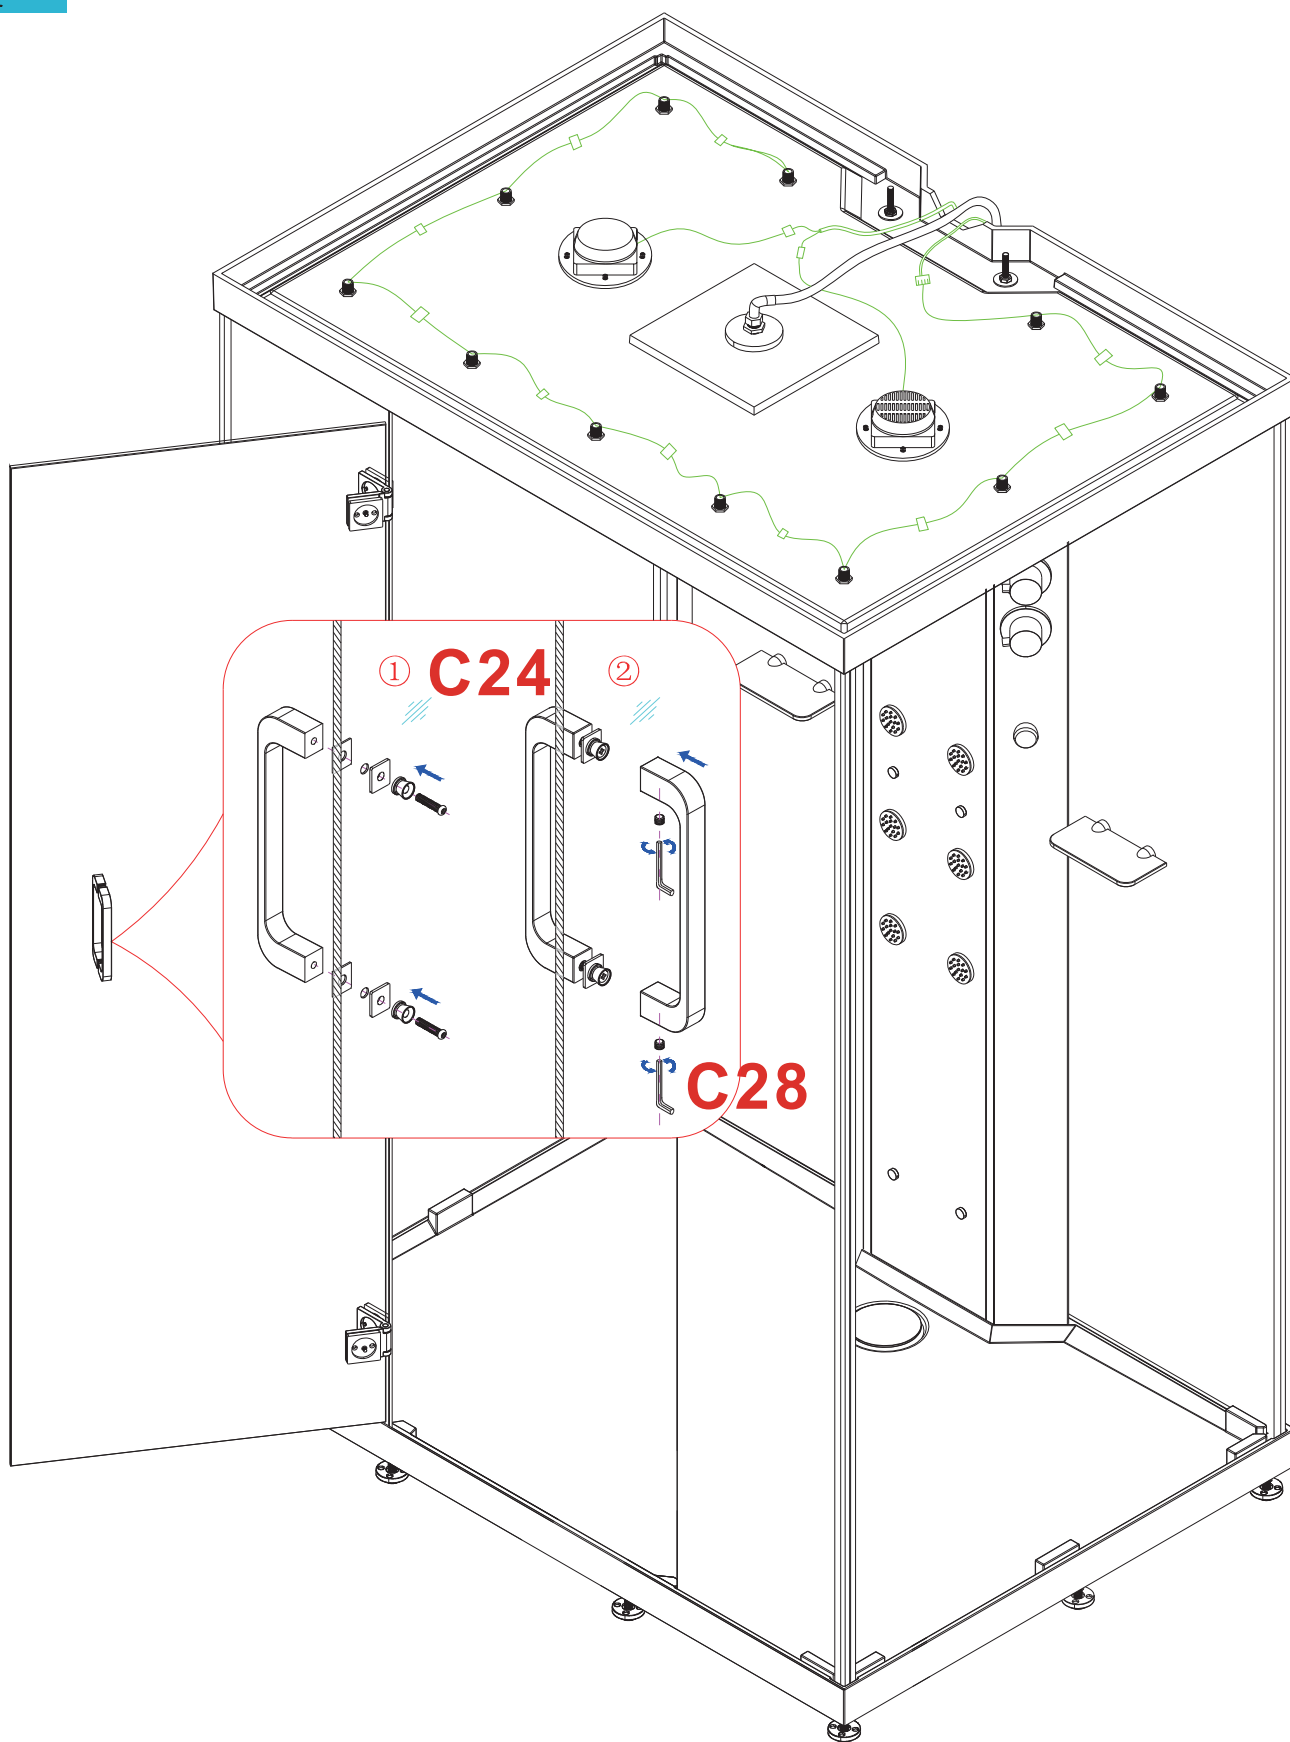




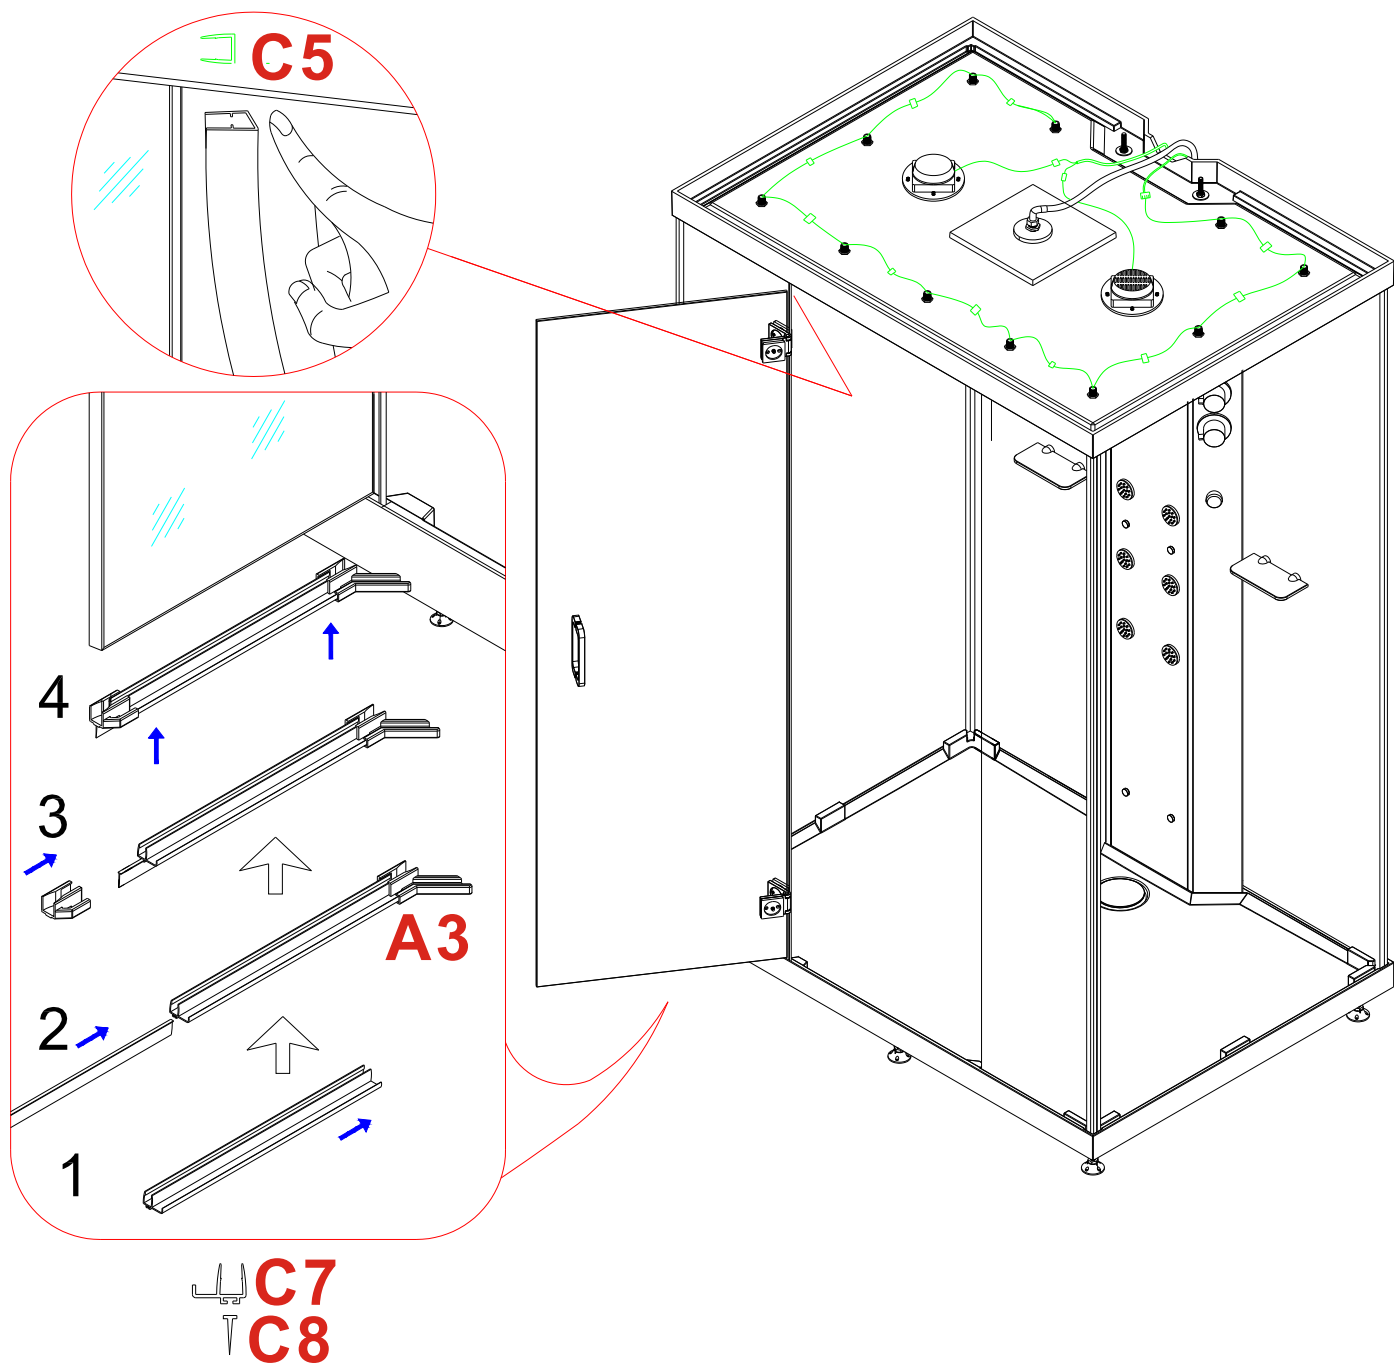


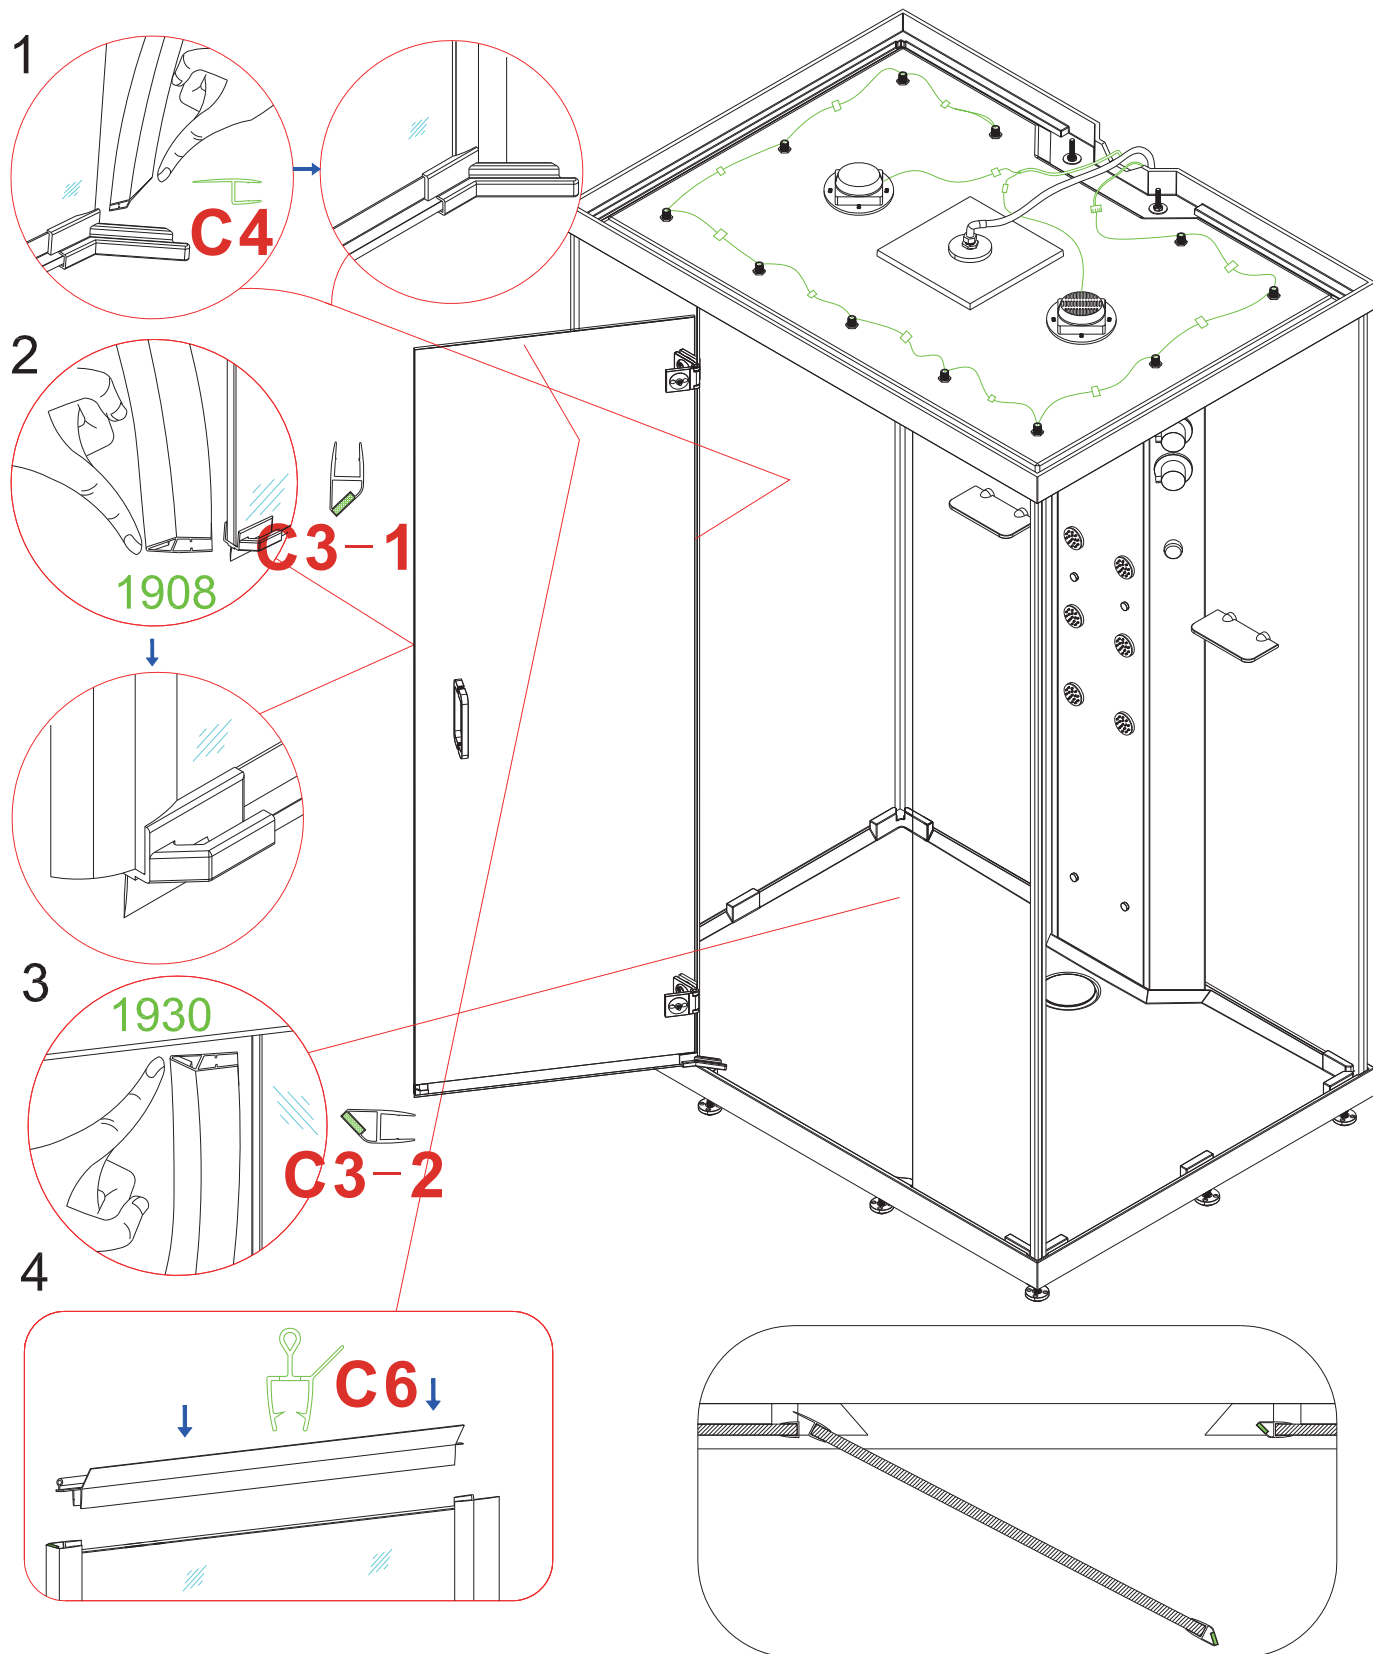


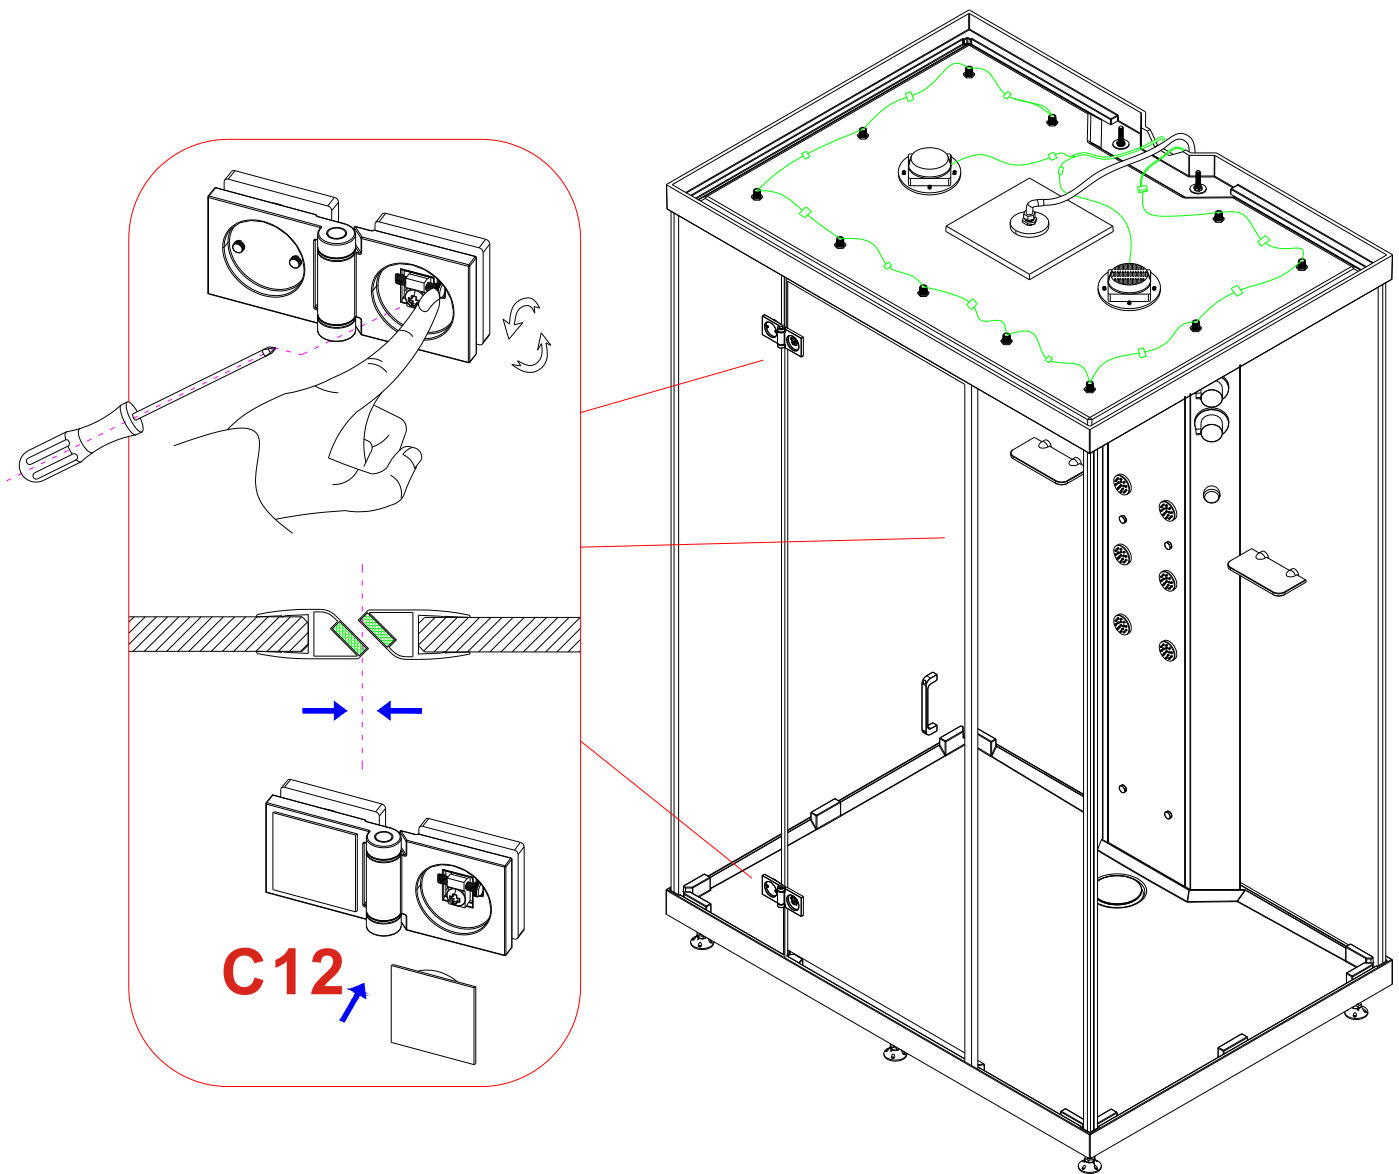

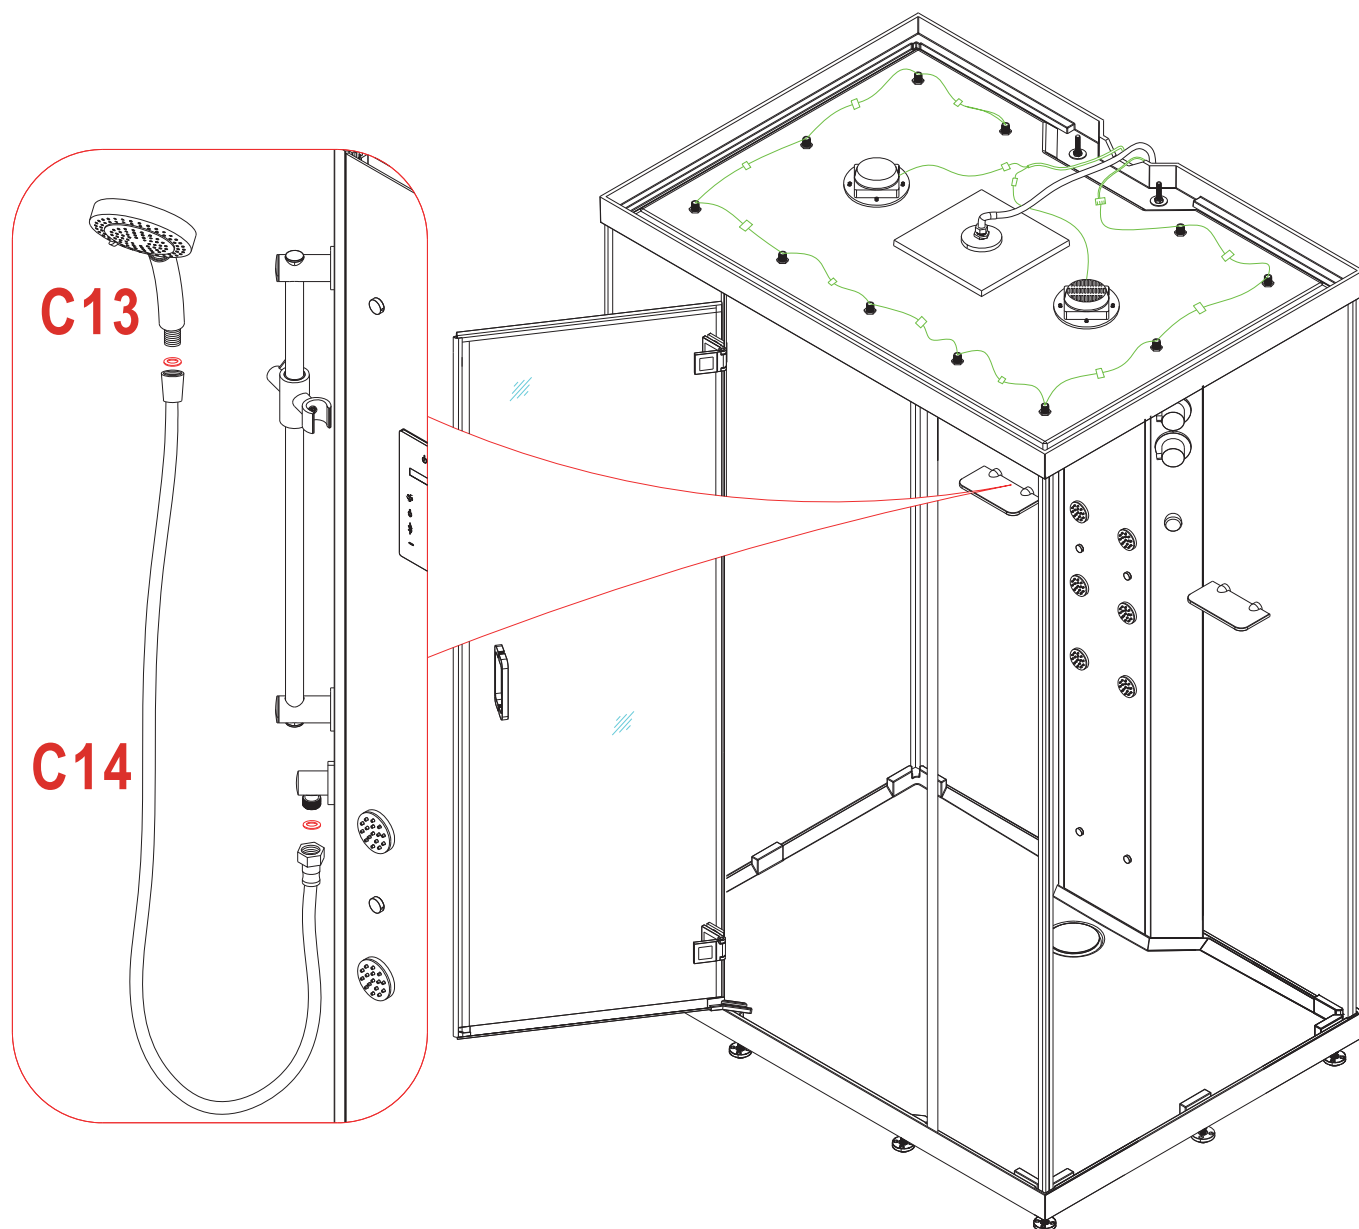

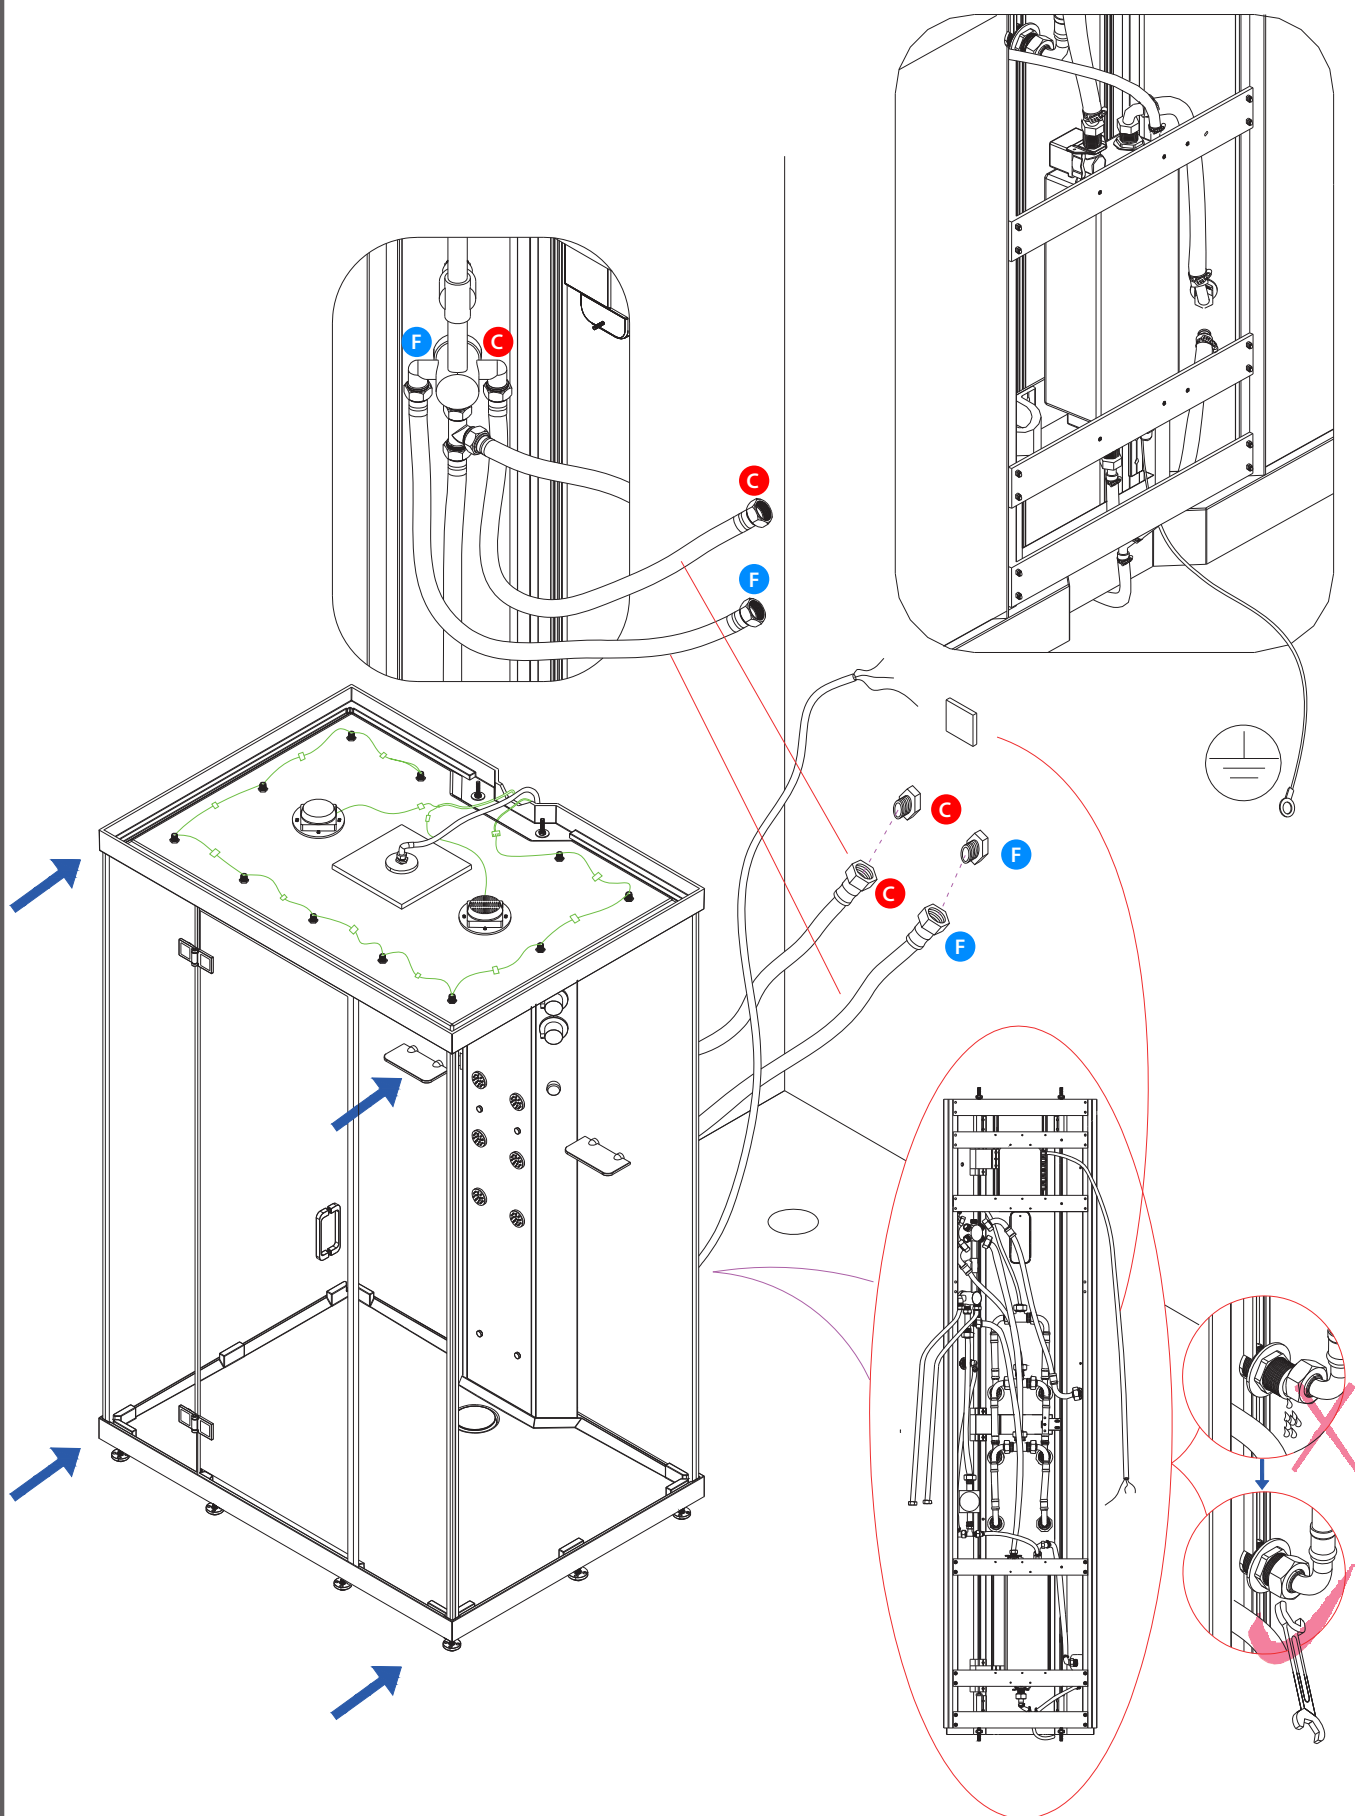

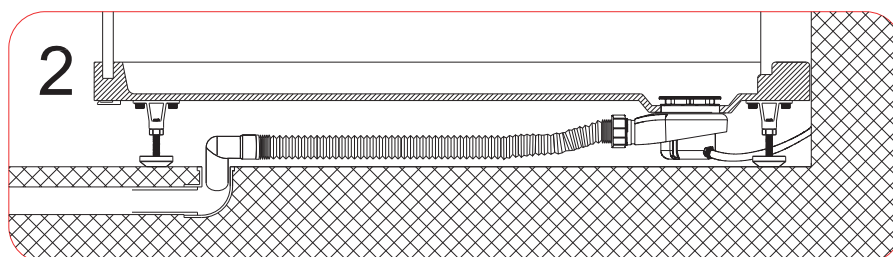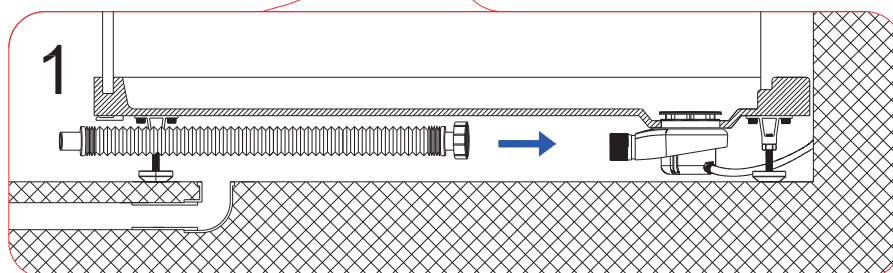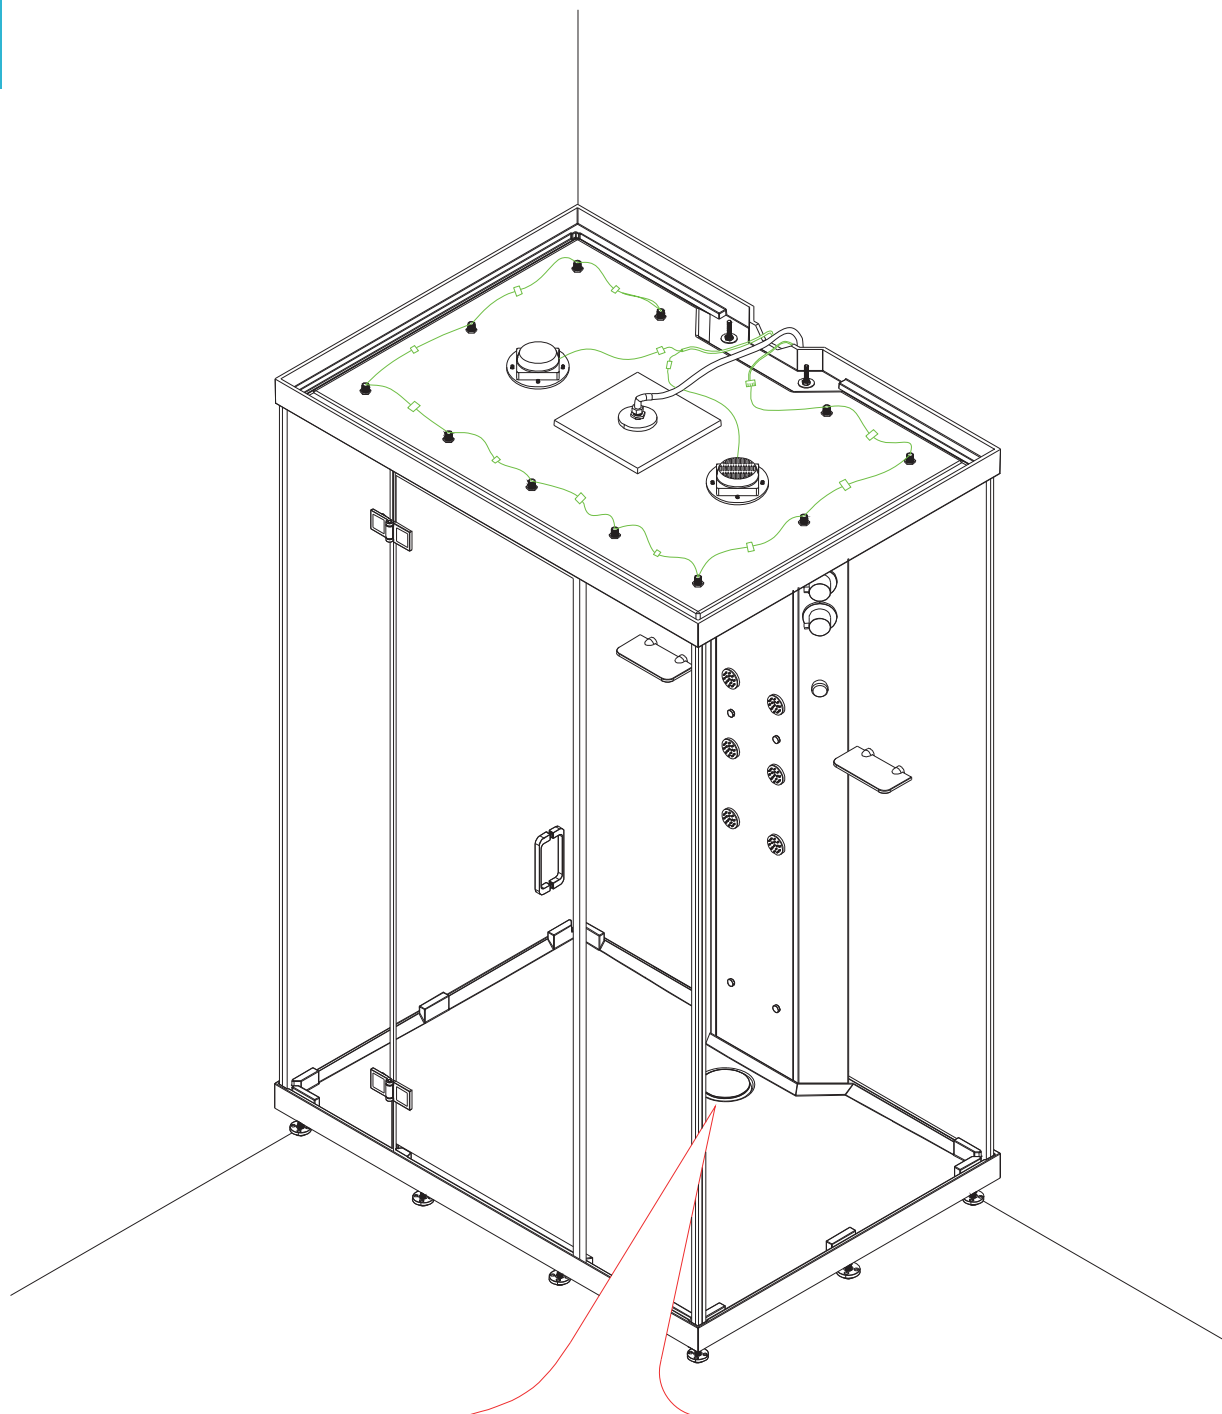

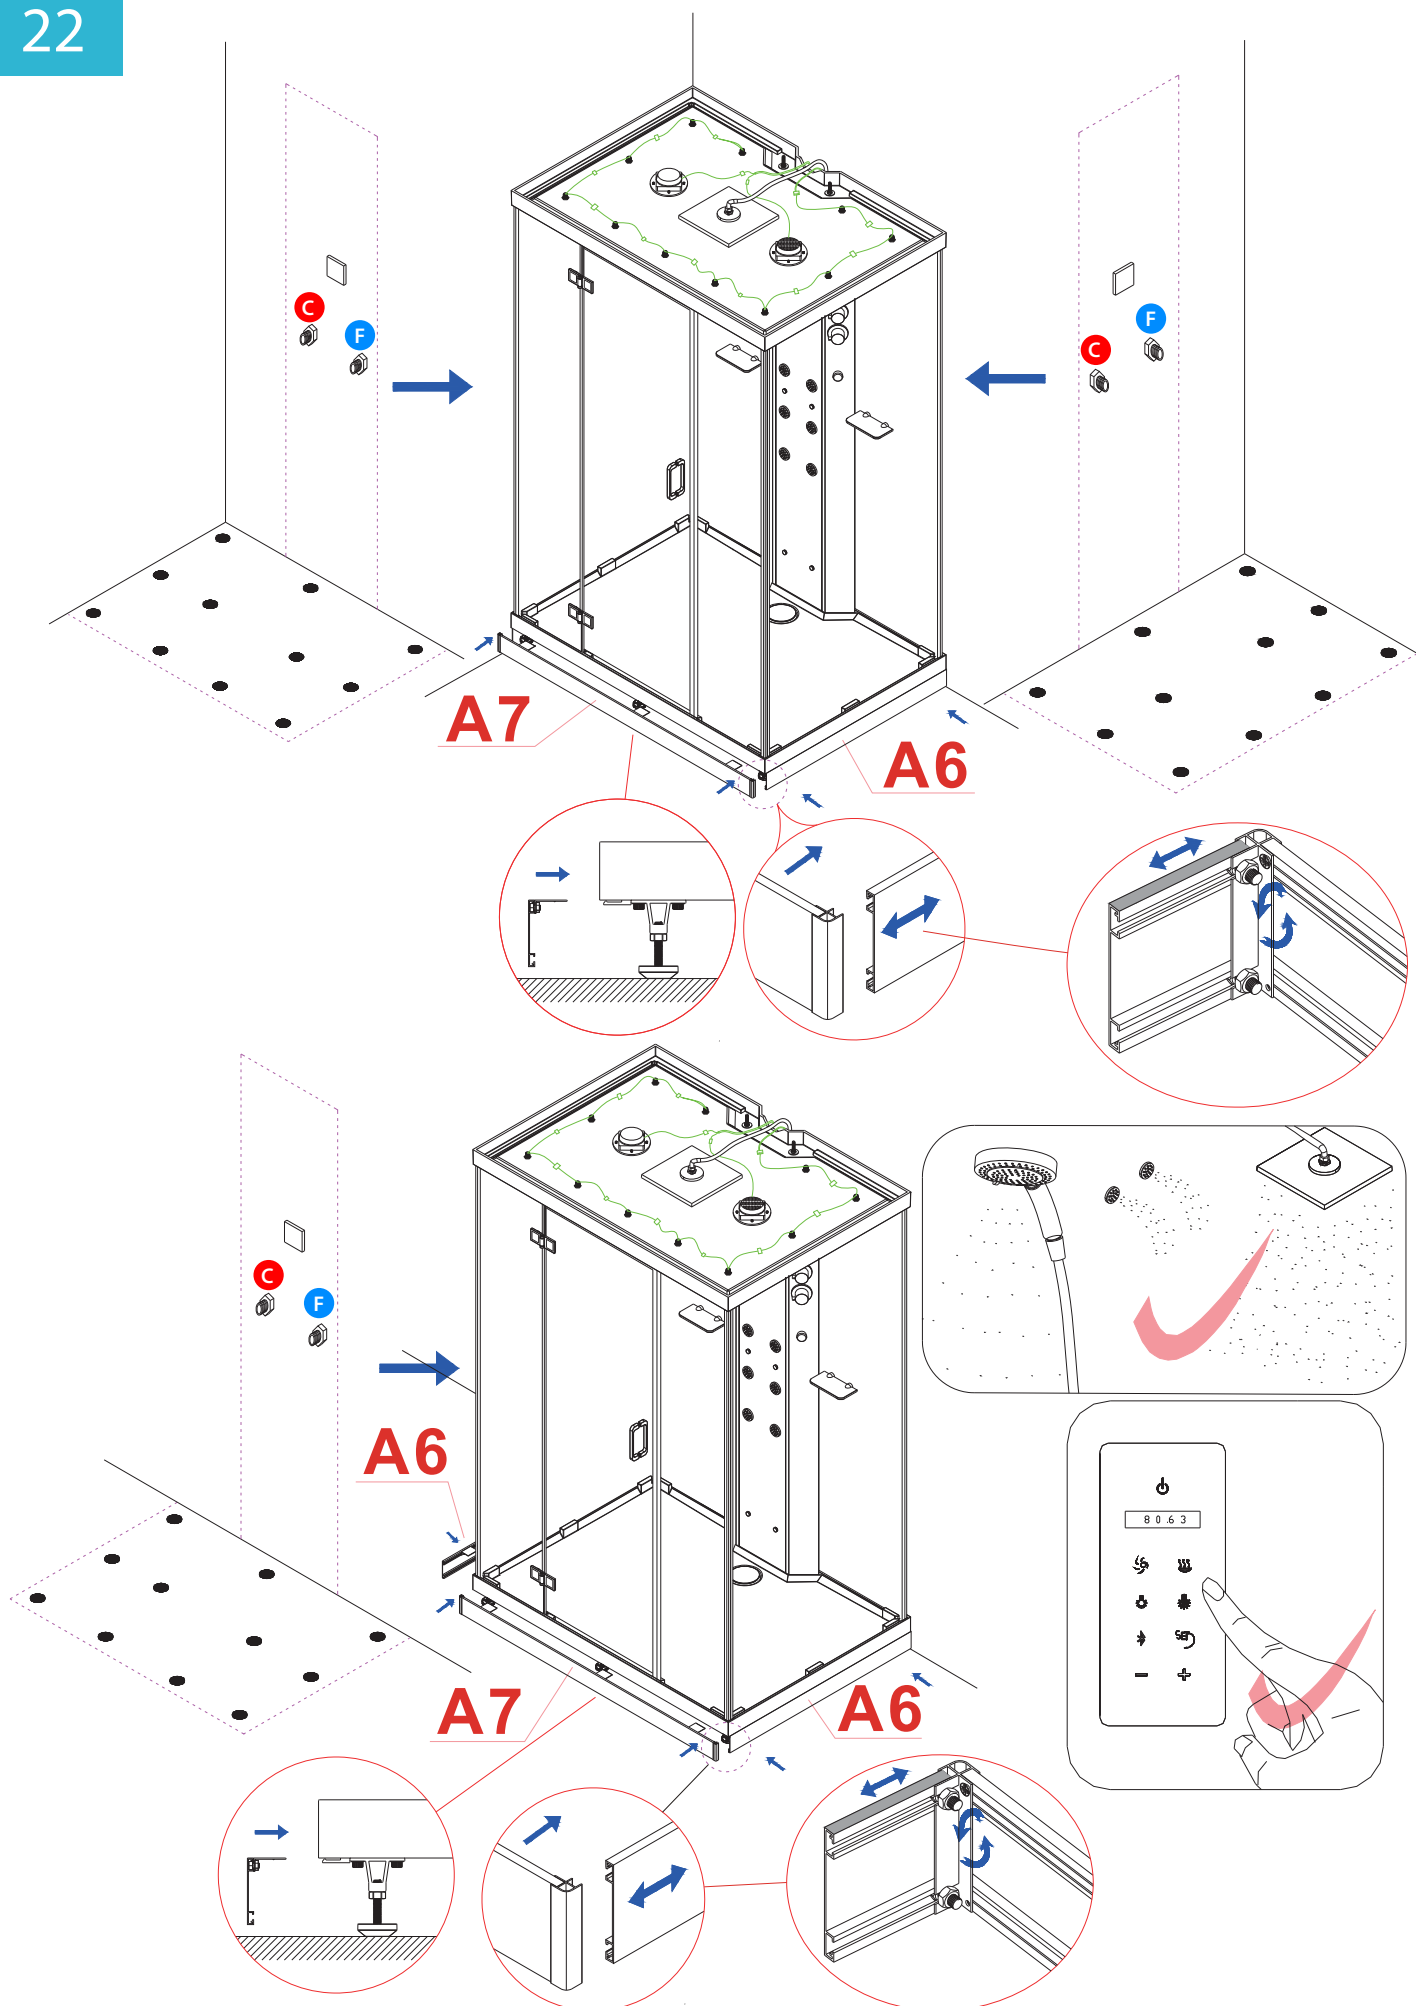

Etalonnage du mitigeur thermostatique

