





Bluetooth®

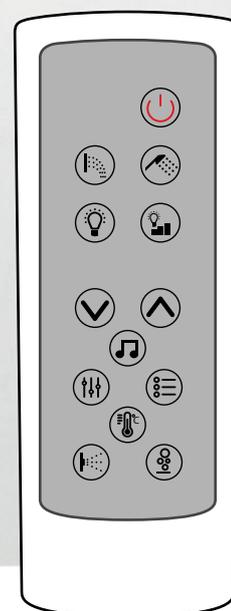

Ordinateur avec écran tactile + Télécommande

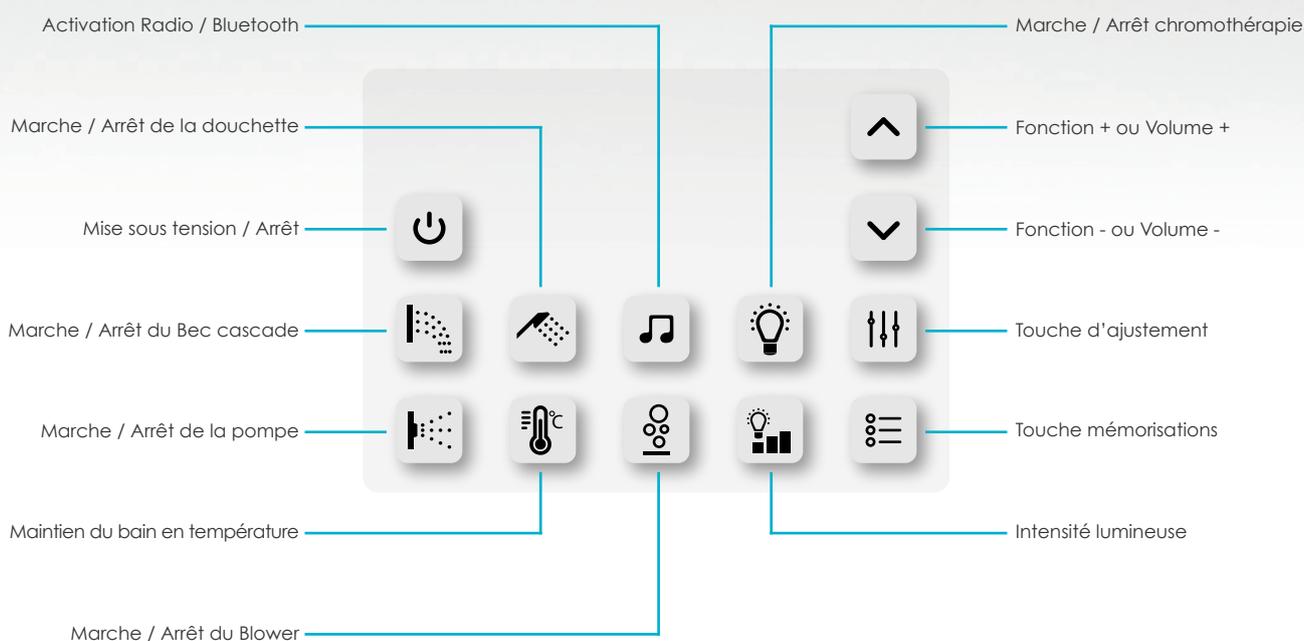

Pour votre confort, Thalassor® équipe ses baignoires balnéo iPower d'un ordinateur de contrôle à commandes tactiles ainsi que d'une télécommande. Vous trouverez dans cette notice une introduction aux principales fonctions de votre baignoire balnéo.



Bien que l'ordinateur soit étanche, il est déconseillé de projeter directement de l'eau sous pression, notamment lors de l'utilisation de la douche.

Utilisation

1 Mise sous tension / Arrêt



Lorsque la baignoire est en mode veille, appuyez 3 secondes sur la touche de mise sous tension de l'ordinateur tactile pour l'allumer. La température ambiante s'affichera alors à l'écran.

Pour l'éteindre, une simple pression sur la même touche de l'ordinateur tactile suffit. Sans aucune action de votre part ou lors d'une inutilisation prolongée, l'ordinateur s'éteindra tout seul au bout de 2 heures pour retourner en mode veille.

2 Robinetterie



Sélecteur de fonction

Permet de diriger le flux d'eau :

- vers le bec cascade
- vers la douche
- vers les buses (Fonction RINÇAGE)



Vanne d'arrêt

Permet de réguler le débit d'eau

La position OFF permet de couper l'arrivée d'eau



Mitigeur thermostatique

Permet de moduler la température de l'eau

Tourner vers la droite pour baisser la température

Tourner vers la gauche pour augmenter la température



3 Bec cascade



Pour utiliser la fonction de remplissage automatique, appuyez sur l'icône correspondante de l'ordinateur tactile. Vous pouvez ajuster la température à l'aide du robinet thermostatique.

Lorsque le niveau d'eau atteindra le détecteur situé derrière la coque, le bec cascade se coupera automatiquement. Tant que le niveau d'eau dans la baignoire est plus élevé que le détecteur de niveau, vous ne pouvez plus activer le bec cascade via l'ordinateur ou la télécommande.

Attention : lorsque vous remplissez la baignoire manuellement via la robinetterie, c'est à dire sans utiliser l'ordinateur tactile pour activer le bec cascade, la fonction de remplissage automatique est désactivée. De fait, le remplissage ne se coupera pas tout seul une fois le détecteur de niveau atteint (risque de débordement).



Bluetooth

4 Douchette



Pour utiliser la douchette, appuyez sur l'icône correspondante de l'ordinateur tactile. Vous pouvez ajuster la température à l'aide du robinet thermostatique. Pour éteindre la douchette, une simple pression sur la même touche de l'ordinateur tactile suffit.

Attention : lorsque vous utilisez la douchette, la fonction de remplissage automatique est désactivée. De fait, la douchette ne se coupera pas toute seule une fois le détecteur de niveau atteint (risque de débordement).

5 Pompe et programmes de massage



Vous avez le choix parmi 9 massages préprogrammés. Appuyez sur l'icône de la pompe pour la mettre en route. **Si l'icône clignote, cela signifie que le niveau d'eau n'est pas suffisant** (protection pour ne pas faire tourner la pompe à vide).



Une fois que la pompe à eau fonctionne, appuyez sur la touche d'ajustement . L'écran affiche P1.



Appuyez sur les touches  et  (dans les 3 secondes) pour choisir votre massage (P1 à P9).



Vous trouverez dans cette notice une page détaillant les cycles des 9 programmes. Pour éteindre la pompe, appuyez 2 secondes sur l'icône de l'ordinateur ou de la télécommande : 'OFF' s'affichera alors à l'écran.

6 Blower (pompe à air) et séchage automatique



Pour activer le Blower, appuyez sur l'icône correspondante. De l'air chauffé sera alors pulsé par les buses se trouvant sur le fond de la baignoire. Les touches  puis  et  permettent d'ajuster la puissance de la soufflerie, réglable de A1 à A9. Par défaut la puissance est réglée sur A4. Pour éteindre le Blower, appuyez à nouveau sur l'icône de l'ordinateur ou de la télécommande. Contrairement à la pompe à eau, il n'est pas nécessaire que le détecteur de niveau soit immergé pour pouvoir activer le Blower.



La fonction séchage se mettra en route automatiquement pendant 1 minute, environ 20 minutes après avoir éteint l'ordinateur. Cette fonction permet d'assécher la tuyauterie. Veuillez noter que si vous ne laissez pas le cycle de séchage s'effectuer entièrement, il recommencera automatiquement au bout de 20 minutes.


7 Variateurs de débit d'air (Effet VENTURI)

Les variateurs de débit d'air situés sur les rebords de la baignoire vous permettent d'ajuster la puissance du massage, en ajoutant par effet venturi plus ou moins d'air dans le circuit de la pompe à eau. Séances douces et apaisantes ou au contraire intenses et stimulantes, personnalisez votre expérience selon vos goûts et vos besoins du moment.



8 Fonctionnement des buses Hydrojet

Vous pouvez orienter et fermer certains hydrojets afin d'augmenter ou de reporter la puissance de massage. Pour augmenter le débit, vous devez tourner la partie interne de la buse (A) dans le sens horaire. A l'inverse, vous pouvez réduire ou fermer le débit en tournant dans le sens anti-horaire. Si vous avez des difficultés à tourner la partie interne de la buse, desserez légèrement la bague de retenue à l'aide des 2 ergots (B) prévus à cet effet.

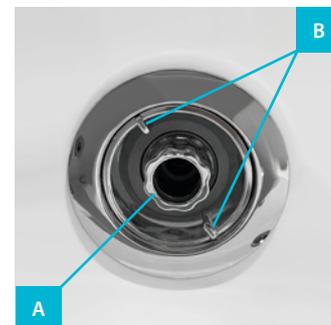

9 Maintien du bain en température



Pour activer l'élément chauffant, appuyez sur l'icône correspondante. Si l'icône clignote, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau dans la baignoire. Les touches ▲ et ▼ permettent de choisir la température souhaitée, ajustable de 35 à 43°C. La température est réglée par défaut à 38°C.

Pour éteindre l'élément chauffant, appuyez à nouveau sur l'icône de l'ordinateur ou de la télécommande : la pompe continuera alors à fonctionner durant 10 secondes afin d'assurer le refroidissement de la résistance chauffante.

Lorsque la température du bain est inférieure à la température souhaitée, l'élément chauffant et la pompe s'activeront automatiquement afin de faire remonter cette dernière. Une fois la température atteinte, l'élément chauffant s'éteindra tout seul.

Attention ! L'élément chauffant n'est pas fait pour chauffer un bain d'eau froide, mais uniquement pour maintenir la température du bain durant l'utilisation.

10 Chromothérapie iLed



Votre baignoire est équipée d'un spot de chromothérapie iLed permettant d'ajuster la couleur ainsi que l'intensité lumineuse. Les réglages se font depuis l'écran tactile ou à l'aide de la télécommande.



Pour allumer le spot, appuyez une 1ère fois sur l'icône correspondante : la lumière est alors blanche (C=1). Une seconde pression permet d'activer l'alternance des 7 couleurs disponibles (C=1 à C=7). Une 3ème pression permet de sélectionner la couleur de votre choix. Une 4ème pression permet d'éteindre le spot. Vous pouvez également choisir directement la couleur souhaitée à l'aide de la touche de paramétrage 🎛️.

Trois niveaux d'intensité lumineuse sont disponibles. Le réglage s'effectue en appuyant sur la touche 📶. Il est nécessaire que le spot de chromothérapie soit déjà activé.



11 Musicothérapie



Pour allumer la radio, appuyez sur l'icône correspondante de l'ordinateur tactile ou de la télécommande. L'indication "3dB" (qui est le volume par défaut) clignotera durant 5 secondes, puis l'écran LCD affichera la fréquence de la dernière station radio écoutée. Les touches **▲** et **▼** permettent de choisir le volume souhaité, ajustable de 0 à 10 dB.



Pour rechercher une fréquence, appuyez sur la touche **⏏** puis utilisez les touches **▲** et **▼** de l'ordinateur ou de la télécommande. Une pression de 2 secondes sur ces mêmes touches permet de lancer une recherche automatique.



Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations de radio. Une fois sur la fréquence souhaitée, opérez ainsi :



1. Appuyez sur la touche de mémorisation (CH s'affiche)
2. Choisissez le numéro de mémoire avec les touches **▲** et **▼** (le numéro clignote)
3. Appuyez à nouveau sur la touche de mémorisation **⏏** pour valider.



Pour accéder directement aux mémoires enregistrées, appuyez sur la touche de mémorisation puis sur la touche de paramétrage et naviguez entre les mémoires avec les touches **▲** et **▼**.

Vous avez également la possibilité de raccorder une source audio externe en BLUETOOTH. Pour cela, appuyez à nouveau sur la touche musique. L'icône Bluetooth **Ⓜ** clignotera, et le dispositif "Whirlpool" apparaîtra sur votre appareil source (téléphone par exemple). Pour jumeler les 2 appareils, vous aurez besoin de renseigner le mot de passe **1234**. Vous ne pouvez pas recevoir ou émettre d'appel, seules les fonctions de musique sont actives. Les appareils jumelés à la baignoire restent en mémoire. Si plusieurs appareils jumelés sont à proximité de la baignoire, le choix se fera automatiquement. Vous pouvez réinitialiser ce choix automatique en désactivant le bluetooth (appui sur la touche musique) puis en appuyant 3 secondes sur la touche musique pour procéder à un nouveau jumelage.

12 Fonction rinçage

Après chaque utilisation, vous devez utiliser la fonction rinçage de votre baignoire qui permet de rincer à l'eau claire l'intégralité des tuyaux et buses. Cela évite ainsi la stagnation de l'eau "usée" du bain dans le circuit de balnéo, source de propagation des bactéries. La fonction rinçage s'active à l'aide du sélecteur de fonction (voir section Robinetterie). Pour cela, lorsque la baignoire est vide, **mettez l'inverseur de fonction sur la position Rinçage, puis ouvrez la vanne d'arrêt au maximum durant 1 minute, avant de la refermer.**

Entretien courant

Il est conseillé de désinfecter votre tuyauterie une fois par mois ou bien après une non-utilisation prolongée. Il suffit de remplir la baignoire, d'ajouter un DESINFECTANT BALNEO dans l'eau du bain (pas directement sur la coque), puis de faire fonctionner la pompe pendant 20 minutes. Enfin, terminez par un rinçage de la tuyauterie.

Pour l'entretien de la coque en acrylique, utilisez des détergents liquides non abrasifs et un chiffon doux. Les produits contenant de l'acétone, de l'ammoniaque, des acides ou des solvants organiques sont à proscrire. Évitez les chocs avec des objets durs ou tranchants.

Rayures : poncez délicatement la rayure avec un **papier de verre mouillé** (grain 1000 voire 1500), puis terminez en appliquant un agent de polissage avec un chiffon doux pour retrouver le brillant. Si nécessaire (rayures profondes ou chocs), vous pouvez utiliser un kit de réparation acrylique disponible en grande surface de bricolage.




Bluetooth



P1 Programme MAHE - Massage permanent

- Réglage de la puissance (P) : ajustable de 1 à 9
- Durée du cycle de massage (T) : 20 minutes par défaut




P2 Programme JAIPUR - Massage par pulsations

- Réglage de la puissance (P) : ajustable de 1 à 9 (réglage par défaut sur 4)
- Durée du cycle de massage (T) : 20 minutes par défaut
- Intervalles entre les pulsations (I) : ajustable de 0 à 9 secondes




P3 Programme LOUXOR - Massage par paliers

- Réglage de la puissance (P) : variations automatiques de 1 à 9
- Durée du cycle de massage (T) : 20 minutes par défaut
- Durée de chaque palier (D) : ajustable de 1 à 9 secondes (réglage par défaut = 9)



P4 Programme BALI - Massage par paliers croissants

- Réglage de la puissance (P) : variations automatiques de 1 à 9
- Durée du cycle de massage (T) : 20 minutes par défaut
- Durée de chaque palier (D) : ajustable de 1 à 9 secondes (réglage par défaut = 9)



P5 Programme JAVA - Massage par paliers décroissants

- Réglage de la puissance (P) : variations automatiques de 1 à 9
- Durée du cycle de massage (T) : 20 minutes par défaut
- Durée de chaque palier (D) : ajustable de 1 à 9 secondes (réglage par défaut = 9)




P6 Programme THAI - Massage par pulsations croissantes

- Réglage de la puissance (P) : variations automatiques de 1 à 9
- Durée du cycle de massage (T) : 20 minutes par défaut
- Durée de chaque palier (D) : ajustable de 1 à 9 secondes (réglage par défaut = 9)



P7 Programme SAMUI - Massage par pulsations décroissantes

- Réglage de la puissance (P) : variations automatiques de 1 à 9
- Durée du cycle de massage (T) : 20 minutes par défaut
- Durée de chaque palier (D) : ajustable de 1 à 9 secondes (réglage par défaut = 9)



P8 Programme HAWAI - Massage par vagues

- Réglage de la puissance (P) : variations automatiques de 1 à 9
- Durée du cycle de massage (T) : 20 minutes par défaut
- Durée de chaque vague (D) : ajustable jusqu'à 9 secondes (réglage par défaut = 9)



P9 Programme EVASION - Massage complet

- Les programmes 2 à 8 s'enchainent automatiquement (1 min chacun)
- Durée du cycle de massage (T) : 20 minutes par défaut

