

## DOUCHE HAMMAM VANILLA


Tous modèles

> Notice d'utilisation





### Principales fonctions de l'ordinateur tactile

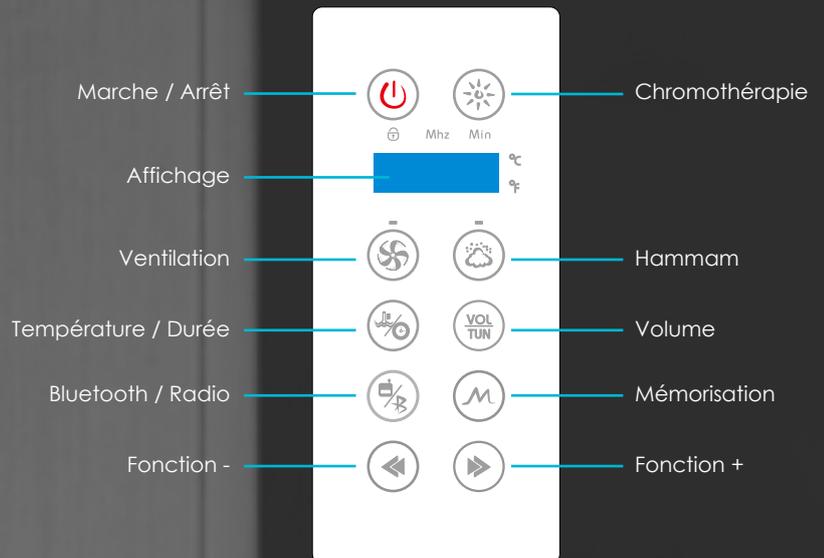

Hammam, chromothérapie, musique, bluetooth, ventilation : toutes les fonctions de votre cabine sont à portée de main ! Le panneau de contrôle à touches sensibles qui équipe nos Douches Hammam VANILLA vous offre une navigation et une ergonomie intuitives, pour un confort d'utilisation maximal.

### Préface

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Thalassor®. Cette notice est valable pour toutes nos Douches Hammam de la Collection Vanilla. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'utilisation de votre cabine.

1. Nous vous garantissons la qualité de notre produit qui a été testé avant de vous être expédié. Cependant en cas d'anomalie, n'hésitez pas à contacter votre distributeur Thalassor.
2. Notre garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une mauvaise installation.
3. Il est fortement recommandé de n'utiliser que des pièces d'origine Thalassor afin d'obtenir les meilleures performances de votre produit (douchette, flexible, etc).

Pour votre confort, Thalassor® équipe ses douches hammam Vanilla d'un ordinateur de contrôle à commandes tactiles. Vous trouverez dans cette notice une introduction aux principales fonctions du hammam.



Bien que l'ordinateur soit étanche, il est déconseillé de projeter directement de l'eau sous pression, notamment lors de l'utilisation de la douchette.

### Utilisation

#### 1 Mise sous tension / Arrêt



Lorsque la douche hammam est en mode veille, appuyez 2 secondes sur la touche de mise sous tension de l'ordinateur tactile pour l'allumer. La température s'affichera à l'écran, et la lumière du plafond s'allumera.

Pour l'éteindre, une simple pression sur la même touche de l'ordinateur tactile suffit. Sans aucune action de votre part ou lors d'une inutilisation prolongée, l'ordinateur s'éteindra tout seul au bout de 60 minutes pour retourner en mode veille. Un système de purge automatique du générateur de vapeur se met en route 2 minutes après extinction de la cabine.

#### 2 Chromothérapie iLed



Votre cabine est équipée de spots de chromothérapie iLed, ainsi que d'un rétroéclairage d'ambiance sur le toit. Pour allumer l'éclairage, appuyez une 1ère fois sur l'icône correspondante : les spots iLed du plafond s'allument. Une seconde pression permet d'activer le rétroéclairage d'ambiance. Une 3ème pression permet d'allumer simultanément les spots iLed du plafond et le rétroéclairage d'ambiance. Une 4ème pression permet d'éteindre tous les spots allumés.

#### 3 Ventilation



Votre cabine est équipée d'une ventilation intégrée au toit de la cabine. Pour la mettre en route, il vous suffit d'appuyer sur la touche correspondante de l'écran tactile. Une nouvelle pression sur la même touche permet d'éteindre la ventilation.



### 4 Musicothérapie



Pour allumer la radio, appuyez sur l'icône correspondante de l'ordinateur tactile. L'écran LCD affichera la fréquence de la dernière station radio écoutée. Pour rechercher une fréquence, appuyez sur **VOL TUN** puis utilisez les touches **◀** et **▶** de l'ordinateur.



Vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 stations de radio. Une fois sur la fréquence souhaitée, opérez ainsi :

1. Appuyez longuement sur la touche de mémorisation **M** (n°+ch s'affiche)
2. Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur **M** pour commuter d'une mémorisation à une autre



Pour ajuster le volume, appuyez sur **VOL TUN** puis sur les touches **◀** et **▶** (ajustable de 0 à 15 dB).



Vous avez également la possibilité de raccorder une source audio externe en BLUETOOTH (téléphone par exemple). Pour cela, appuyez à nouveau sur la touche **📶**. S'il s'agit d'une première connexion, le dispositif "SANJUN-BT" apparaîtra sur votre appareil source. Pour jumeler les 2 appareils, vous aurez



besoin de renseigner le mot de passe **0000**. Une fois l'appareil jumelé et que de la musique est en lecture, la touche **VOL TUN** permet d'ajuster le volume souhaité, mais également de passer aux morceaux précédents/suivants (avec les touches **◀** et **▶**). Si vous activez la fonction Bluetooth alors qu'aucun appareil n'est connecté, le code E6 apparaîtra à l'écran.

### 5 Fonction téléphone

L'ordinateur tactile est équipé d'un micro permettant de recevoir des appels. Pour utiliser cette fonction, votre téléphone doit impérativement être raccordé en Bluetooth. Lors d'un appel entrant sur votre téléphone, l'écran affichera **TEL** et vous entendrez la sonnerie du téléphone via le haut-parleur intégré au plafond de la douche. Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche **📶**. Appuyez sur **M** pour décliner l'appel ou pour raccrocher.

### 6 Hammam (bain de vapeur)



Pour activer la fonction hammam, utilisez la touche **🌫️** de l'écran tactile (l'ordinateur devant être allumé). Le témoin lumineux s'allume alors sur l'ordinateur, et le générateur de vapeur se remplit puis se met en chauffe. Par défaut, la température est réglée à 45 °C et la durée est de 45 minutes.



Pour régler la durée du hammam (ajustable de 1 et 50 minutes), appuyez sur la touche **🕒** de l'écran tactile. L'icône **Min** clignotera. Vous pouvez alors ajuster la durée à l'aide des touches **◀** et **▶**.

Vous pouvez ajuster la température du hammam selon vos attentes, cette dernière pouvant aller de 25 à 60°C. En appuyant sur la touche **🌡️** de l'écran tactile, l'icône **°C** clignotera. Vous pouvez alors ajuster la température à l'aide des touches **◀** et **▶** de l'écran tactile.

Lorsque vous éteignez la fonction hammam, le générateur de vapeur se purgera automatiquement après quelques minutes. Cela évite la formation de dépôts calcaire à l'intérieur du générateur.

Nb : pour commuter l'affichage de la température de degrés Celsius à Fahrenheit, appuyez 2 secondes sur la touche **📶** (l'ordinateur tactile devant être allumé).

### 7 Ozonateur

Cinq minutes après avoir éteint l'ordinateur tactile, la fonction de stérilisation à l'ozone se met en route automatiquement. La durée d'un cycle de stérilisation est d'environ 10 minutes.




### 8 Robinetterie



#### Sélecteur de fonction


- Permet de diriger le flux d'eau :
- vers la pluie tropicale (douche de tête)
  - vers la douchette multifonctions
  - vers les buses dorsales
  - vers les buses latérales

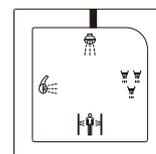

#### Mitigeur

Permet de moduler la température de l'eau :  
 Tourner à droite pour baisser la température  
 Tourner à gauche pour augmenter la température

Permet de réguler le débit d'eau, quelle que soit la position du sélecteur de fonction.

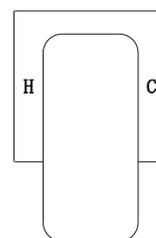

### 9 Nettoyage du générateur de vapeur

Le détartrage du générateur de vapeur est conseillé tous les 3 mois environ afin d'éliminer le calcaire qui s'est déposé à l'intérieur. Cette fréquence de maintenance reste toutefois indicative, dans la mesure où elle est conditionnée par la dureté de l'eau de votre région (eau plus ou moins calcaire) et la fréquence d'utilisation.

1. Dévisser le couvercle et l'écrou laiton du système de détartrage situé sous la robinetterie.
2. A l'aide de l'entonnoir introduire le détartrant (40 cl d'eau chaude et 3 grammes d'acide citrique).
3. Revisser l'écrou et le couvercle.
4. Allumer le computer de votre douche et lancer un cycle en allumant le générateur de vapeur.

**⚠** Veillez à ne pas utiliser la cabine durant le cycle de détartrage.

