

SILVER HAMMAM

> Notice d'utilisation

quart de rond
asymétrique
rectangulaire




SILVER HAMMAM

> Notice d'utilisation

quart de rond
asymétrique
rectangulaire

Principales fonctions de l'ordinateur tactile

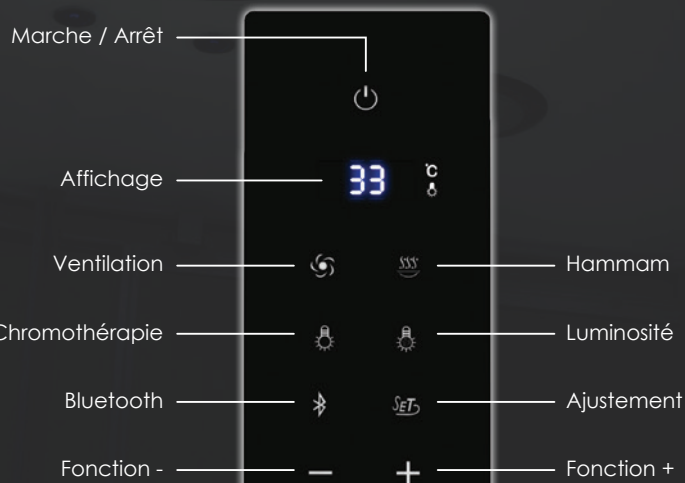

Hamam, chromothérapie, musique, bluetooth, ventilation : toutes les fonctions de votre cabine sont à portée de main ! Le computer tactile à touches sensibles de nos Cabines Douche Hammam SILVER vous offre une navigation et une ergonomie intuitives pour un confort d'utilisation maximal.

⚠ Bien que l'ordinateur soit étanche, il est déconseillé de projeter directement de l'eau sous pression, notamment lors de l'utilisation de la douche.




SILVER HAMMAM

quart de rond
asymétrique
rectangulaire

> Notice d'utilisation


Robinetterie

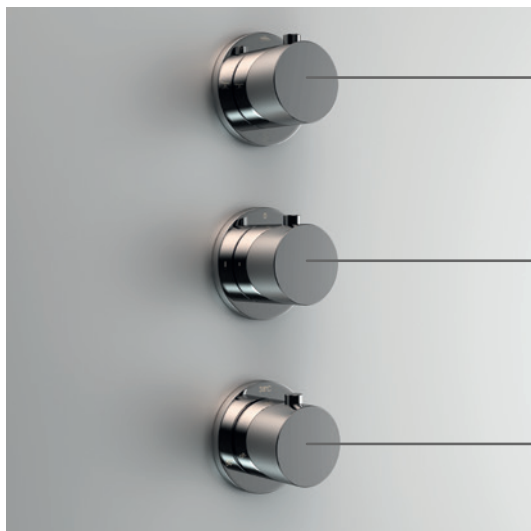

Sélecteur de fonction


Permet de diriger le flux d'eau :

- vers la pluie tropicale (douche de tête)
- vers la douchette multifonctions
- vers les buses dorsales
- vers les brumisateurs

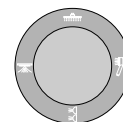


Vanne d'arrêt

Permet de réguler le débit d'eau, quelle que soit la position du sélecteur de fonction. La position OFF permet de couper l'arrivée d'eau

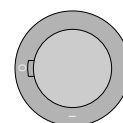

Mitigeur thermostatique


Permet de moduler la température de l'eau
Tourner à droite pour baisser la température
Tourner à gauche pour augmenter la température

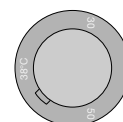

Mise sous tension / Arrêt




Lorsque la Douche Hammam est en mode veille, un point blanc s'affiche sur l'ordinateur, témoignant que la cabine est bien raccordée à votre réseau électrique. Appuyez une fois sur la touche de mise sous tension de l'ordinateur tactile pour l'allumer. La température ambiante s'affichera alors à l'écran.

L'ordinateur est programmé pour s'éteindre automatiquement au bout de 60 minutes. Pour l'éteindre avant ce délai, une simple pression sur la touche  suffit. Si vous avez utilisé le hammam, une purge automatique du générateur de vapeur se fera 30 secondes après extinction de l'ordinateur.

Verrouillage / Deverrouillage




L'ordinateur tactile se verrouille automatiquement au bout de 20 secondes (l'icône cadenas clignote), afin d'éviter tout déclenchement intempestif des fonctions de la cabine avec l'eau. Pour le déverrouiller, vous devez alors appuyer durant 2 secondes sur la touche  pour pouvoir à nouveau accéder aux différentes fonctions de la cabine.

Fonction Bluetooth



Afin de pouvoir facilement connecter une source audio externe, votre Cabine Douche Hammam SILVER est équipée de la fonction Bluetooth. Le nom de l'appareil est **STEAM ROOM**, et le mot de passe **1234**. La portée maximale du signal est de 10m environ.

Pour raccorder un appareil via Bluetooth, vous devez appuyer sur la touche  de l'ordinateur tactile. L'icône clignotera, vous avez alors 2 minutes pour jumeler les appareils. Une fois la connexion Bluetooth établie, l'icône cesse de clignoter et reste fixe. Votre appareil Bluetooth se connectera automatiquement lors des utilisations suivantes, vous n'aurez donc pas à renseigner le mot de passe à chaque fois.

Le volume s'ajuste à l'aide des touches + et - de l'ordinateur tactile. Le réglage s'étend de 1 à 15, la valeur par défaut étant de 6. Le choix des morceaux ne peut se faire qu'à partir de l'appareil source.





SILVER HAMMAM

quart de rond
asymétrique
rectangulaire


> Notice d'utilisation


Chromothérapie






Votre Cabine Douche Hammam SILVER est équipée de la fonction chromothérapie, grâce à des LED multi couleurs intégrées au plafond de la cabine. Pour activer la chromothérapie, appuyez une première fois sur la touche  de l'écran tactile : les LED s'allument alors en blanc. Une seconde pression sur la touche  permet d'obtenir une lumière tournante (changement automatique des couleurs).




Le cycle comporte 7 couleurs, qui se succèdent dans l'ordre suivant : blanc / vert clair / turquoise / violet / rouge / vert / bleu. Une nouvelle pression sur la touche permet de bloquer la chromothérapie sur la couleur de votre choix. Pour éteindre la chromothérapie, appuyez à nouveau sur la touche .


Vous pouvez ajuster la luminosité des LED (réglable de 1 à 3). Pour cela, appuyez sur la touche  de l'écran tactile.

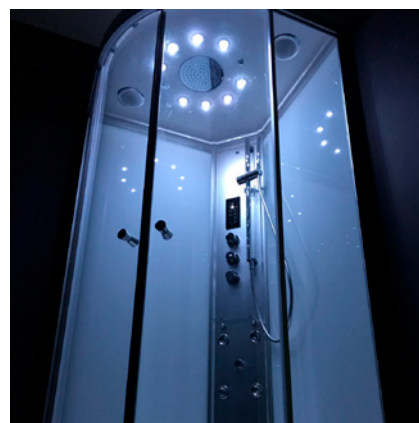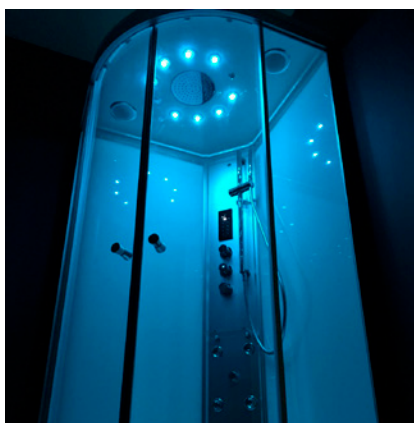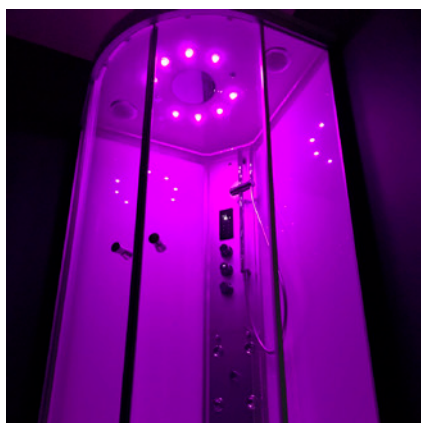


Hammam (bain de vapeur)



Pour activer la fonction hammam de votre Cabine Douche Hammam SILVER, utilisez la touche  de l'écran tactile. Le témoin lumineux s'allume alors sur l'ordinateur, et le générateur de vapeur se remplit puis se met en chauffe. Par défaut, la température est réglée à 40 °C et la durée est de 45 minutes.


Vous pouvez ajuster la température du hammam selon vos attentes, cette dernière pouvant aller de 25 à 60°C. En appuyant sur la touche  de l'écran tactile, l'icône °C clignotera. Vous pouvez alors ajuster la température à l'aide des touches + et - de l'écran tactile.

Pour régler la durée du hammam (ajustable de 5 et 60 minutes), appuyez une deuxième fois sur la touche  de l'écran tactile. L'icône **Min** clignotera. Vous pouvez alors ajuster la durée à l'aide des touches + et - .

Lorsque vous éteignez la fonction hammam, le générateur de vapeur se purgera automatiquement après quelques minutes. Cela évite la formation de dépôts calcaire à l'intérieur du générateur.

Ventilation



Votre Cabine Douche Hammam SILVER est équipée d'une ventilation intégrée au toit de la cabine. Pour la mettre en route, il vous suffit d'appuyer sur la touche  de l'écran tactile. Une nouvelle pression sur la même touche permet d'éteindre la ventilation.



Entretien du générateur de vapeur (détartrage)

Après 60 utilisations du générateur de vapeur, l'indication **CLR** clignotera trois fois sur le computer, et ce à chaque extinction. Cette indication vous rappelle qu'il est nécessaire d'effectuer le détartrage du générateur de vapeur. Il est recommandé d'anticiper l'affichage de la consigne, et d'effectuer un détartrage mensuel (surtout si vous avez une eau dure, à forte teneur en calcaire). Cela optimisera les performances (temps de chauffe, température maximale) ainsi que la durée de vie du générateur de vapeur.

Étape 1 - Préparation de la solution détartrante

Nous recommandons l'usage de produits naturels que sont le vinaigre blanc et l'acide citrique. Il est fortement déconseillé d'utiliser des détartrants chimiques, qui risquent d'endommager certains composants du générateur de vapeur (dégâts non couverts par la garantie).

OPTION N°1 | VINAIGRE BLANC : mélanger 1 litre de vinaigre blanc et 0,2 litres d'eau. Pour une plus grande efficacité, vous pouvez préalablement faire chauffer le vinaigre blanc.


OPTION N°2 | ACIDE CITRIQUE : diluer l'acide citrique en poudre dans 1,2 litres d'eau en respectant le dosage indiqué sur l'emballage du produit (environ 30 grammes, peut varier selon la concentration).



Couvercle du système de détartrage


Étape 2 - Introduction de la solution détartrante

1. S'assurer que le computer de votre douche est éteint depuis au moins 3 minutes.
2. Dévisser le couvercle puis l'écrou laiton du système de détartrage, situés entre les 4 buses.
3. Raccorder l'extrémité du tuyau de l'entonnoir fourni avec votre cabine.
4. Introduire toute la solution détartrante, jusqu'à la voir déborder par le diffuseur de vapeur.
5. Retirer l'entonnoir, puis remettre en place l'écrou en laiton et le couvercle chromé.
6. Laisser la solution détartrante agir durant 30 minutes à 1 heure environ.

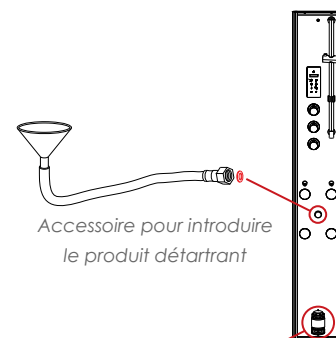

Accessoire pour introduire le produit détartrant

Étape 3 - Cycle de rinçage et Nettoyage de la cabine

1. Le computer étant toujours éteint, appuyer sur la touche , jusqu'à voir **CLR** s'afficher à l'écran.
2. Le cycle de rinçage se lance alors automatiquement, vous n'avez rien à faire.
3. Laisser le cycle s'effectuer complètement (durée environ 15 minutes), sans l'interrompre.

Diffuseur de vapeur

Avant d'utiliser à nouveau votre cabine et afin d'éliminer toute trace de solution détartrante, procéder à son nettoyage complet à l'aide de la douchette à main. Vous pouvez également faire fonctionner une fois le générateur de vapeur "à vide", sans utiliser le hammam.

Entretien général

- N'utilisez jamais de détergent chimique (acétone, ammoniac...) et/ou abrasif pour nettoyer votre douche.
- Privilégiez un détergent naturel comme le vinaigre blanc ou le jus de citron, préalablement chauffé.
- Appliquez le détergent naturel à l'aide d'un chiffon doux, et non d'une éponge abrasive.
- Le détartrage régulier du générateur de vapeur garantira son efficacité de fonctionnement.

Robinetterie thermostatique : il est vivement recommandé d'actionner une fois par semaine la cartouche thermostatique, en modifiant le réglage de température. Cela réduira nettement les dépôts de calcaire, qui nuisent au bon fonctionnement de la cartouche et donc du réglage de température. De plus, un entretien annuel de la cartouche thermostatique est recommandé.

Rayures : en cas de rayure du receveur ou du toit de la douche, poncez délicatement à l'eau avec du papier de verre très fin (grain 1500), puis terminez en utilisant un chiffon doux et une patte à polir adéquate (dentifrice).

