


DOUCHE HAMMAM VANILLA

> Notice d'installation

90 x 90
100 x 100
120 x 120



Nomenclature



Poignées de porte



Rebords d'étagères



Douchette



Flexible de douchette



Barre support de douchette



Butée supérieure de verre



Tablettes plexiglass



Fixations des tablettes




Profilé aluminium LC368



Profilé aluminium LC389



Profilé aluminium LC393



Profilé aluminium LC331




Profilé aluminium LC391




Profilé aluminium FN001




Profilé aluminium LC158A



Profilé aluminium LC375



1 Joint de vitre



2 Joint de vitre



3 Joint à lèvre



4 Joint R1201C1



5 Joint LC391 (droit)



6 Joint LC391 (gauche)



7 Joint FN001

DOUCHE HAMMAM VANILLA

90 x 90
100 x 100
120 x 120

> Notice d'installation

Visserie



8 Vis 5x16 (x2)



9 Vis 4x10 tête ronde (x4)



10 Vis 4x18 (x4)



11 Vis 4x35 tête ronde (x8)



12 Vis 6x30 (x6)
tête hexagonale



13 Écrou M6 (x6)



14 Écrou M5 (x4)




15 Écrou M4 'x4)



16 Rondelle M6 (x6)

Outils recommandés



Tournevis




Cale en plastique



Niveau à bulle



Clés plates



Clés Allen (BTR)

Informations raccordement (valables pour tous les modèles)



Electricité

- Prévoir 2m de câble de section 3 x 2,5 mm² (phase, neutre et terre)
- Alimentation 230V/16A protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA
- Terre équipotentielle

Alimentations d'eau et évacuation

- Eau chaude et eau froide : prévoir 2 flexibles 15/21 avec embouts femelle
- Prévoir une évacuation en 40mm pour raccorder le flexible de vidange fourni



3 Installation des vitres du fond

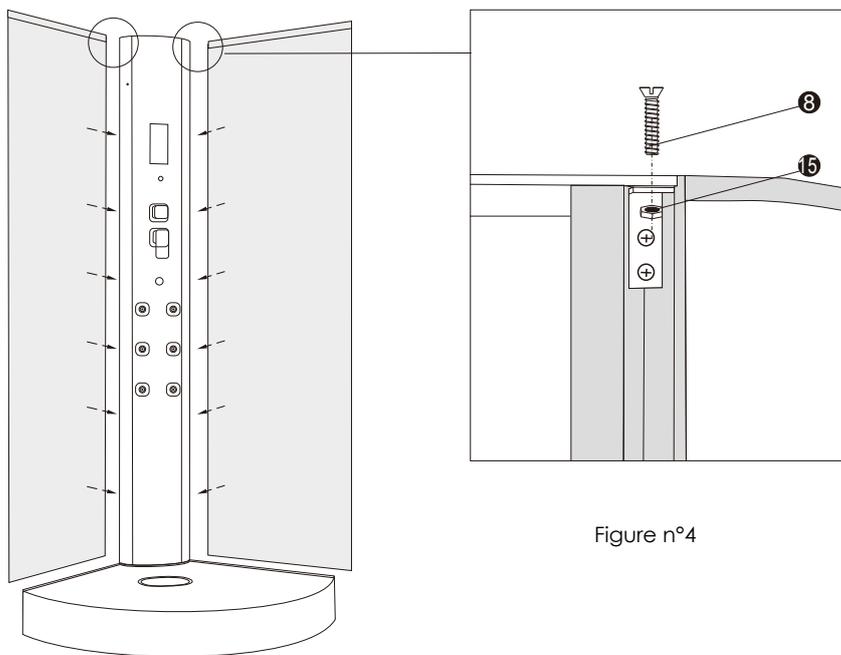


Figure n°4

4 Préparation des vitres des portes



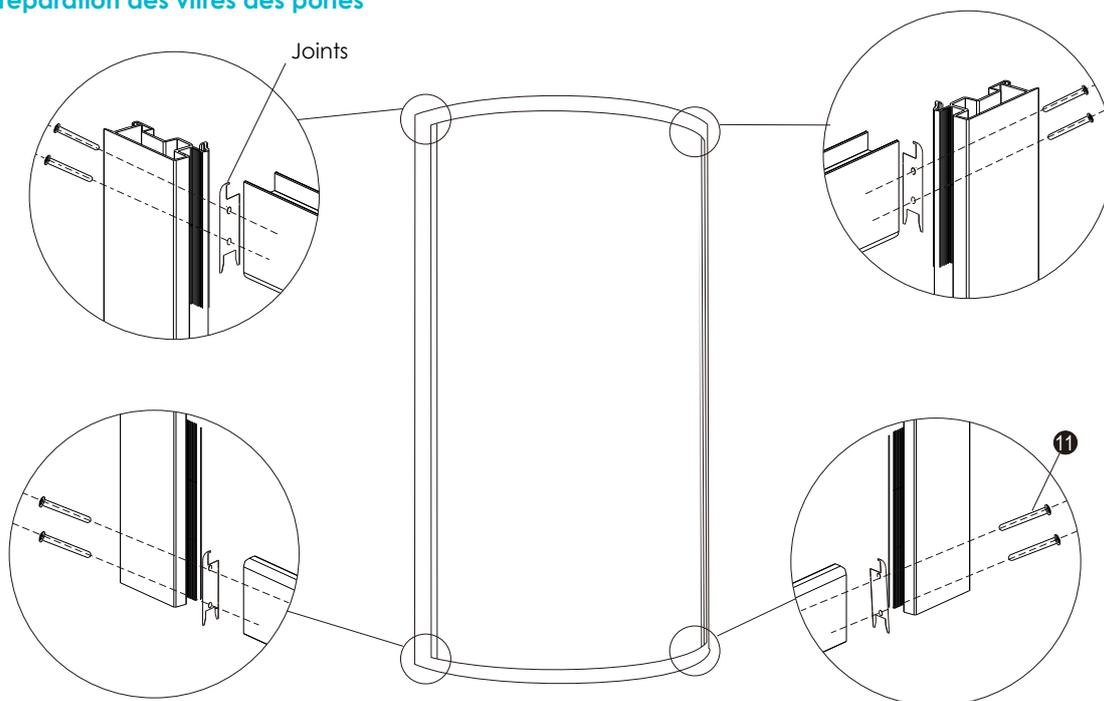


Figure n°5

5 Mise en place des colonnes d'angles

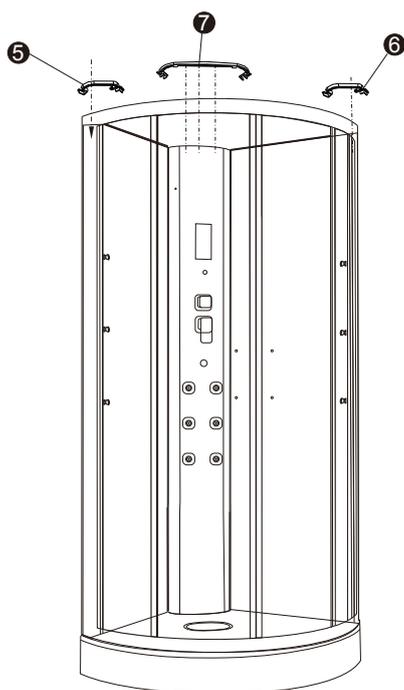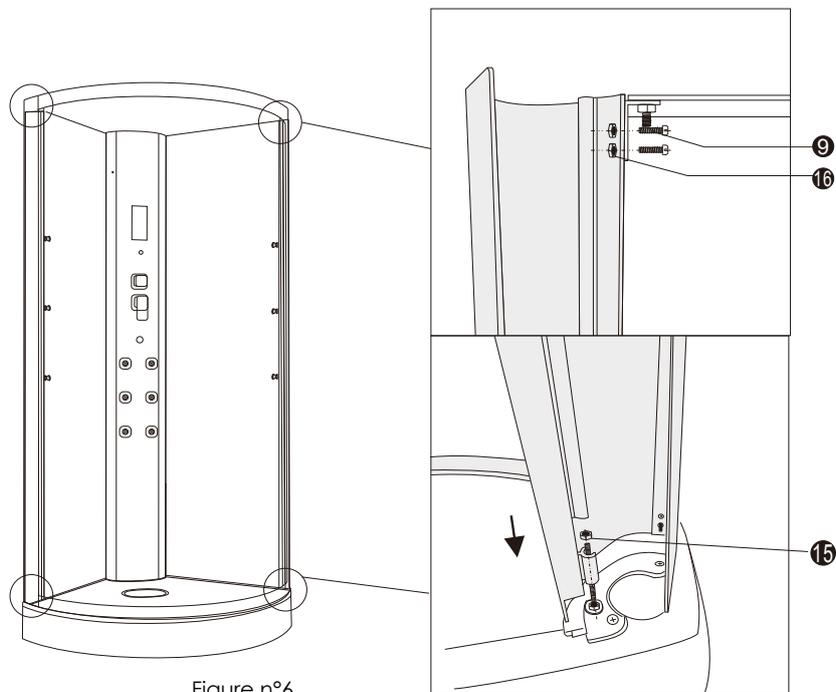

6 Mise en place des parois de façade (fixes et coulissantes)

Figure n°8


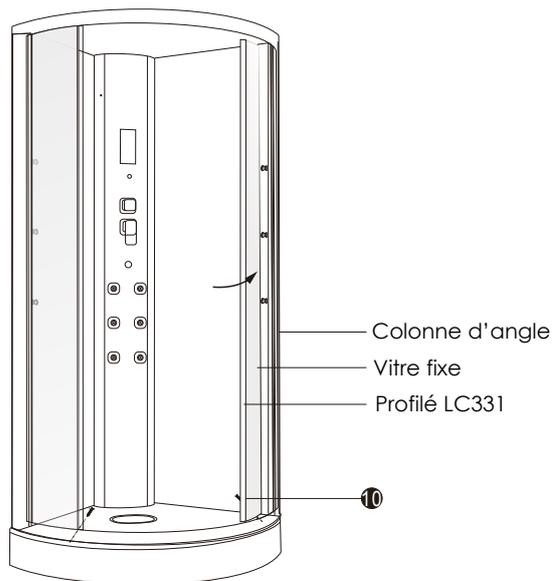


Figure n°9

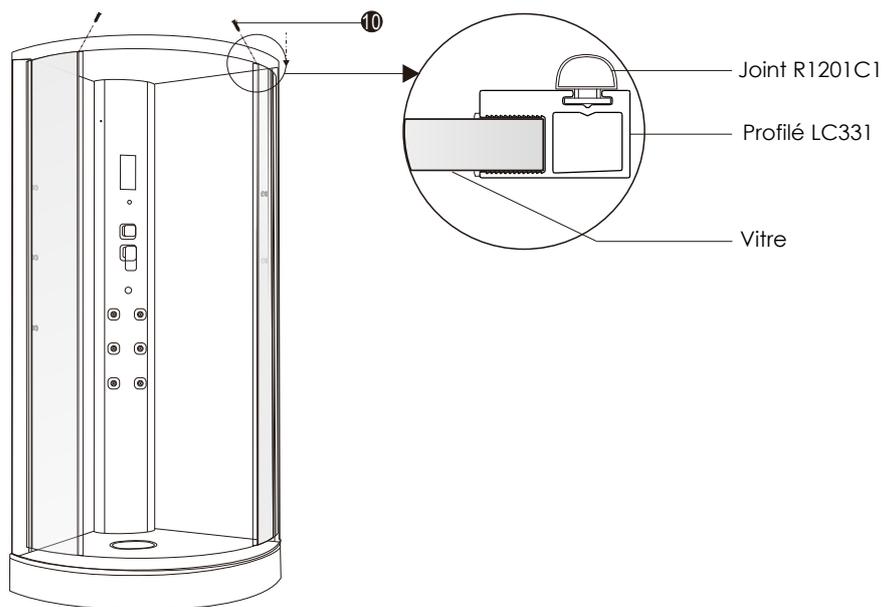

7 Mise en place des portes

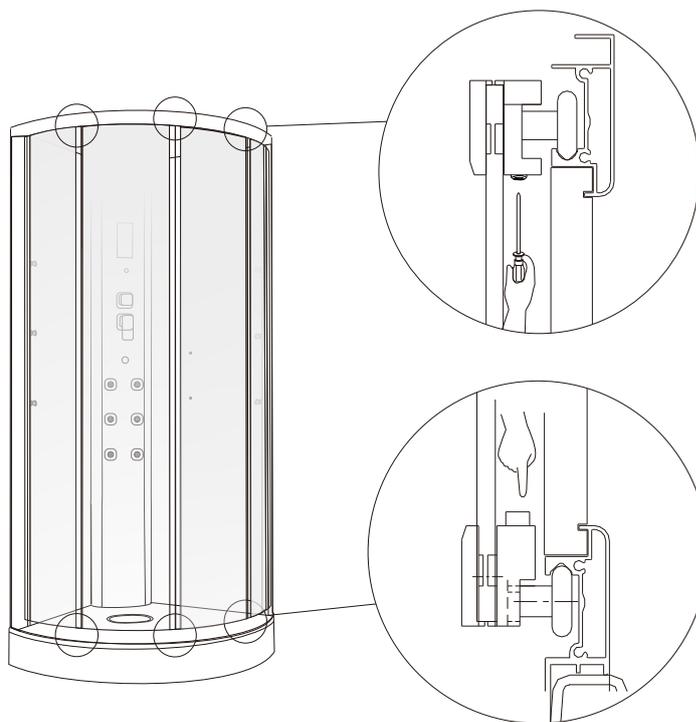


Figure n°10

8 Installation du toit

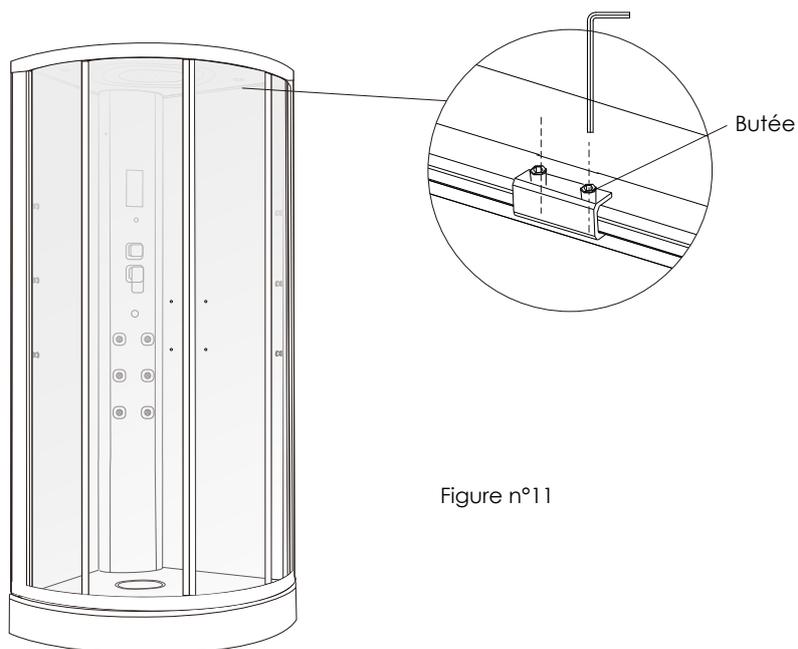


Figure n°11

9 Mise en place des joints de vitres

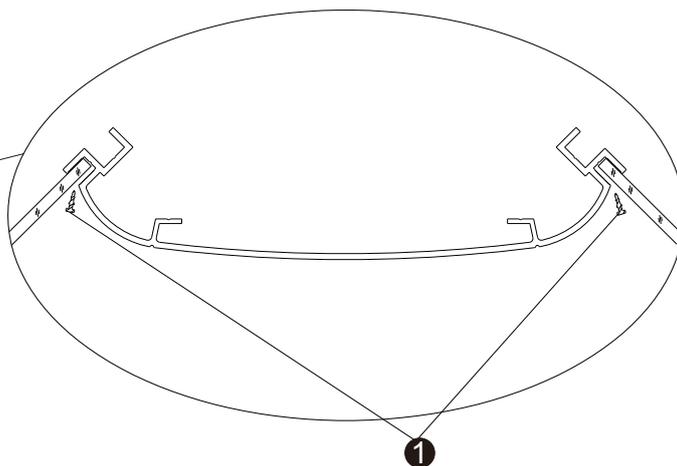
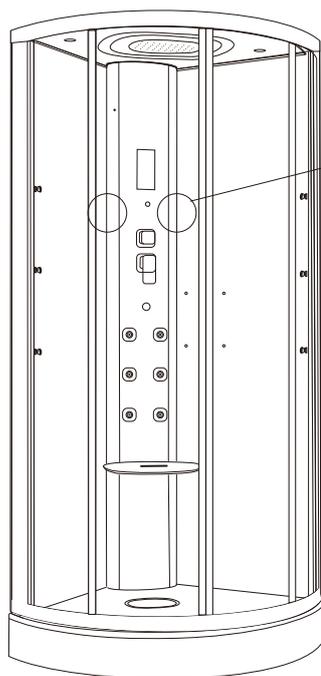


Figure n°12


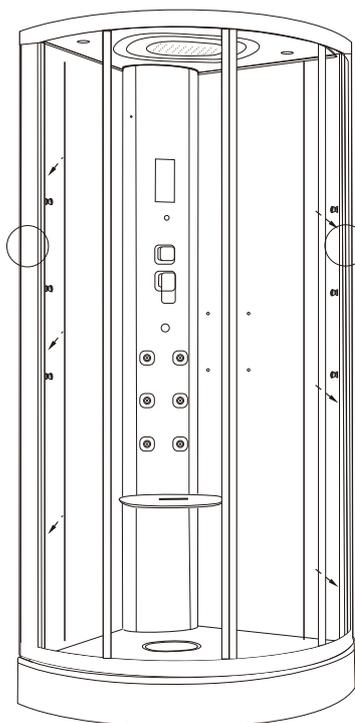


Figure n°13

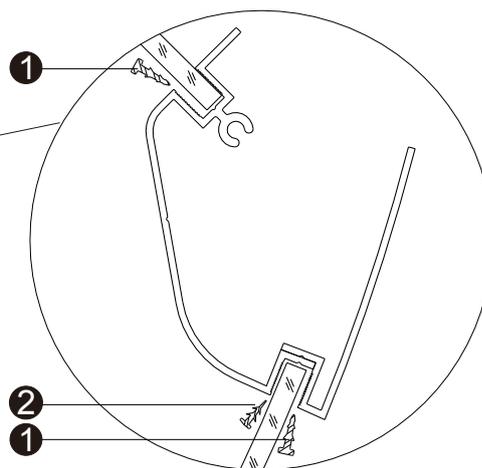

Recommandation : afin d'installer les joints avec plus de facilité, vous pouvez les imprégner d'eau savonneuse, et desserrer les vis 4x35 (sans oublier de les reserrer une fois les joints en place)

10 Installation du tablier et des accessoires

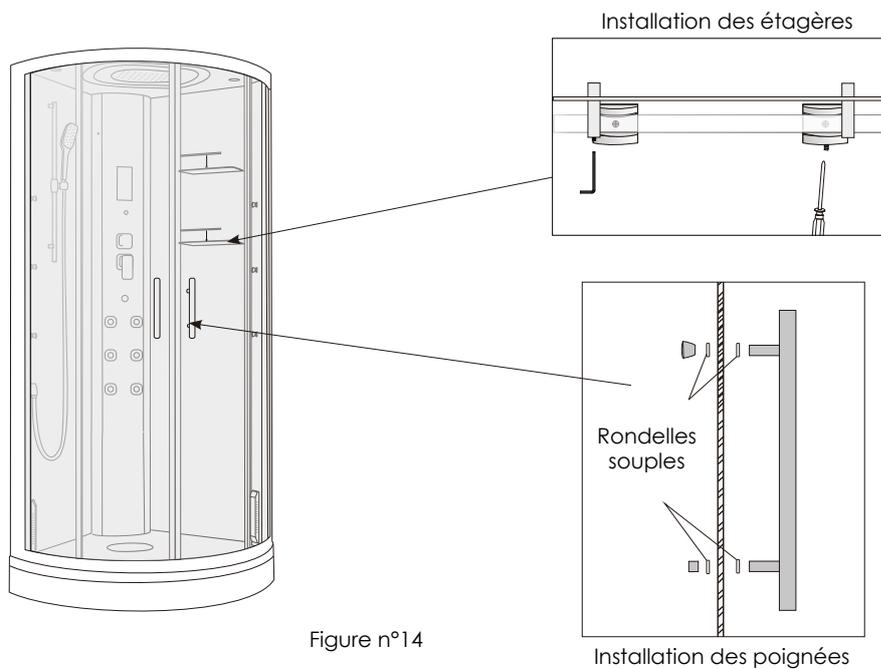


Figure n°14

11 Raccordements

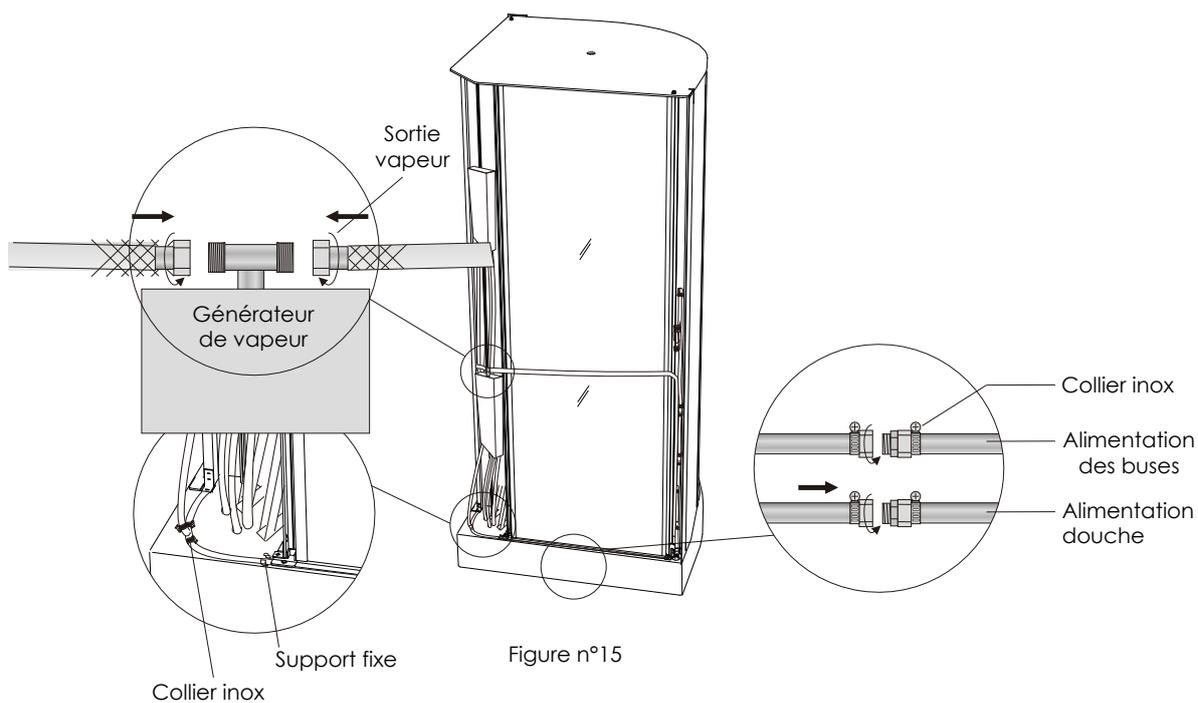


Figure n°15