

CABINE DE DOUCHE SILVER (quart de rond & asymétrique)

> Notice d'installation

Intégrale
Hydro
Hammam



SILVER HYDRO



CABINE DE DOUCHE SILVER

Intégrale
Hydro
Hamam

> Notice d'installation

Pour les cabines Silver Hydro et Silver Hamam : l'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. Cette installation doit être conforme à la Norme CEI 64-8 en vigueur à la date d'installation ou à la norme d'installation nationale en vigueur.

Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégée par un fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). Pour réaliser cette connexion, utilisez une boîte de dérivation étanche (IP 55).

L'utilisation d'un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. Ce dispositif doit être à usage exclusif du produit, et conforme aux exigences de la norme en vigueur à la date d'installation. Cette protection doit être installée en dehors des volumes de protection.

Pour toutes les cabines Silver : l'étanchéité de votre produit a été contrôlée en atelier avant l'emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées par le transport. Vous devez donc effectuer minutieusement un contrôle d'étanchéité avec les différents systèmes en fonctionnement pendant 15 minutes au minimum, avant de finaliser la mise en place de la cabine hydro ou cabine hamam.

Il est recommandé d'installer dans votre salle de bain un dispositif d'évacuation des buées.

IMPORTANT !

L'installation doit être effectuée après pose du carrelage. Les murs ainsi que le sol doivent être finis. La cabine de douche vient en applique contre les murs.


L'accessibilité à tous les éléments du produit est OBLIGATOIRE permettant ainsi toute intervention de notre Service Après-vente. Dans le cas contraire les frais d'accessibilité seront à la charge du Client.

Le non-respect des conseils d'utilisation et méthodes de pose entraînera l'annulation de la garantie.




SILVER

80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
110 x 110 cm
Hauteur 211 à 219 cm

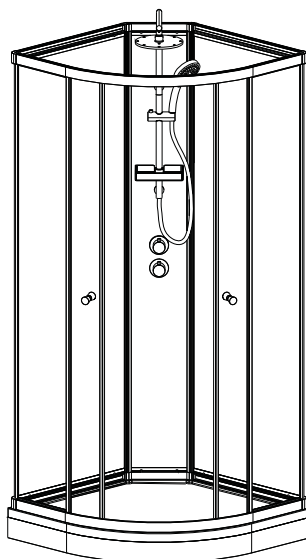


SILVER HYDRO



80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
110 x 110 cm
Hauteur 220 cm





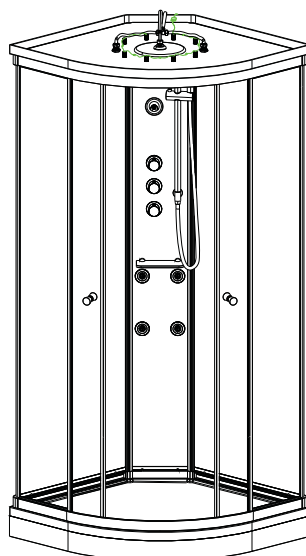









SILVER HAMMAM



80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
110 x 110 cm
Hauteur 220 cm

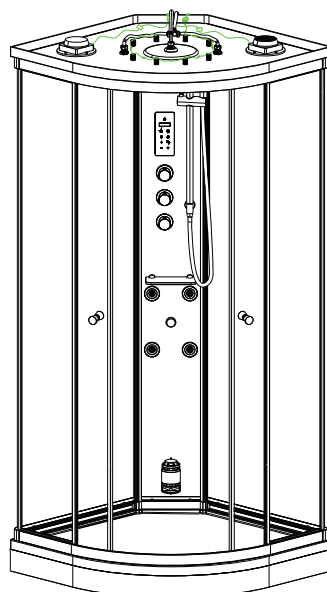




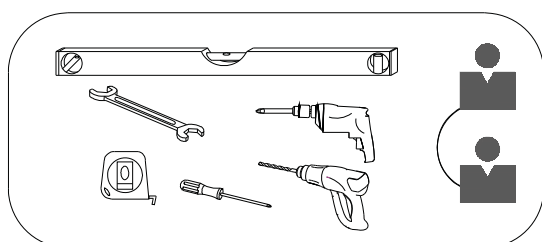
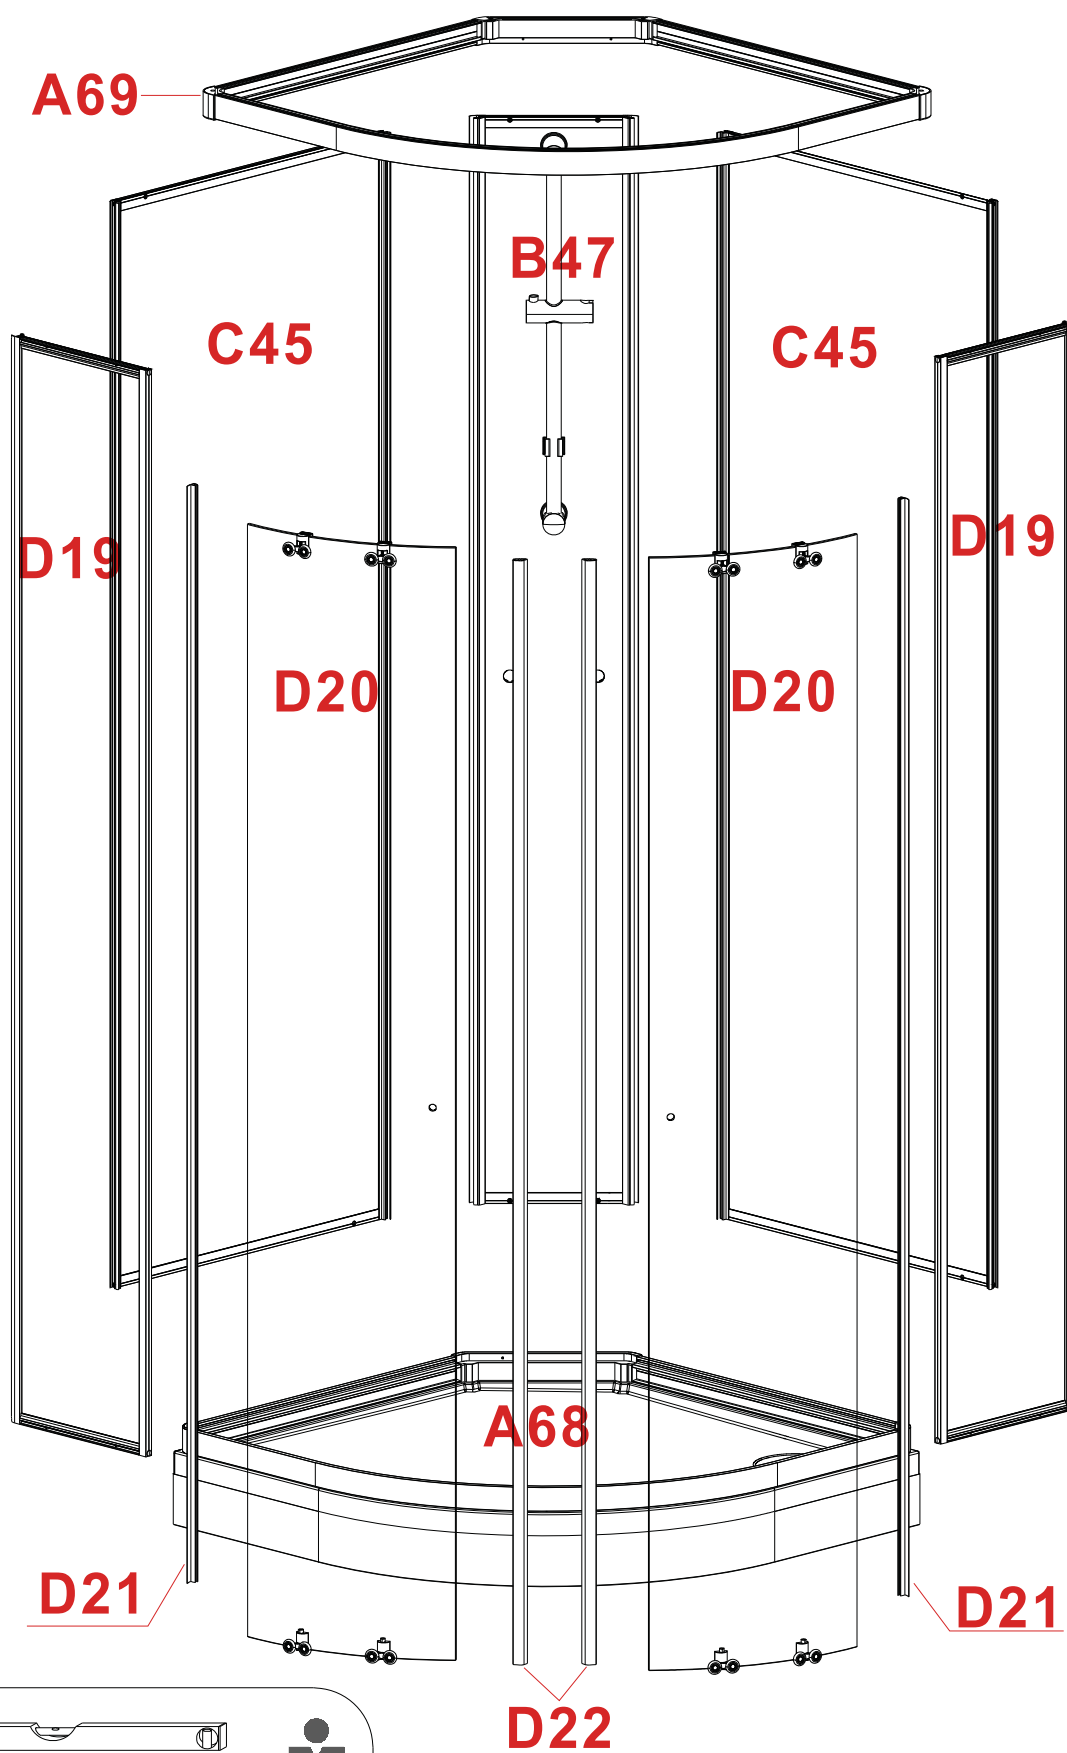


Carton	Nomenclature	Dimensions (mm)	Quantité	Référence
COLIS N°1/5 Contient le receveur et le cerclage du toit			1	A68
			1	A69
		6	1	A70
	 	Gauche	2	A71
	 	Droite	2	A72
		St4x13	4	B49
			4	B50
COLIS N°2/5 Contient la colonne et les accessoires		COLONNE SILVER	1	B47
		COLONNE SILVER HYDRO		
		COLONNE SILVER HAMMAM		
			2	B11
		1500	1	B43
			1	B44

Carton	Nomenclature	Dimensions (mm)	Quantité	Référence
COLIS N°2/5 Contient la colonne et les accessoires		ST4x13	22	B49
			22	B50
		T15	1	B51
		SILVER uniquement	1	B42
		Toutes versions	1	C28
		SILVER uniquement	1	B45
		SILVER uniquement	1	B46
		SILVER HAMMAM uniquement	1	C21
		SILVER HYDRO et HAMMAM uniquement	1	C22
		SILVER HYDRO et HAMMAM uniquement	1	B53
		200 x 90 x 8 HYDRO et HAMMAM uniquement	1	B55
		SILVER HAMMAM uniquement	1	C19
COLIS N°3/5		CONTIENT LES 2 VITRES OPAQUES NOIRES OU BLANCHES	2	C45








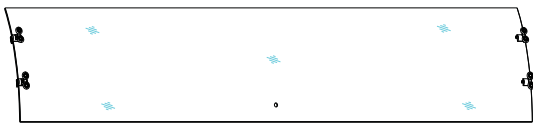

Carton	Nomenclature	Dimensions (mm)	Quantité	Référence
COLIS N°4/5 Contient les vitres de retour et les portes		Vitres fixes de façade	2	D19
		Portes avec roulettes	2	D20
		Joints des portes	2	D21
		Déjà montés sur les portes	2	D22


Pour les versions Hydro et Hammam uniquement


COLIS N°5/5 Contient le toit et ses accessoires		Version Hydro	1	E23
		Version Hammam		
			4	E24
		M6	4	E25
			1	E26
		5	1	E27
		Ø 12 x Ø 6 x 1	4	B24
		Ø 13,5 x Ø 6 x 1	4	E85




TOUS les pieds du receveur doivent être ajustés pour bien toucher le sol, de manière à assurer une répartition homogène du poids de la cabine. Si tous les pieds ne reposent pas sur le sol, le receveur risque de se fissurer, ce qui ne pourrait être couvert dans le cadre de la garantie.

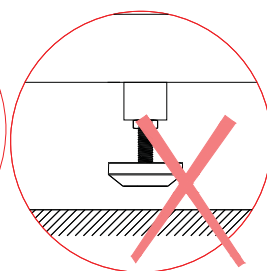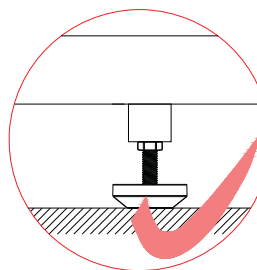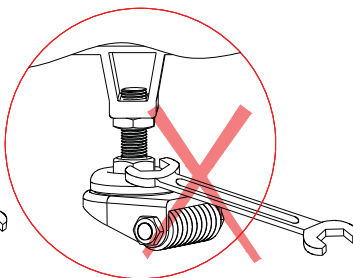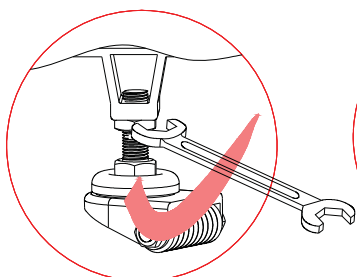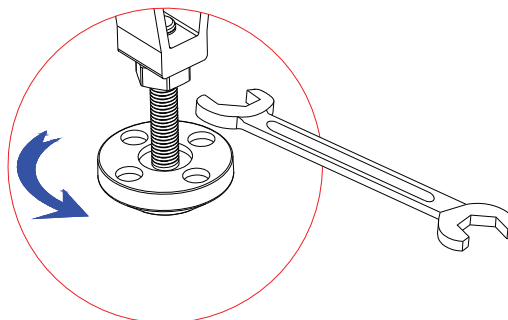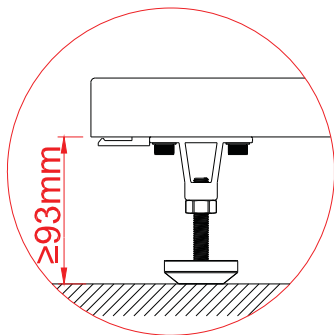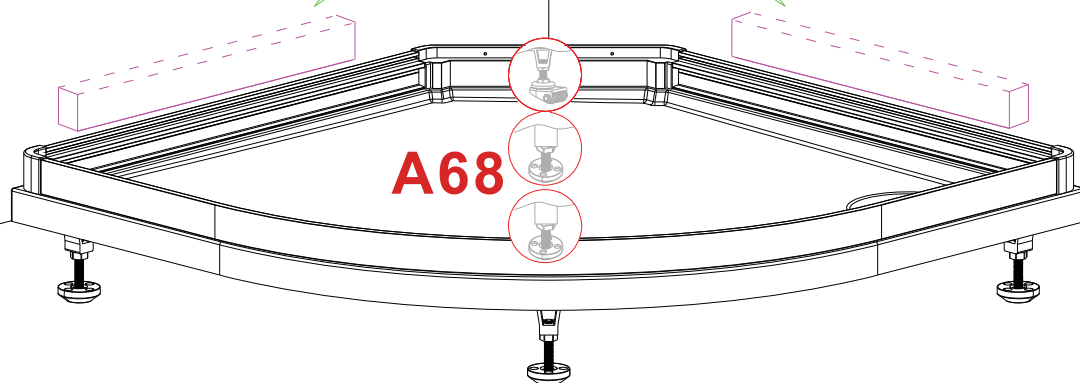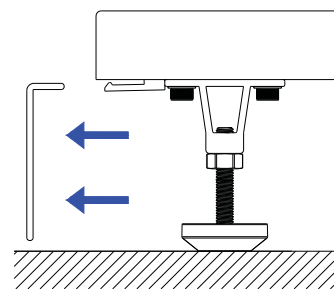

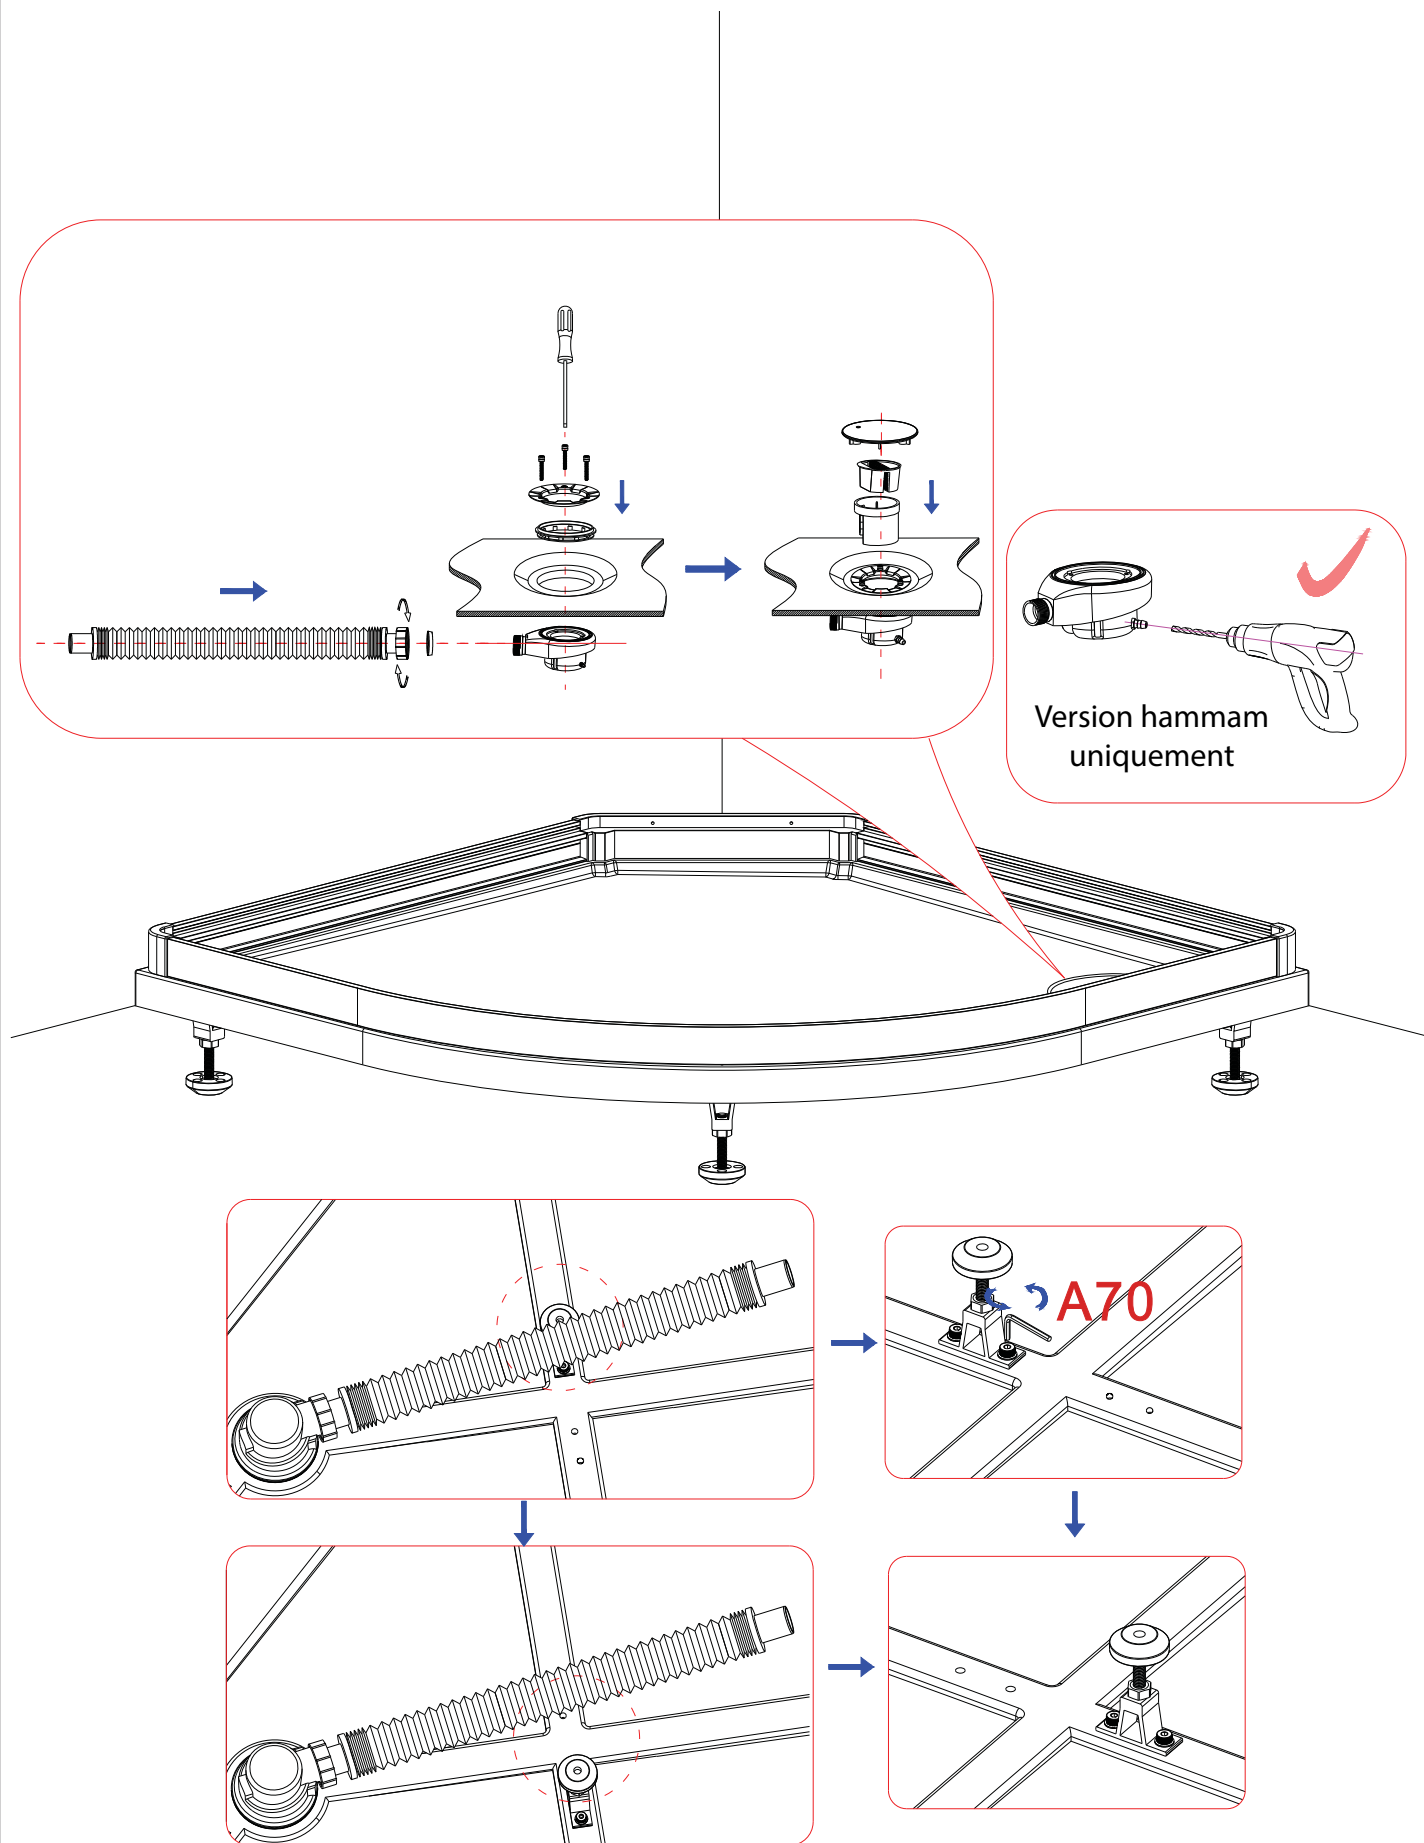


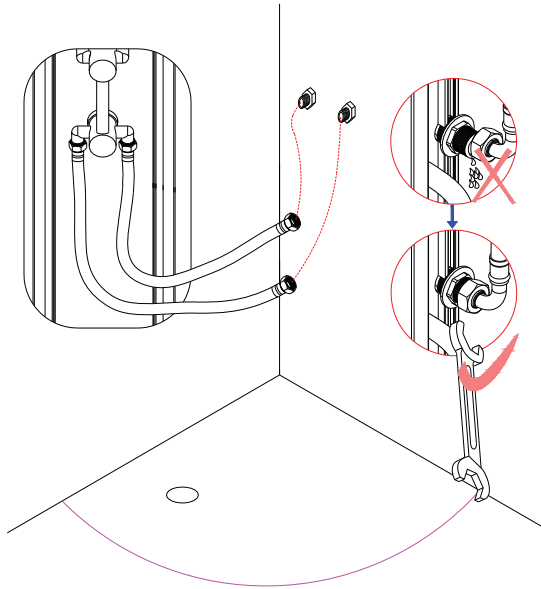


SILVER

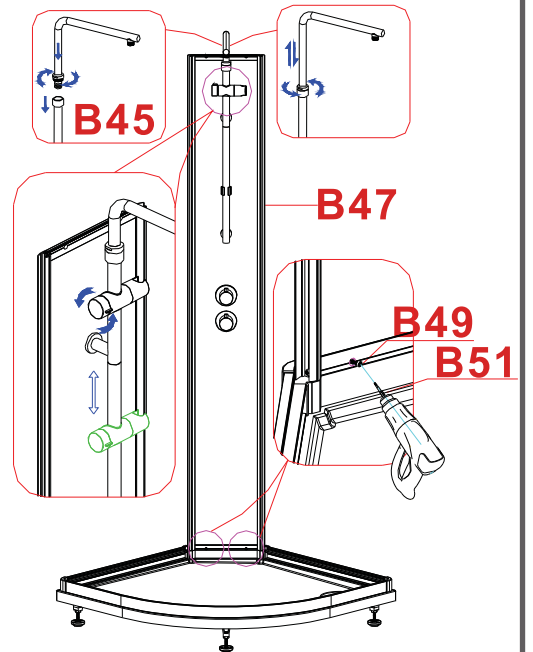

SILVER HYDRO

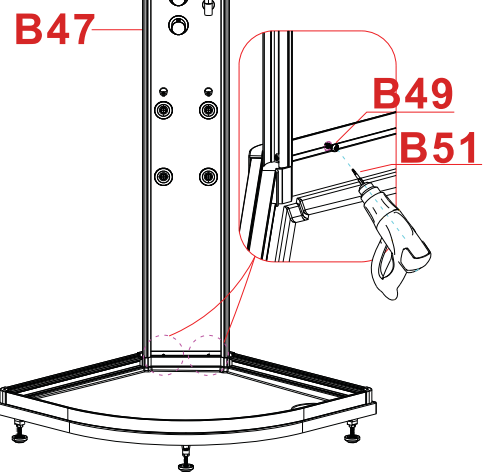


SILVER HAMMAM

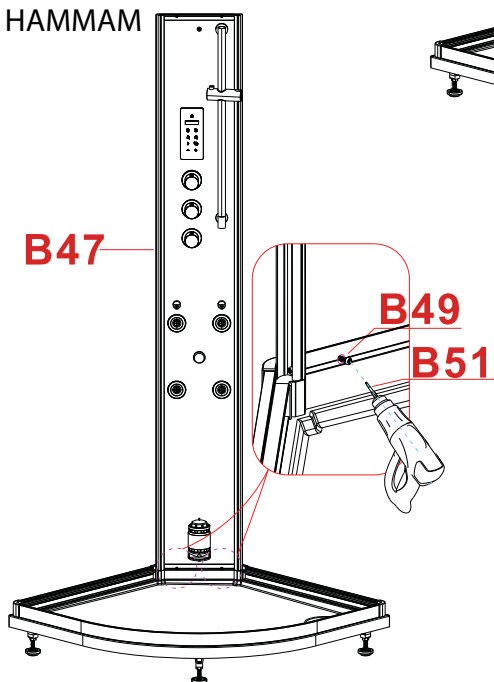




Bien clipser la paroi à 45°. Ne jamais forcer.

Si bien emboîtée de haut en bas, la vitre doit pivoter sans résistance.

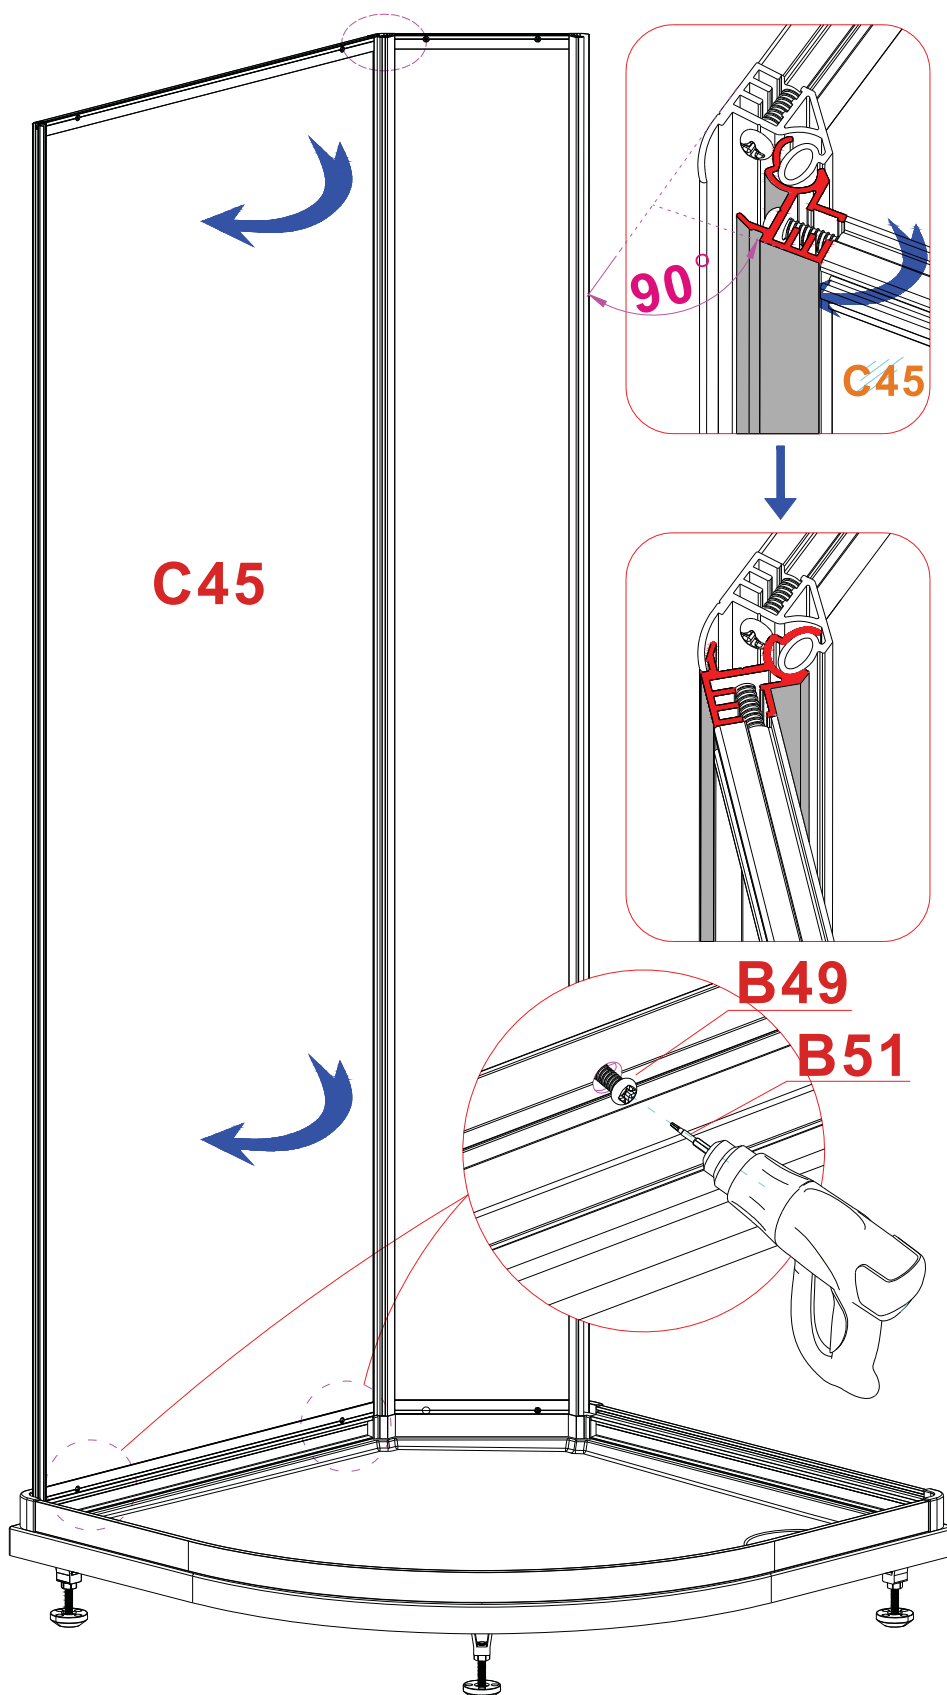





Bien clipser la paroi à 90°. Ne jamais forcer.
Si bien emboîtée de haut en bas, la vitre doit pivoter sans résistance.

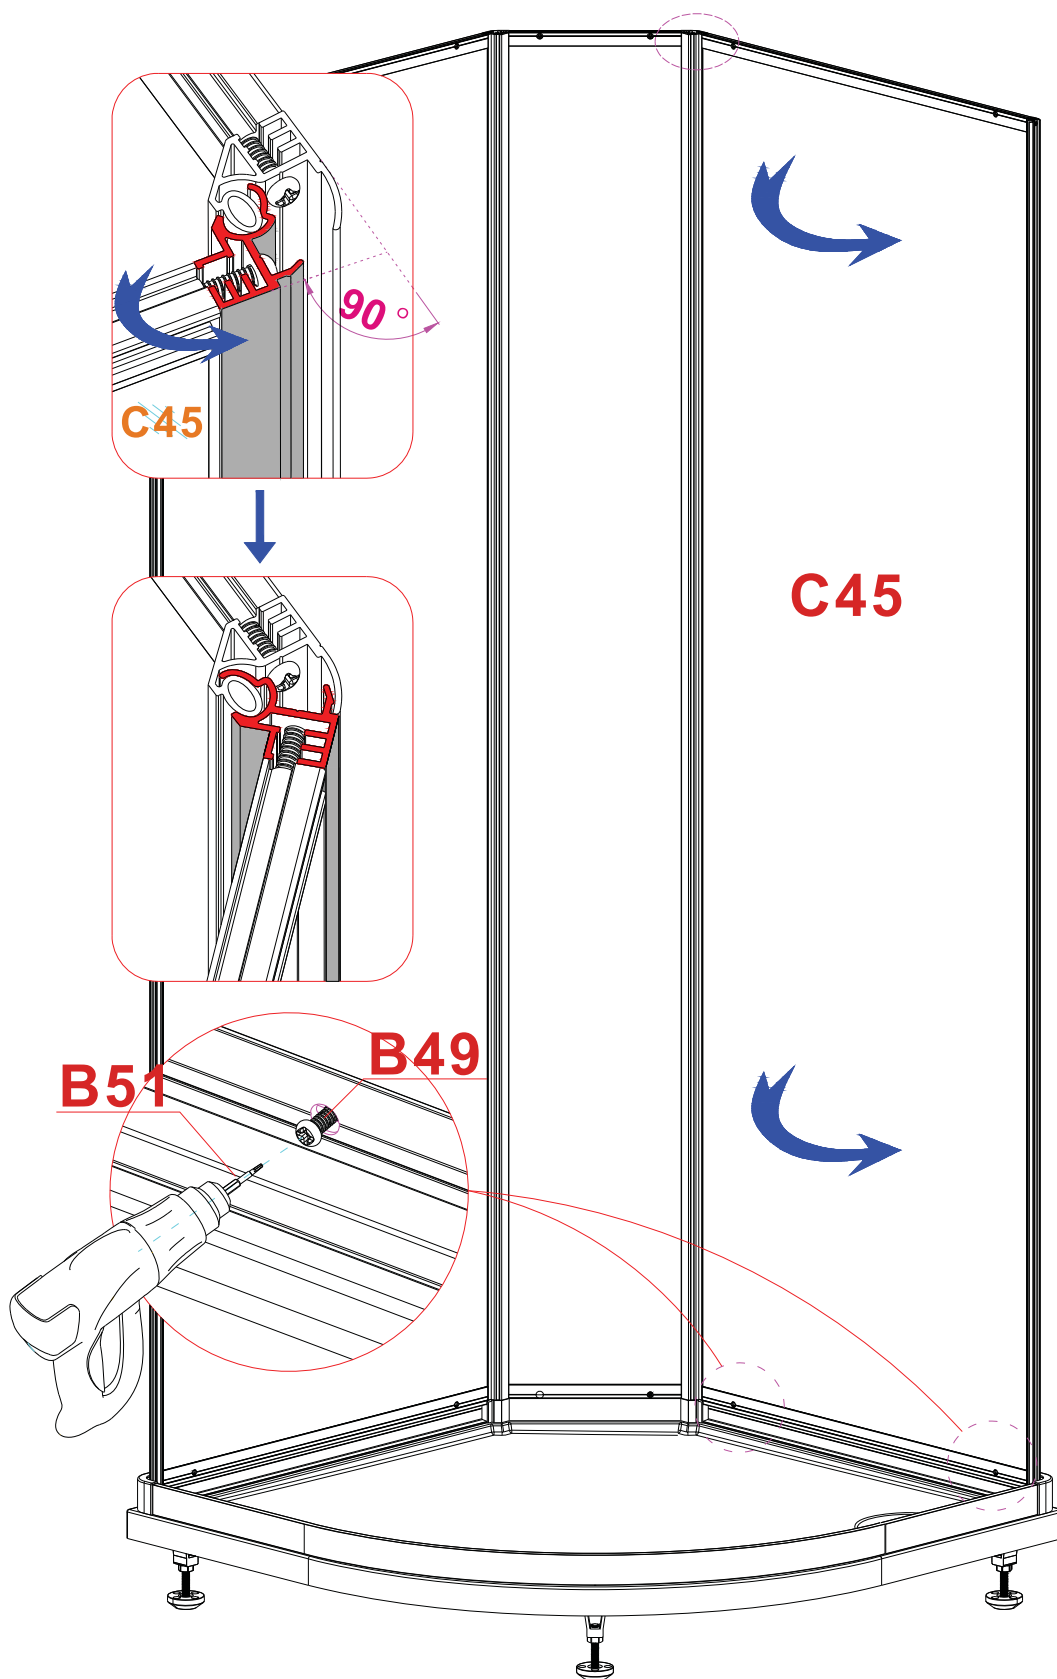


Pour le montage des vitres fixes de façade, vous devez respecter les points suivants :

- Lubrifier les profilés (avec du spray silicone, du WD40 ou à défaut du liquide vaisselle)
- Clipser les parois à 45°, en s'assurant que le profilé mâle soit bien emboîté sur toute sa hauteur
- S'assurer qu'il n'y a pas de décalage de hauteur avec les panneaux du fond (noirs ou blancs)
- Faire pivoter progressivement, jusqu'à ce que la vitre prenne sa position finale.
- Il peut être nécessaire de devoir forcer un peu pour les derniers centimètres.

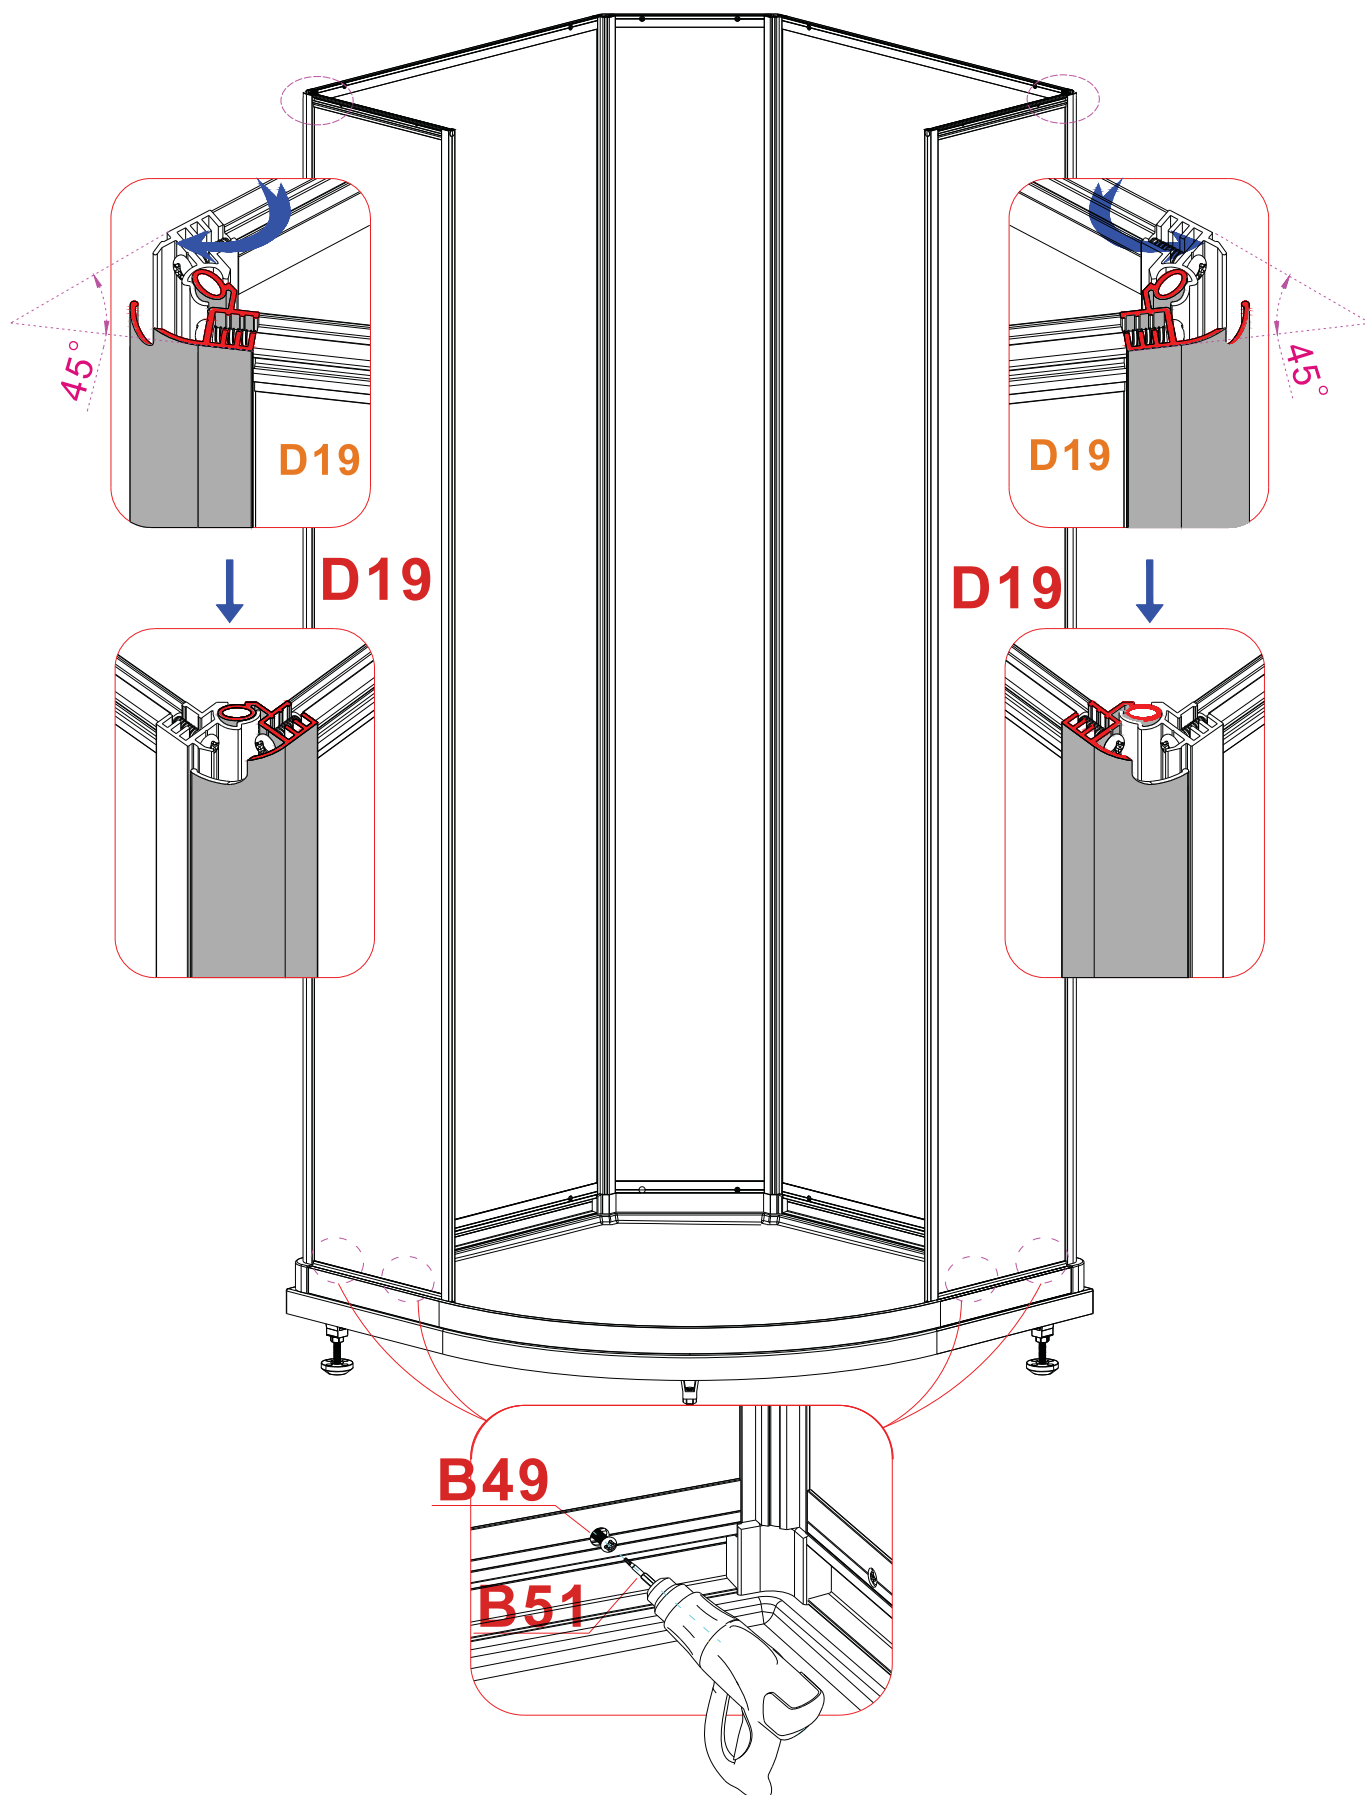


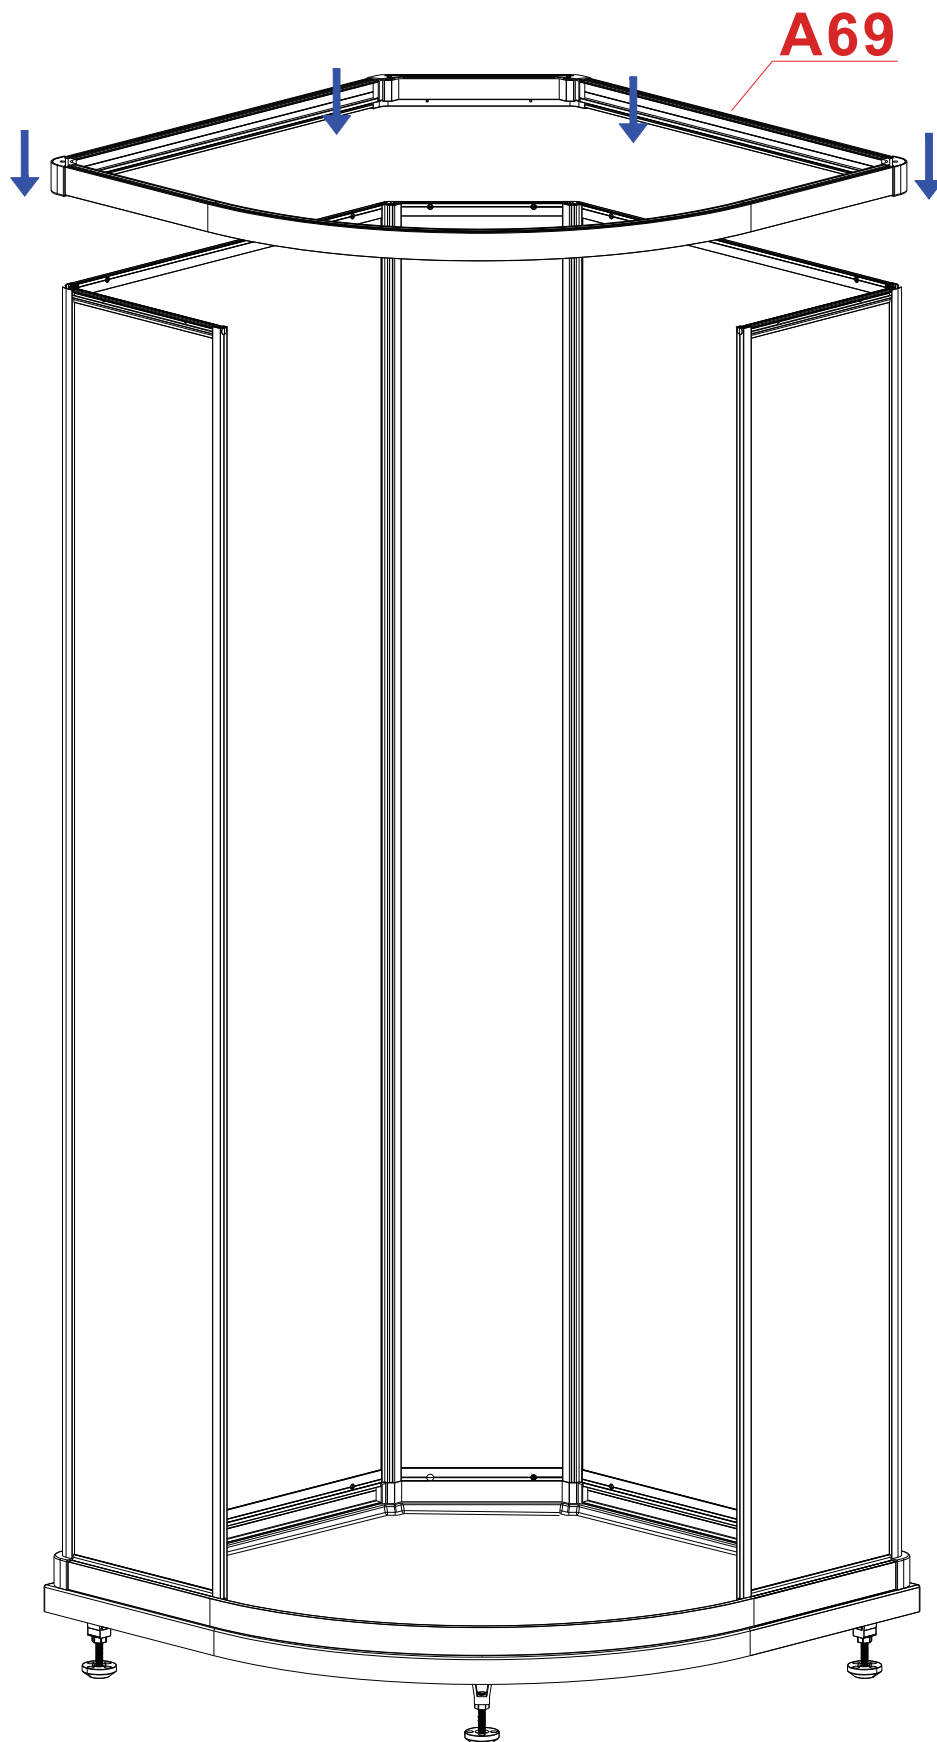

Serrer les vis dans l'ordre des numéros indiqués sur ce schéma.

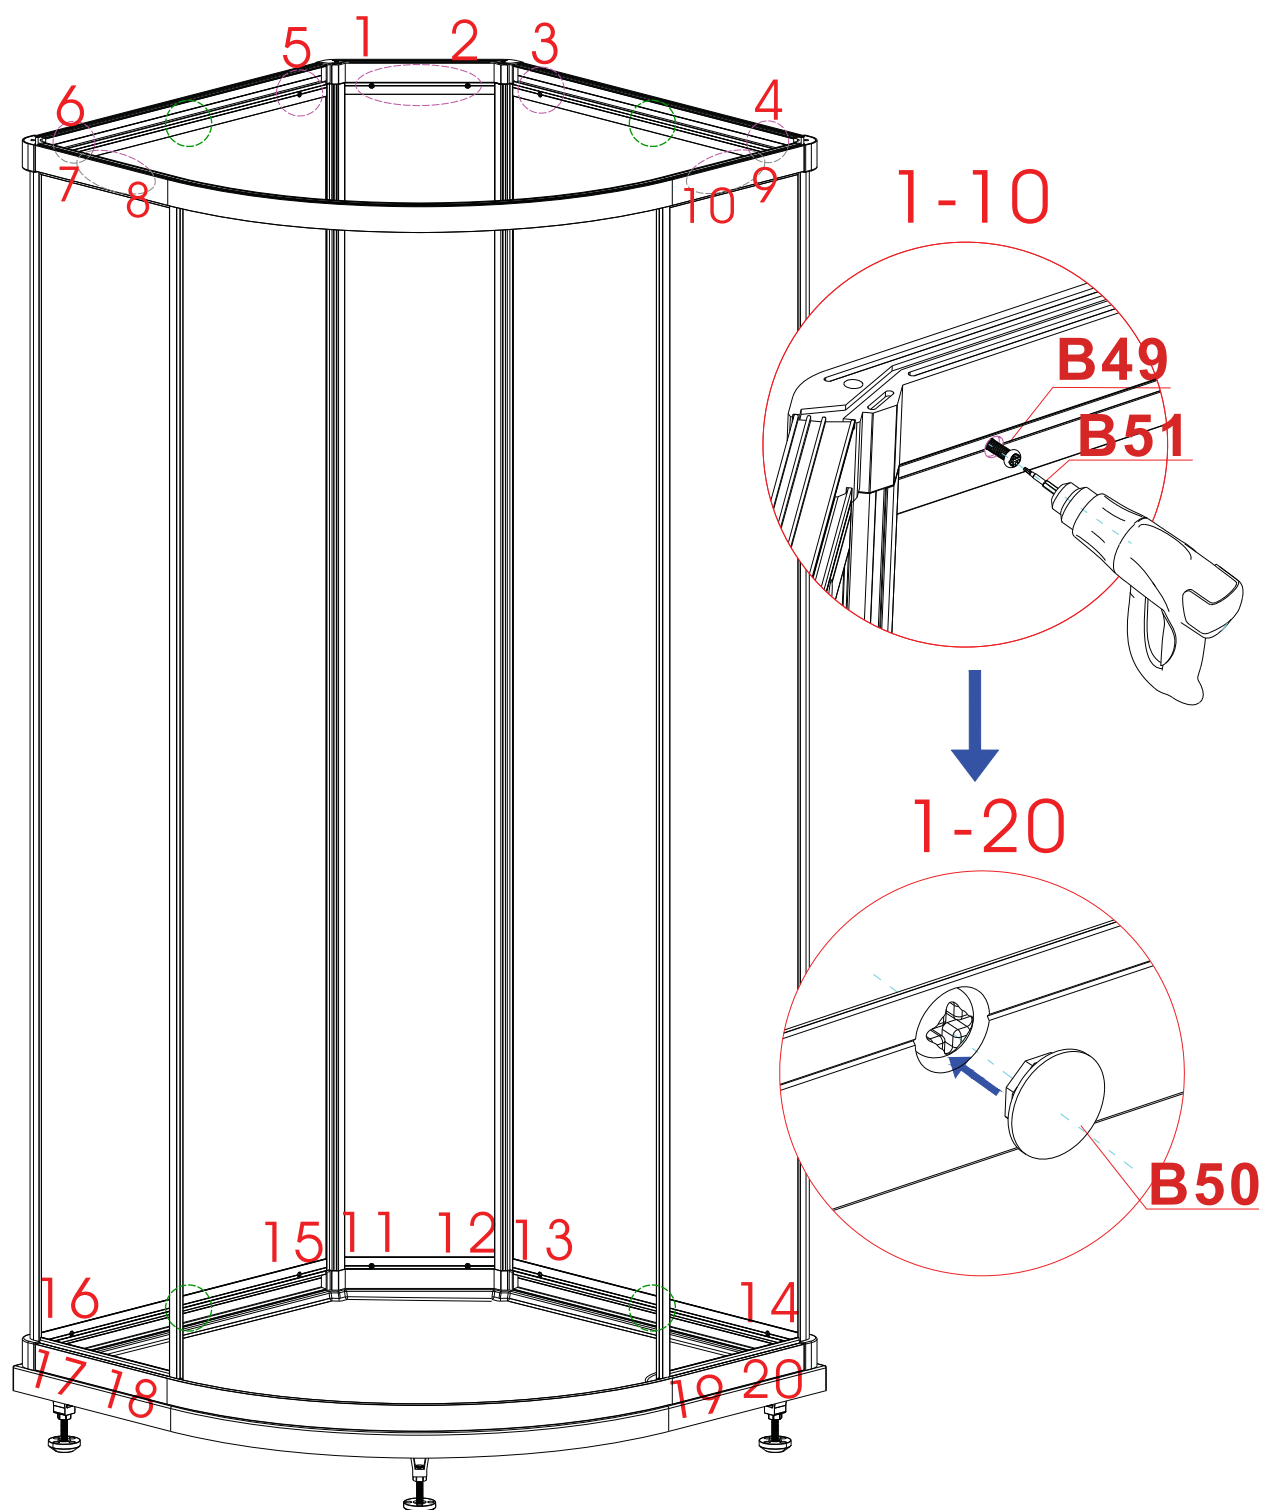


Remarque : sur les cabines les plus grandes, un 3ème perçage existe au milieu de chaque panneau C45. Les emplacements de ces perçages supplémentaires sont matérialisés en vert sur le schéma ci-dessus.

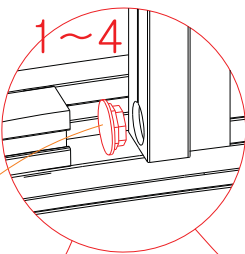


Serrer les vis dans l'ordre des numéros indiqués sur ce schéma (de 1 à 4).


A71
B49
B51

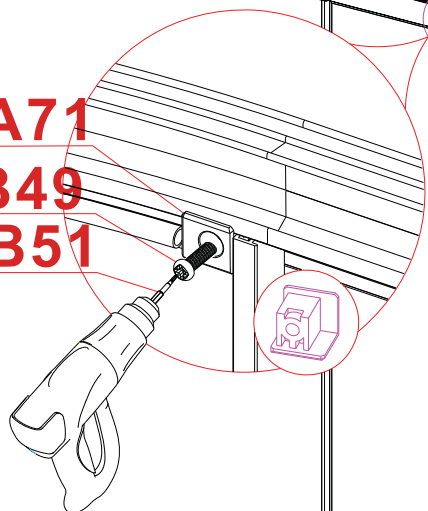


A72
B49
B51

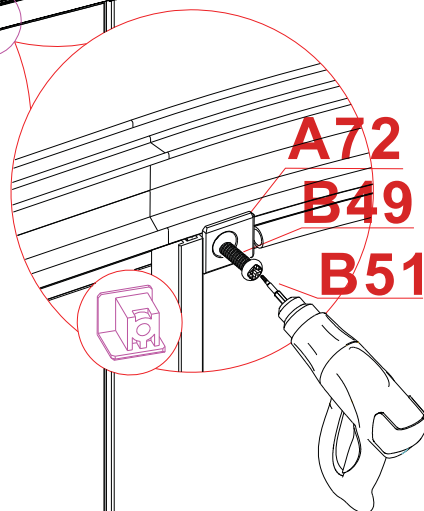




A72
B49
B51

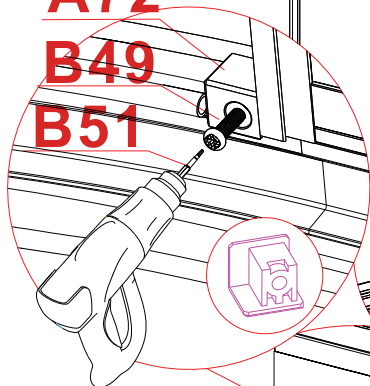



A71
B49
B51

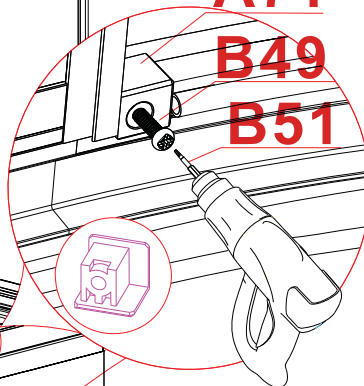


Pour installer les pièces A71 et A72, bien respecter le sens car elles sont asymétriques (2 gauche, 2 droite)

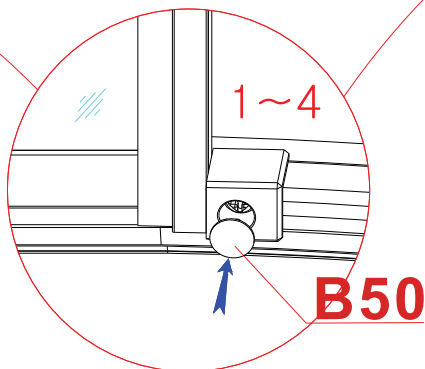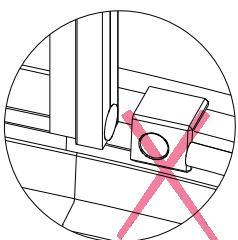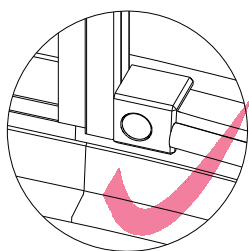

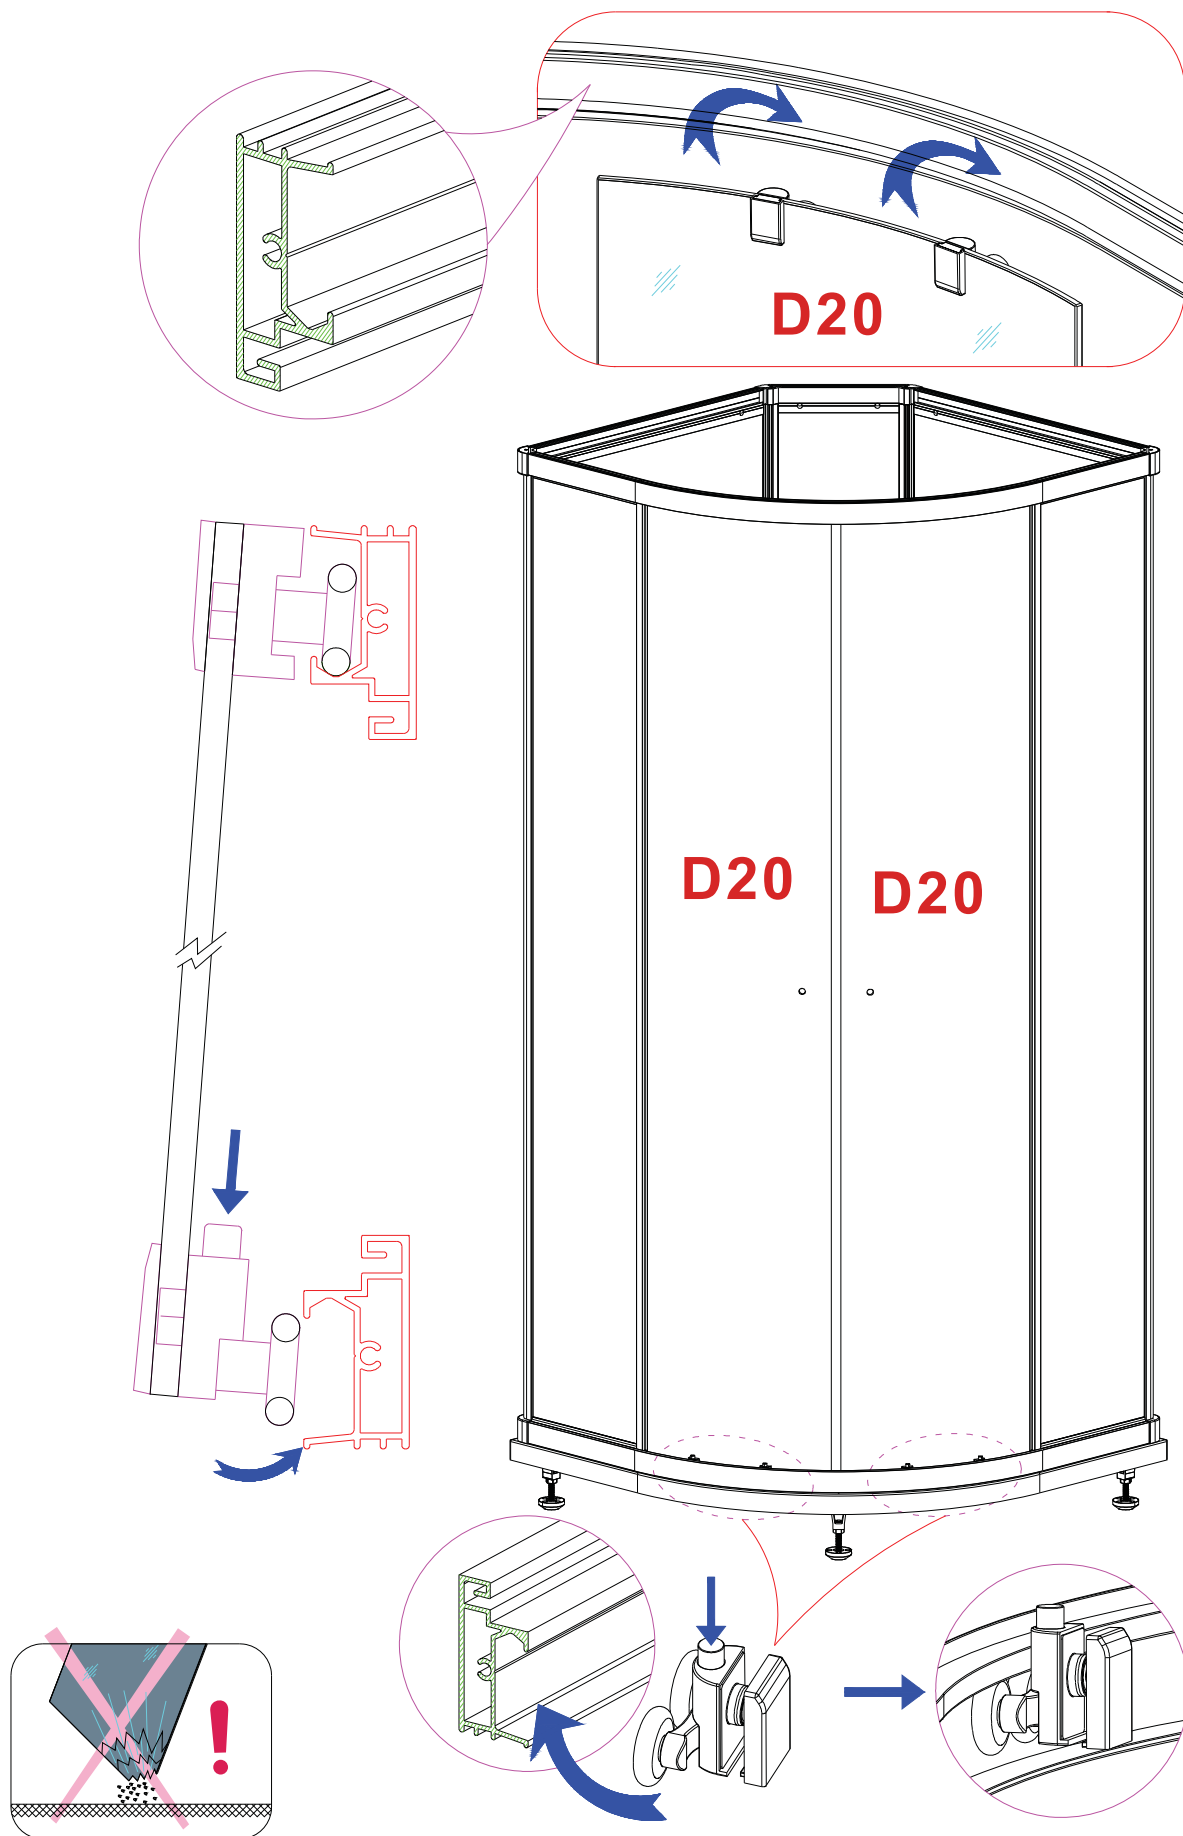


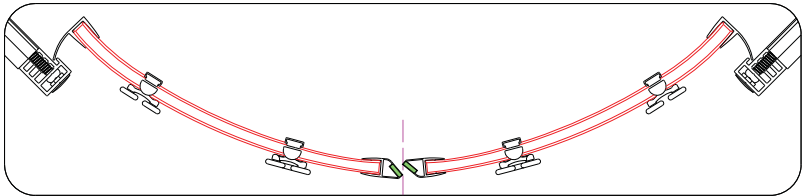


Silver

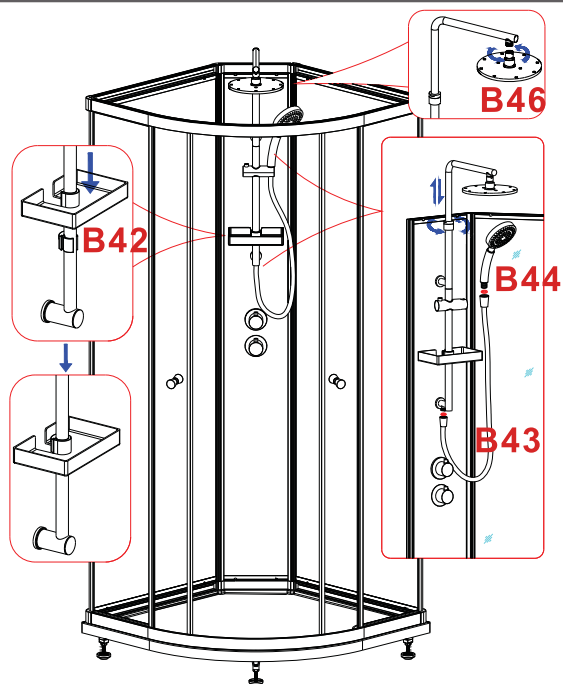

Silver Hydro

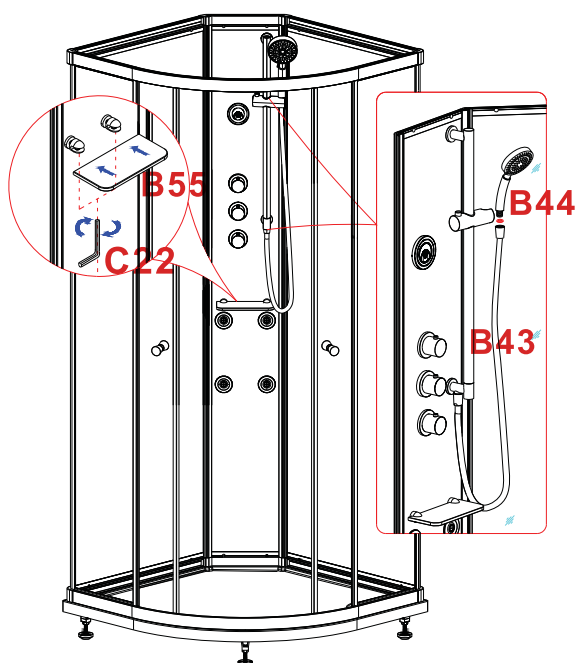


Silver Hammam

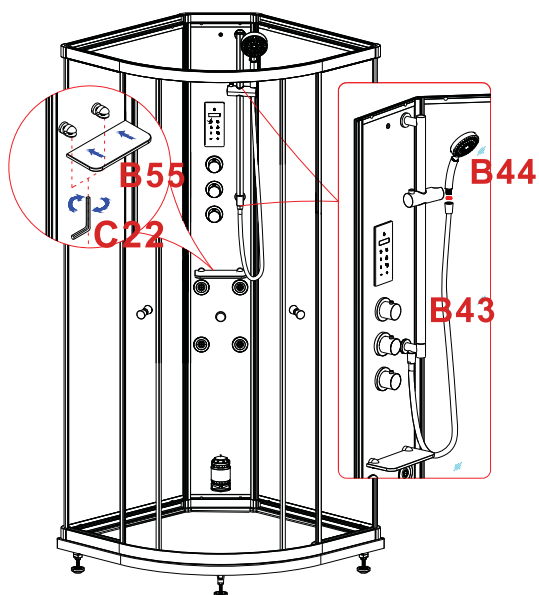


Concerne les versions
Hydro et Hammam
uniquement



Une fois le toit en place, les vis E24 ne doivent être serrés que très légèrement, sans couple excessif. Un serrage trop important risque en effet d'endommager des éléments, ce qui ne pourrait être couvert dans le cadre de la garantie.

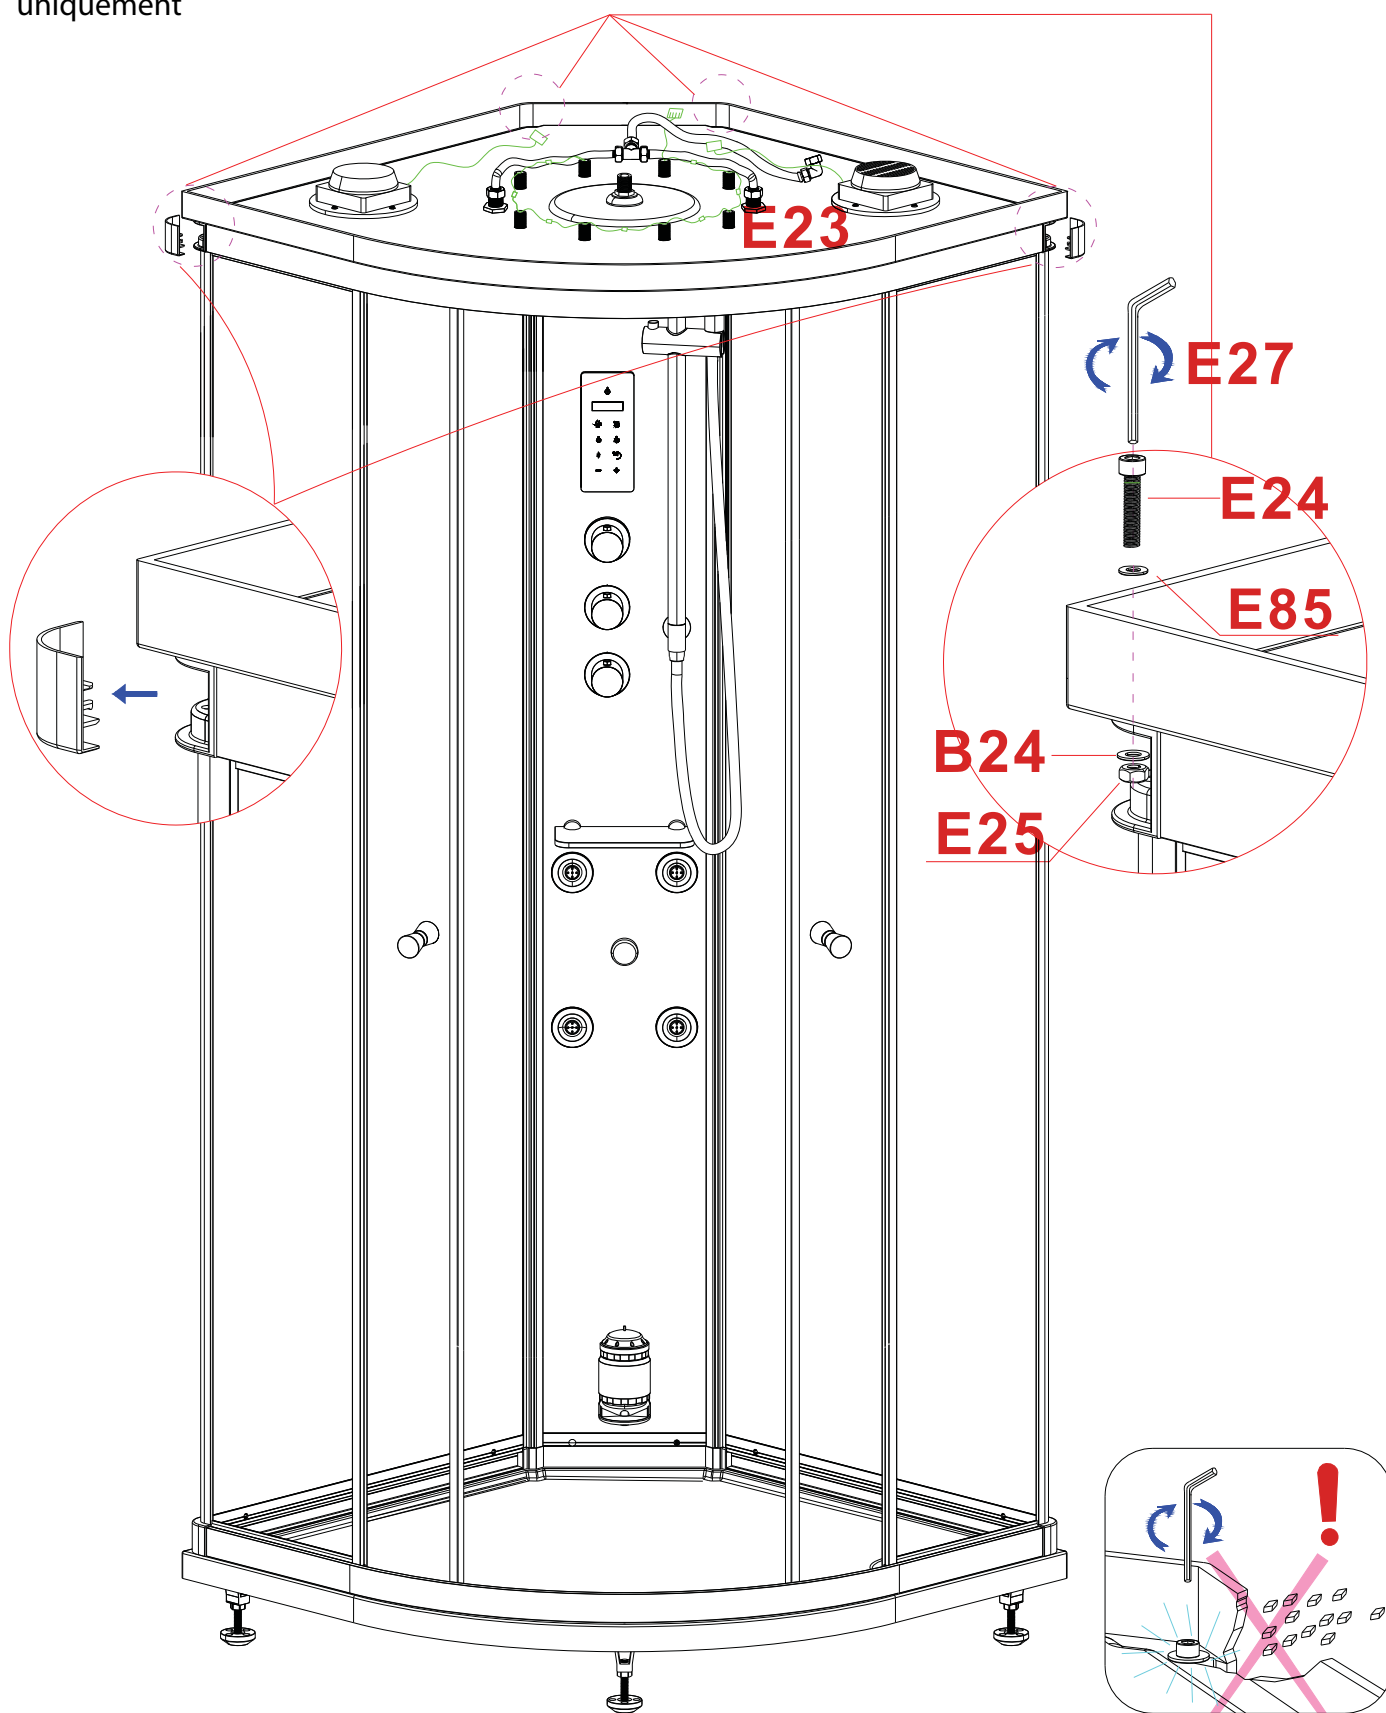


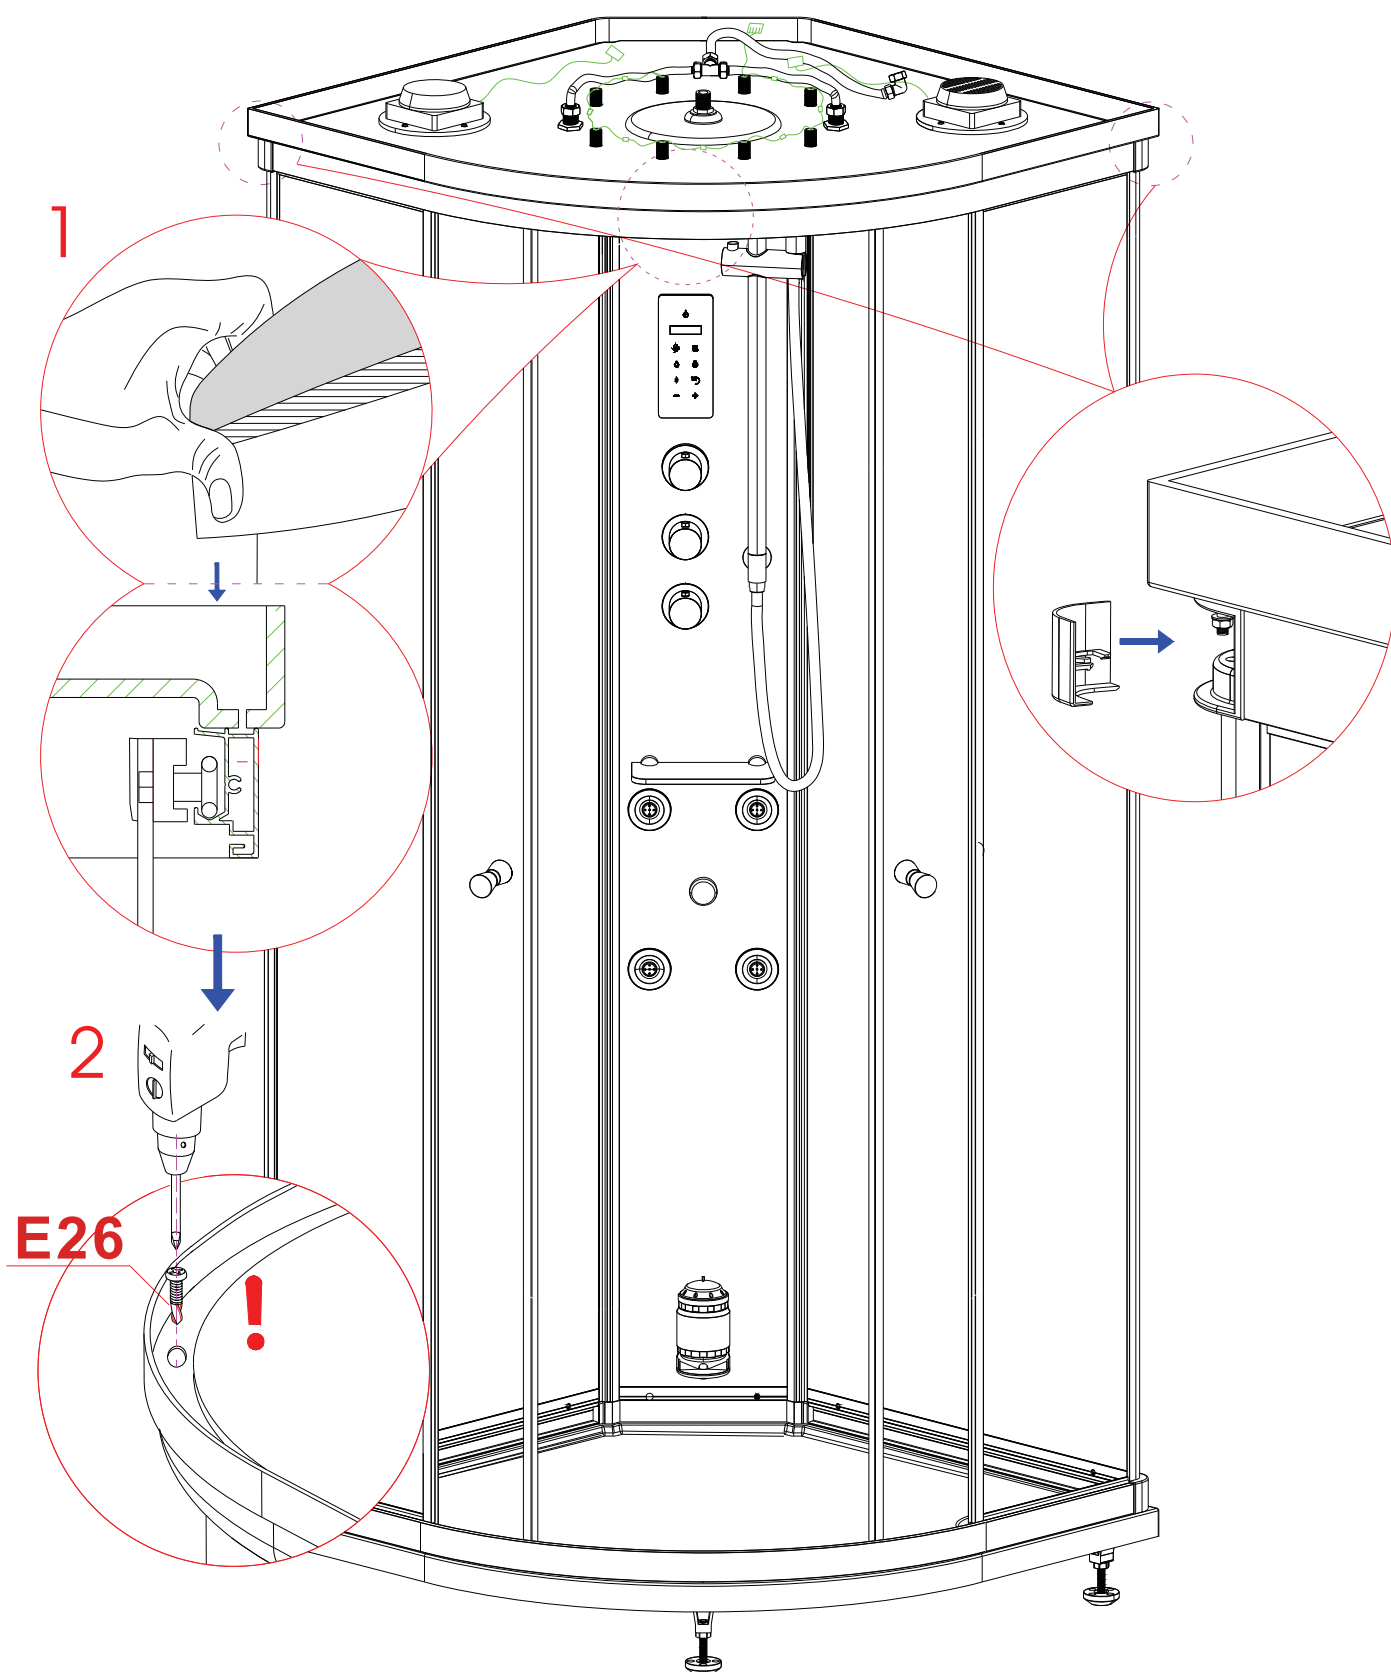





Avant la mise en service de la cabine, inspecter et reserrer si nécessaire les différents raccords hydrauliques :

- sur le toit (pluie tropicale et brumisateurs),
- sur la colonne (robinetterie et buses),
- sur le générateur de vapeur (version hammam uniquement).

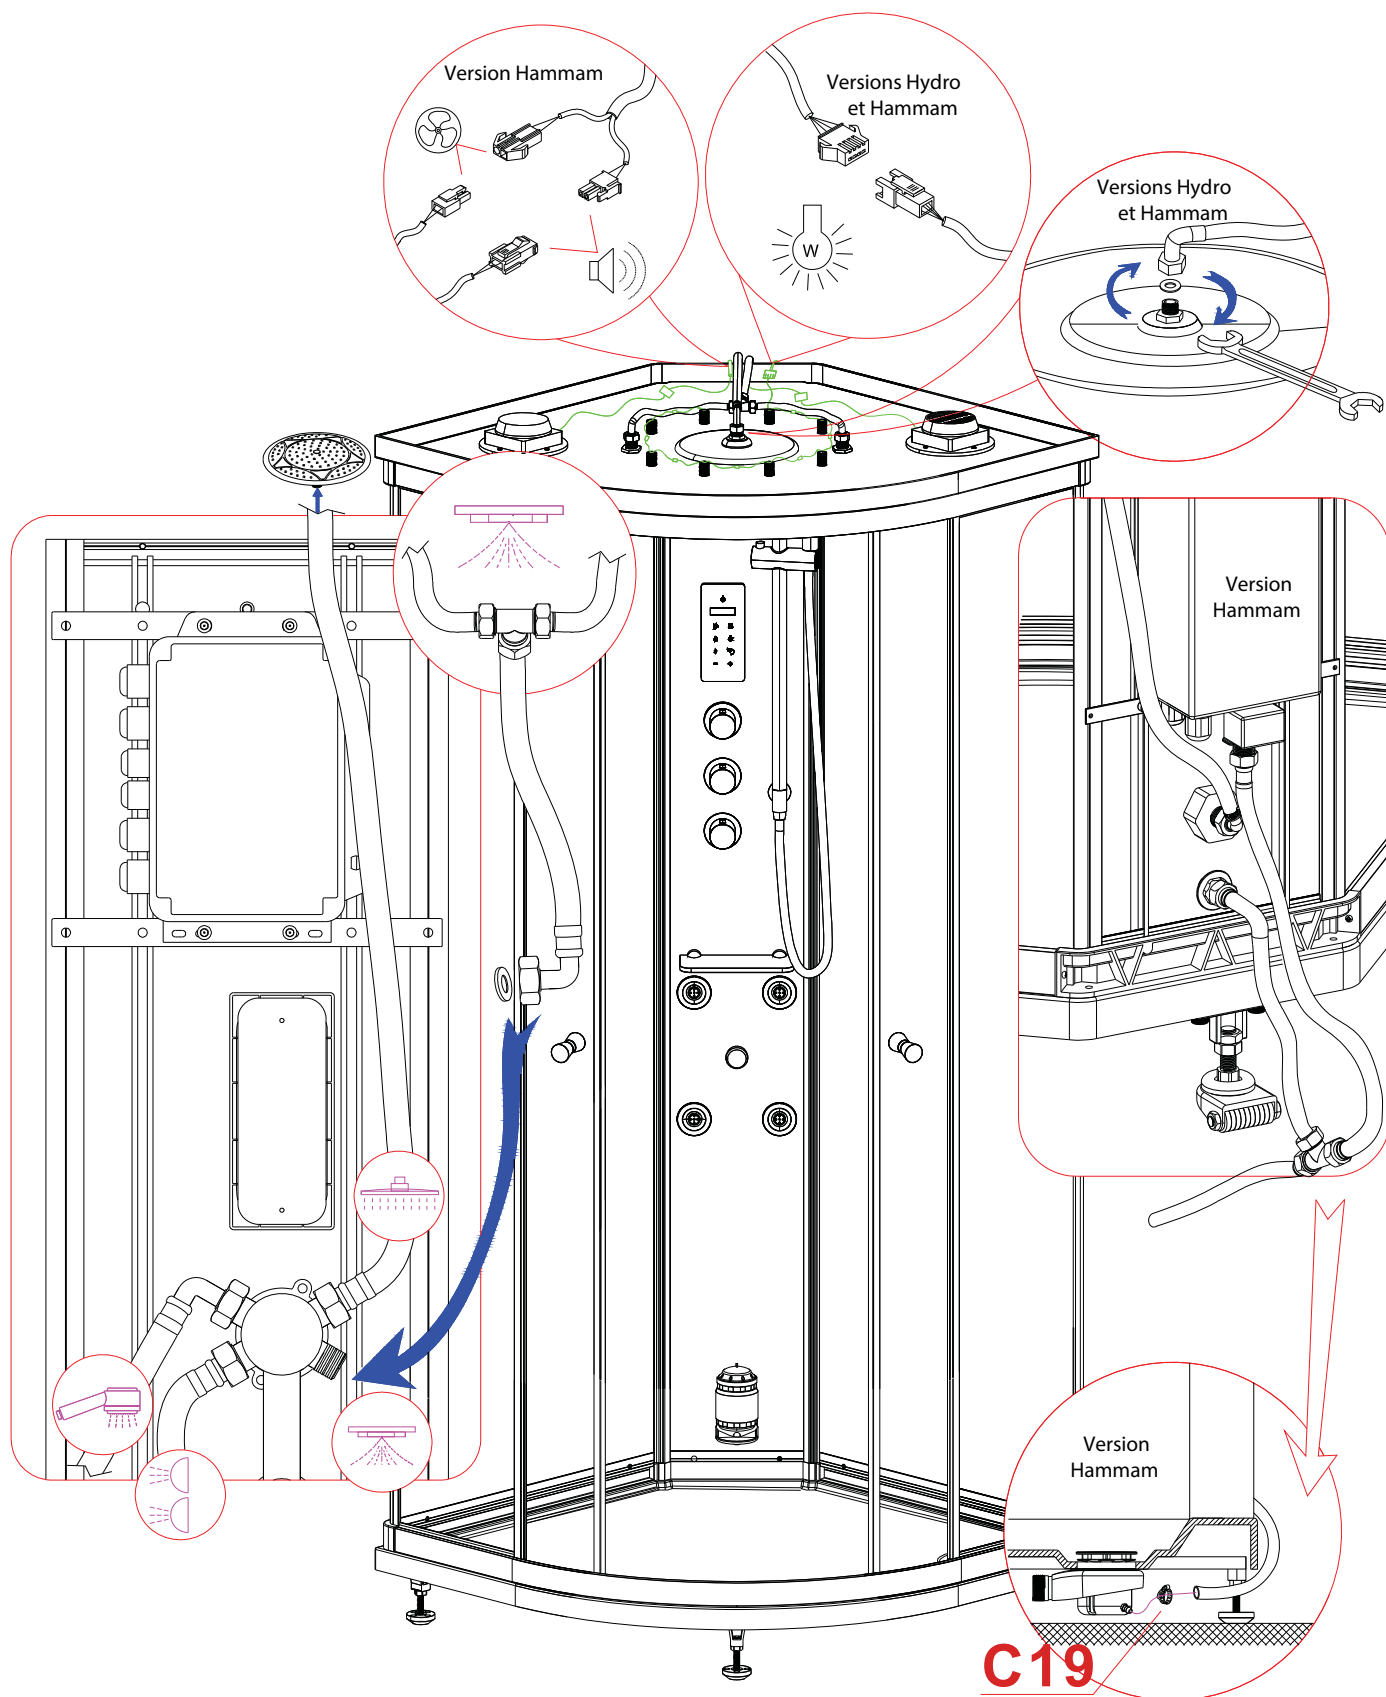


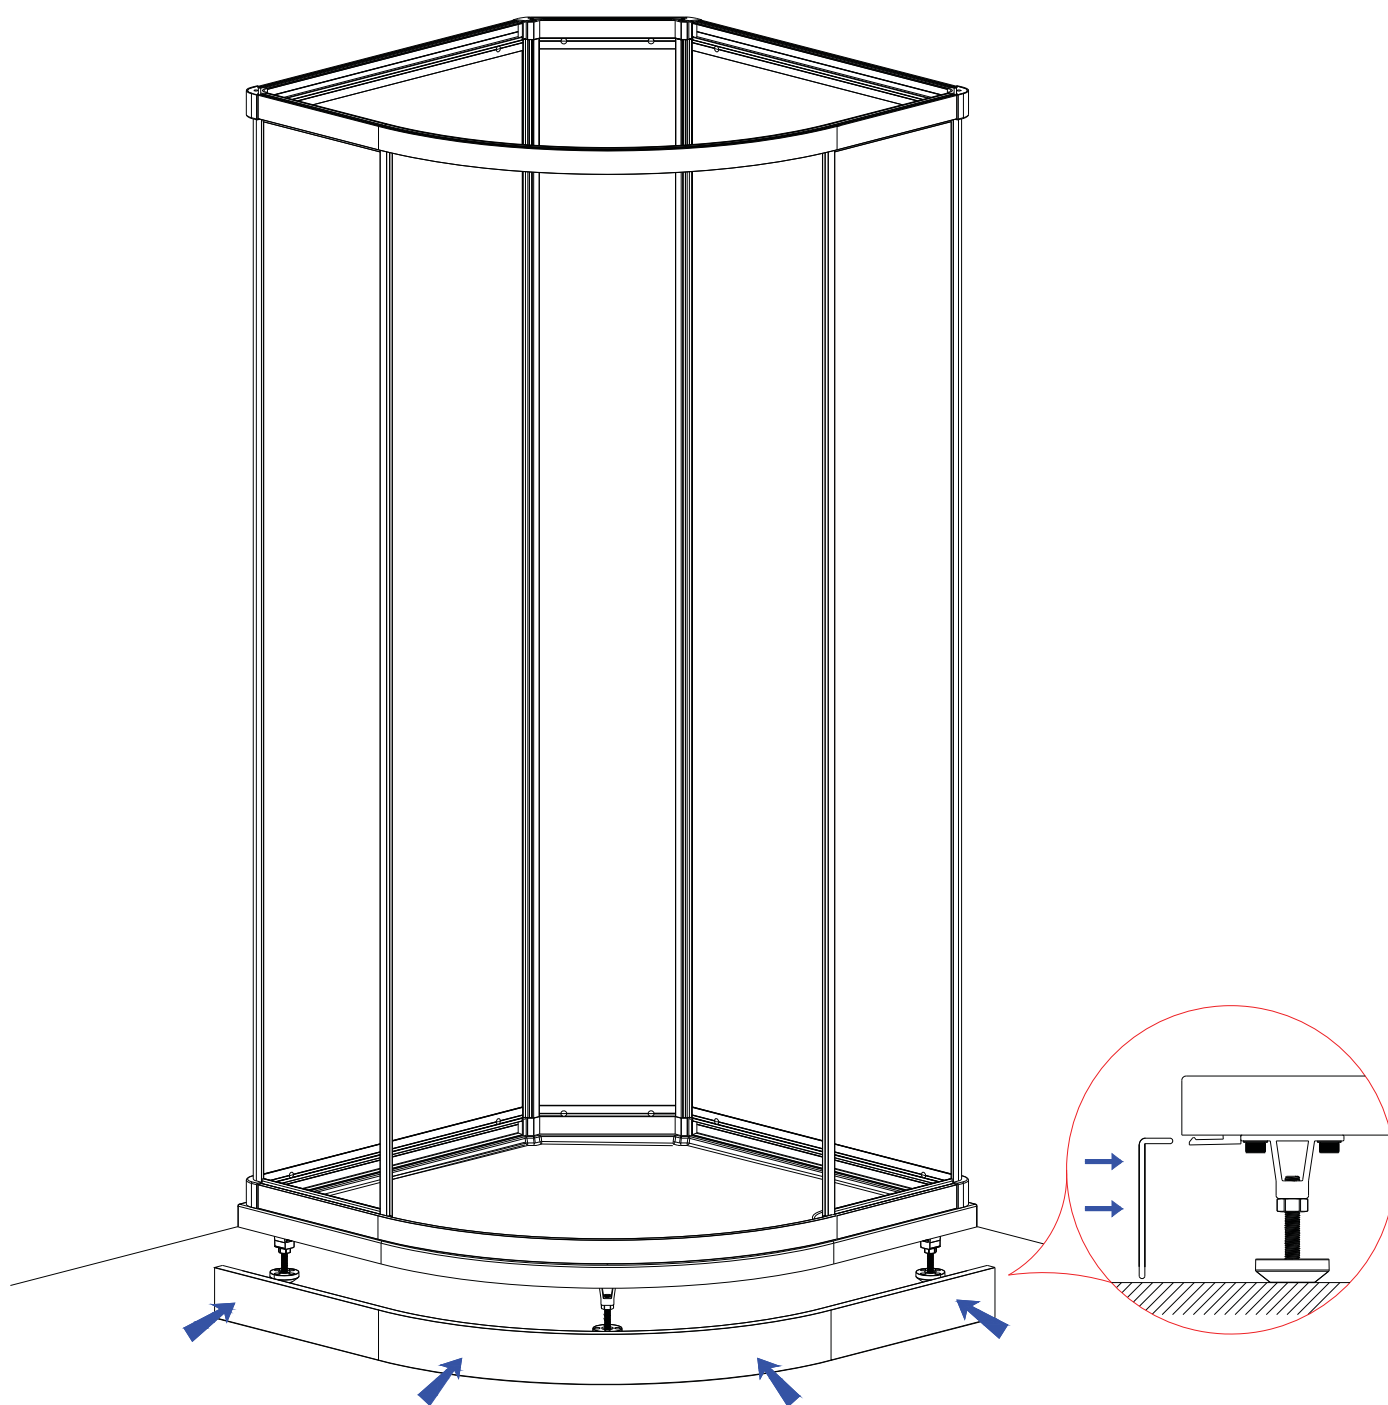




Etalonnage de la cartouche du mitigeur thermostatique

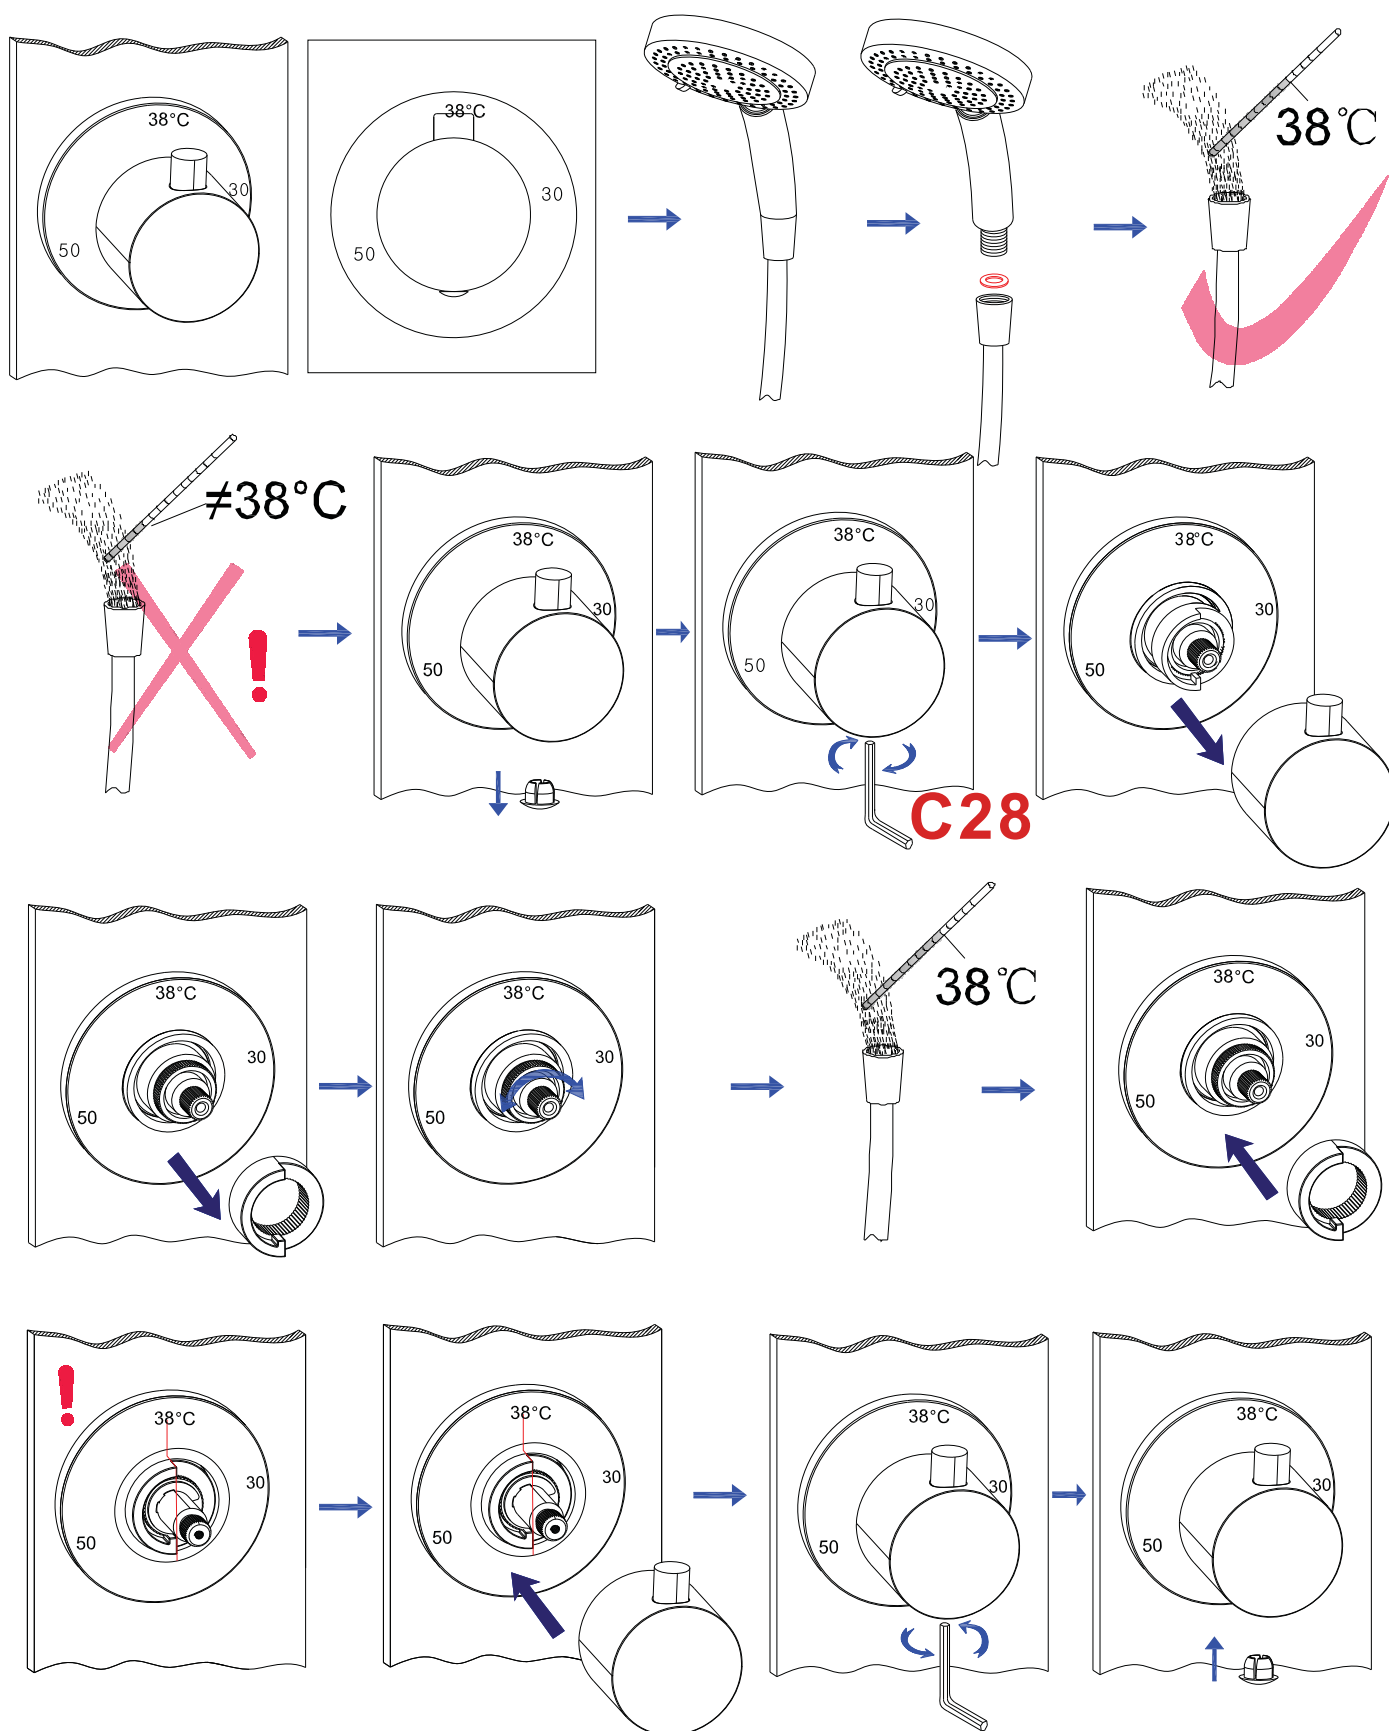


Versions
Hydro & Hammam

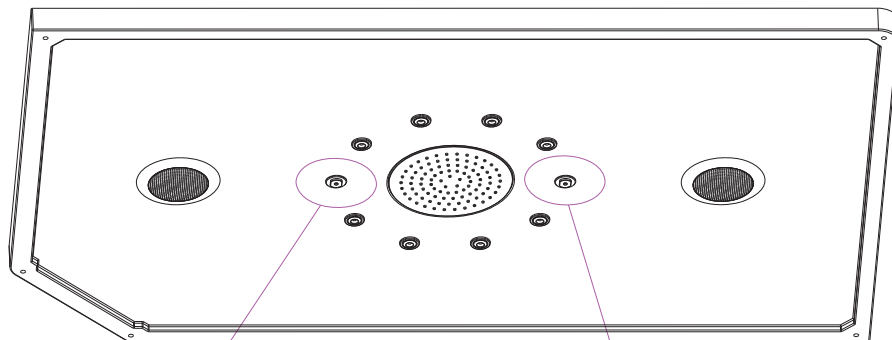

ENTRETIEN DES BRUMISATEURS

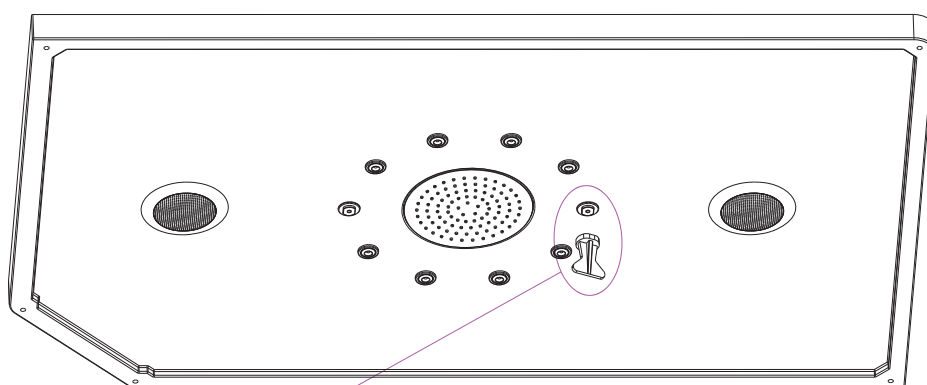
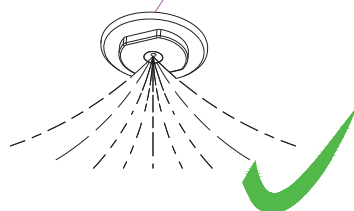


1

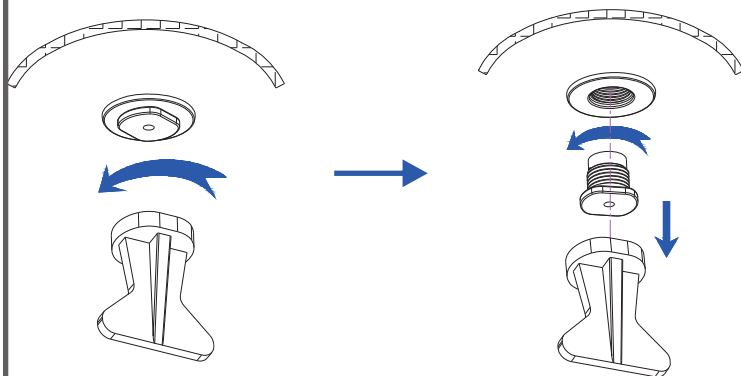


B53


2

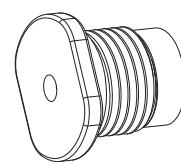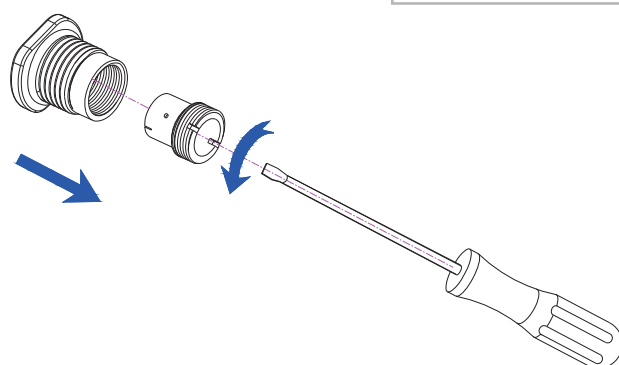

3

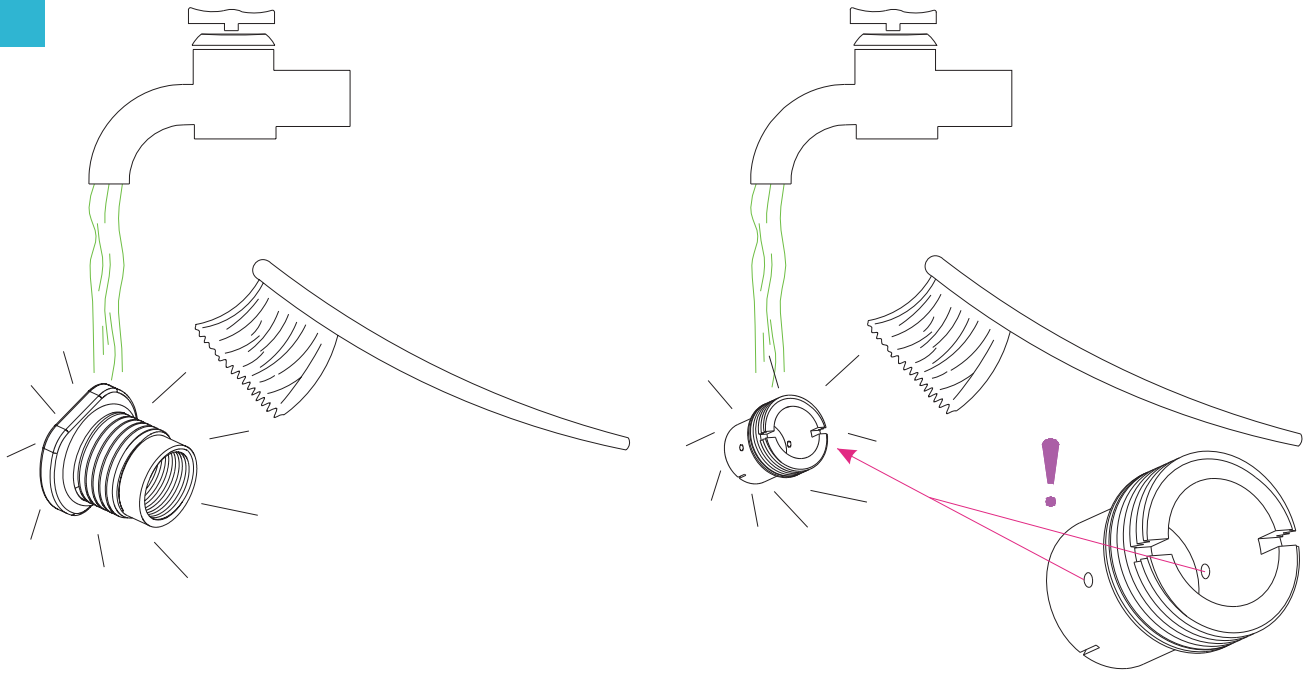

4

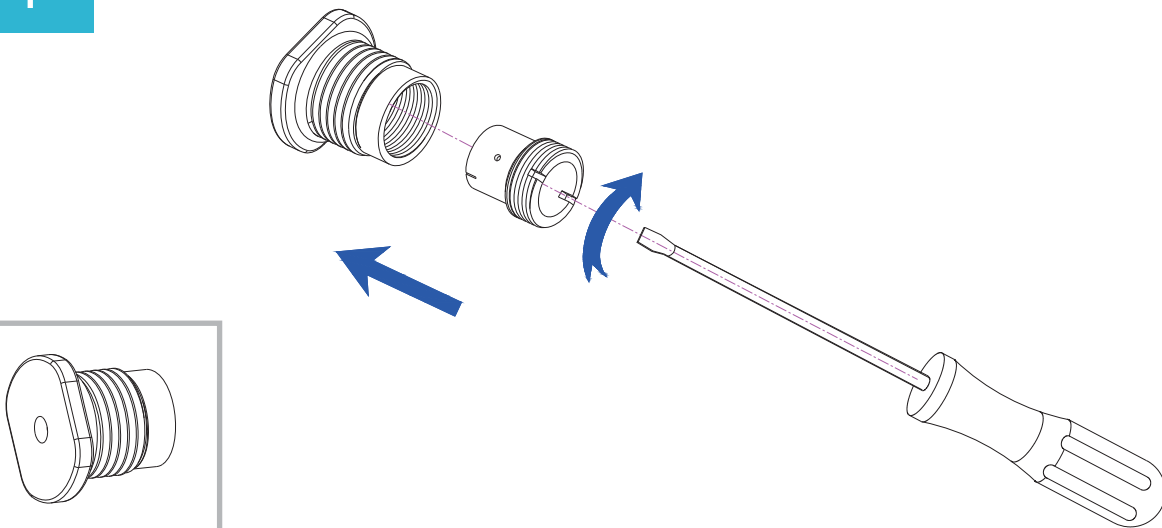

5

