

## CABINE DE DOUCHE SILVER (rectangulaire)

> Notice d'installation

Intégrale  
Hydro  
Hammam




SILVER



SILVER HYDRO



SILVER HAMMAM

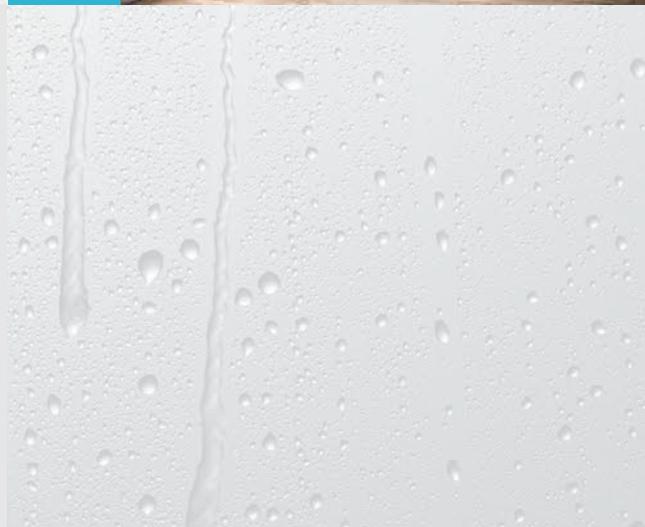

**Pour les cabines Silver Hydro et Silver Hamam** : l'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. Cette installation doit être conforme à la Norme CEI 64-8 en vigueur à la date d'installation ou à la norme d'installation nationale en vigueur.

Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégée par un fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). Pour réaliser cette connexion, utilisez une boîte de dérivation étanche (IP 55).

L'utilisation d'un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. Ce dispositif doit être à usage exclusif du produit, et conforme aux exigences de la norme en vigueur à la date d'installation. Cette protection doit être installée en dehors des volumes de protection.

**Pour toutes les cabines Silver** : l'étanchéité de votre produit a été contrôlée en atelier avant l'emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées par le transport. Vous devez donc effectuer minutieusement un contrôle d'étanchéité avec les différents systèmes en fonctionnement pendant 15 minutes au minimum, avant de finaliser la mise en place de la cabine hydro ou cabine hamam.

Il est recommandé d'installer dans votre salle de bain un dispositif d'évacuation des buées.

## IMPORTANT !

L'installation doit être effectuée après pose du carrelage. Les murs ainsi que le sol doivent être finis. La cabine de douche vient en applique contre les murs.


L'accessibilité à tous les éléments du produit est OBLIGATOIRE permettant ainsi toute intervention de notre Service Après-vente. Dans le cas contraire les frais d'accessibilité seront à la charge du Client.

Le non-respect des conseils d'utilisation et méthodes de pose entraînera l'annulation de la garantie.




## SILVER

140 x 90 cm  
Hauteur 211 à 219 cm

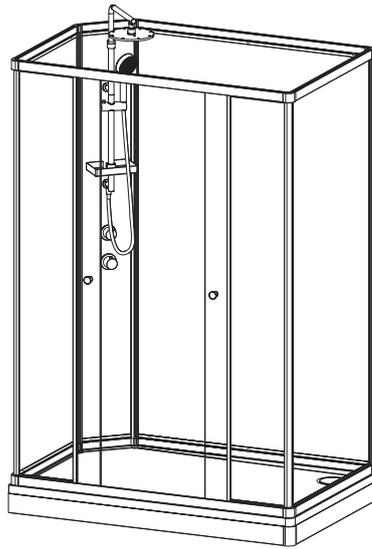


## SILVER HYDRO



140 x 90 cm  
Hauteur 220 cm



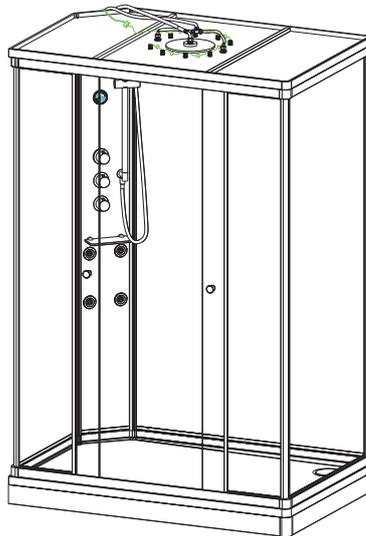






## SILVER HAMMAM

140 x 90 cm  
Hauteur 220 cm



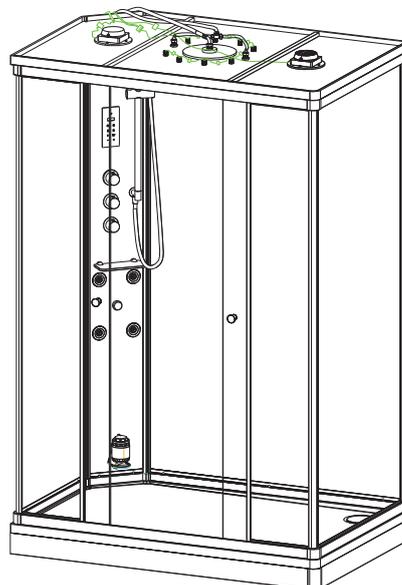


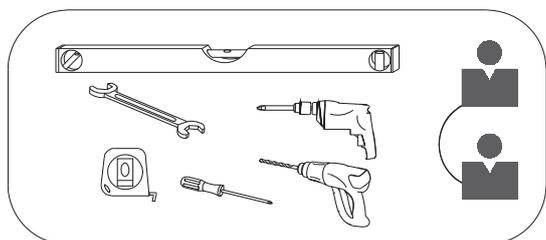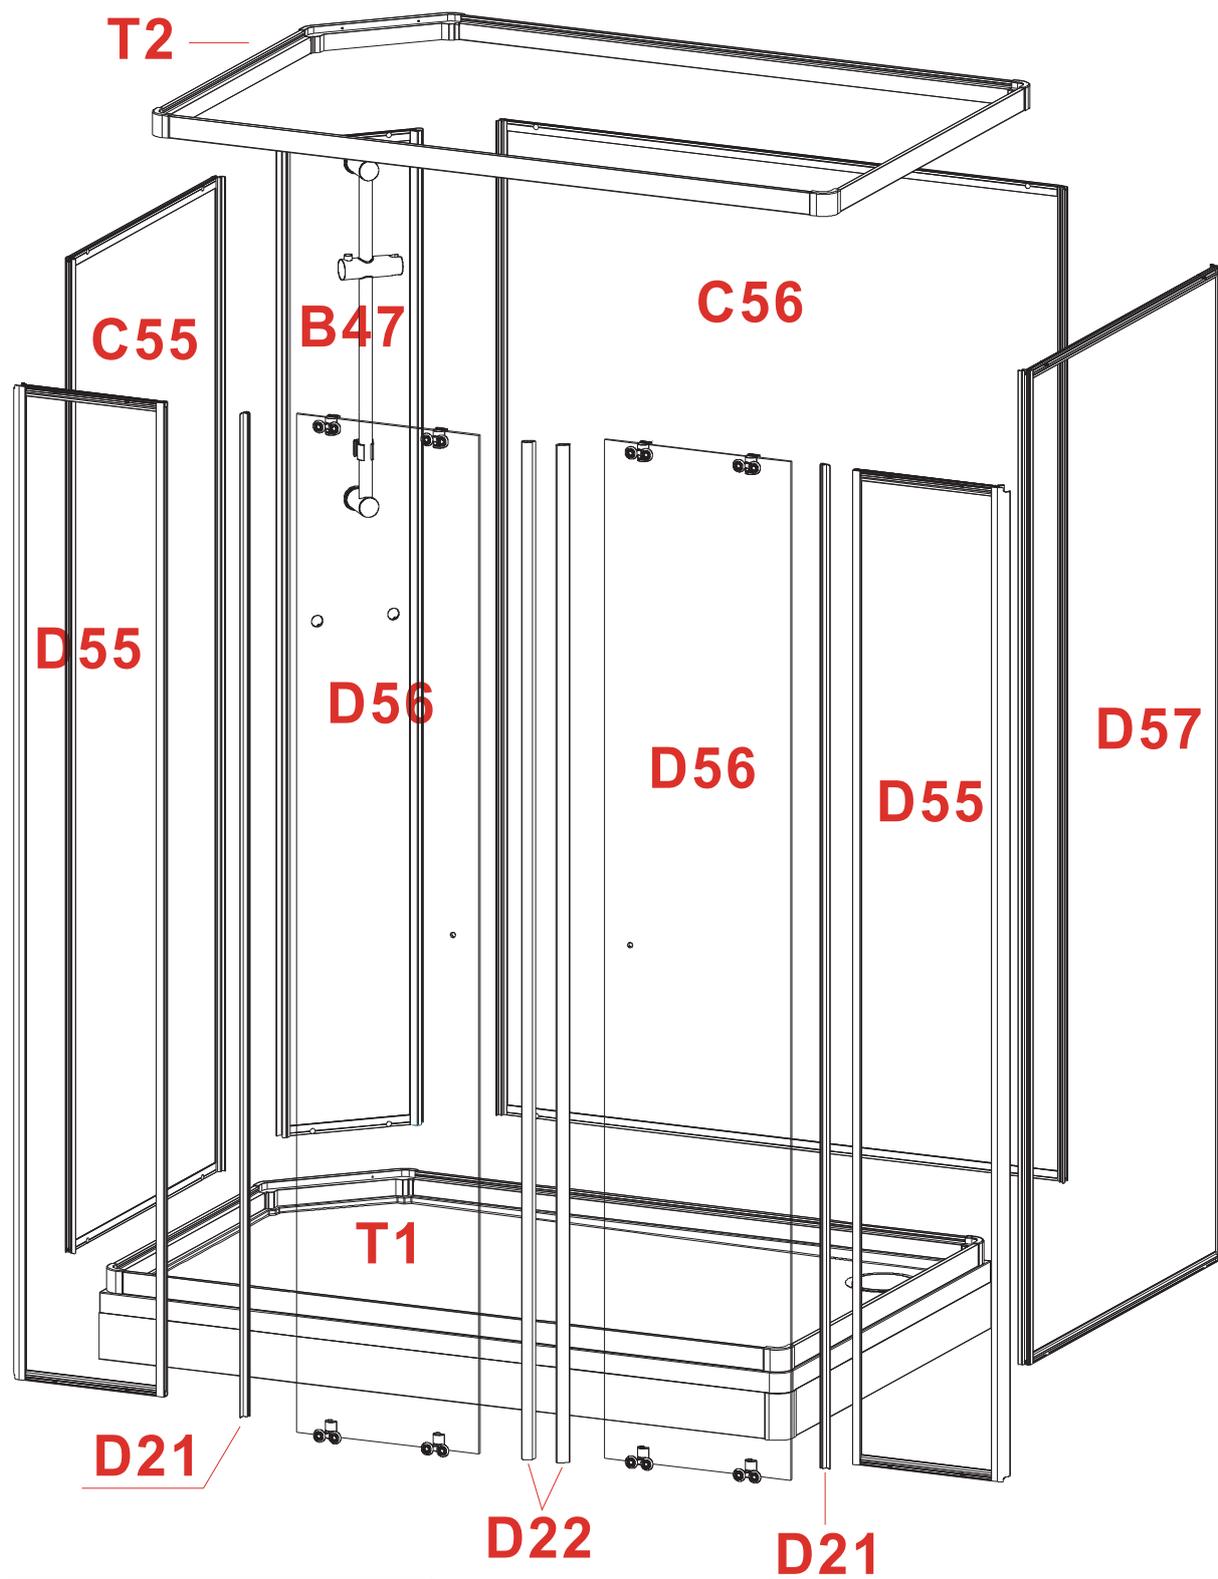


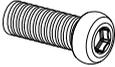
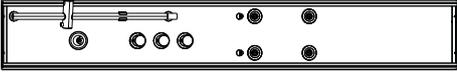
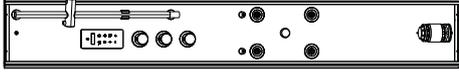
Carton	Nomenclature	Dimensions (mm)	Quantité	Référence
<b>COLIS N°1/5</b>  Contient le receveur et le cerclage du toit			1	A68
			1	A69
		6	1	A70
		Gauche	2	A71
		Droite	2	A72
		St4x13	4	B49
			4	B50
<b>COLIS N°2/5</b>  Contient la colonne et les accessoires		COLONNE SILVER	1	B47
		COLONNE SILVER HYDRO		
		COLONNE SILVER HAMMAM		
			2	B11
		1500	1	B43
			1	B44

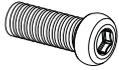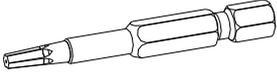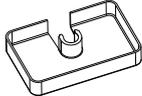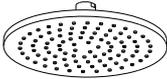Carton	Nomenclature	Dimensions (mm)	Quantité	Référence
<b>COLIS N°2/5</b>		ST4x13	22	B49
			22	B50
		T15	1	B51
		SILVER uniquement	1	B42
		Toutes versions	1	C28
		SILVER uniquement	1	B45
		SILVER uniquement	1	B46
		SILVER HAMMAM uniquement	1	C21
		SILVER HYDRO et HAMMAM uniquement	1	C22
		SILVER HYDRO et HAMMAM uniquement	1	B53
		200 x 90 x 8 HYDRO et HAMMAM uniquement	1	B55
		SILVER HAMMAM uniquement	1	C19
<b>COLIS N°3/5</b>		<b>CONTIENT LES 2 VITRES OPAQUES NOIRES OU BLANCHES</b>	1	C55
			1	C56

Contient la colonne et les accessoires




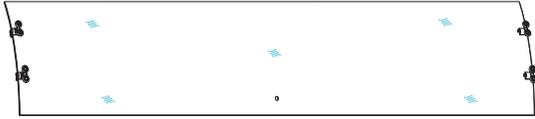
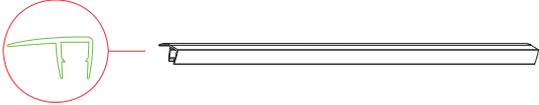
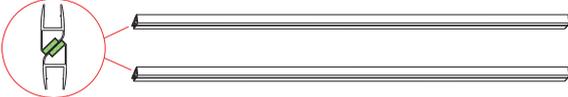
Carton	Nomenclature	Dimensions (mm)	Quantité	Référence
<b>COLIS N°4/5</b> Contient les vitres de retour et les portes		Vitre fixe du côté	1	D57
		Vitres fixes de façade	2	D55
		Portes avec roulettes	2	D56
		Joints des portes	2	D21
		Déjà montés sur les portes	2	D22


## Pour les versions Hydro et Hammam uniquement
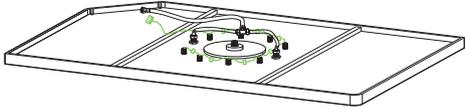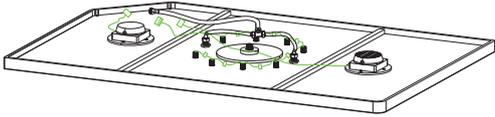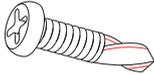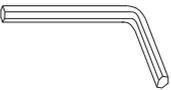
<b>COLIS N°5/5</b> Contient le toit et ses accessoires		Version Hydro	1	E88
		Version Hammam		
			5	E24
		M6	5	E25
			1	E26
		5	1	E27
		Ø 12 x Ø 6 x 1	5	B24
		Ø 13,5 x Ø 6 x 1	5	E85












TOUS les pieds du receveur doivent être ajustés pour bien toucher le sol, de manière à assurer une répartition homogène du poids de la cabine. Si tous les pieds ne reposent pas sur le sol, le receveur risque de se fissurer, ce qui ne pourrait être couvert dans le cadre de la garantie.

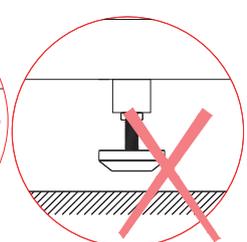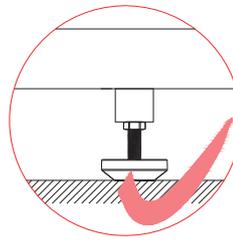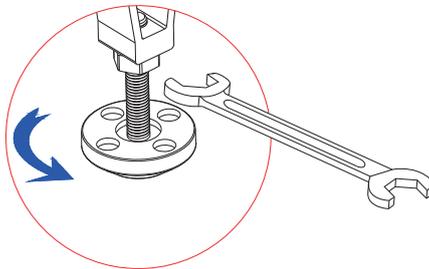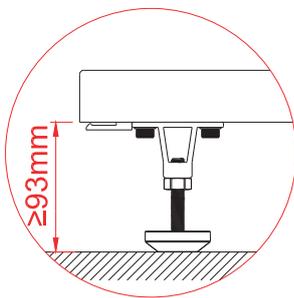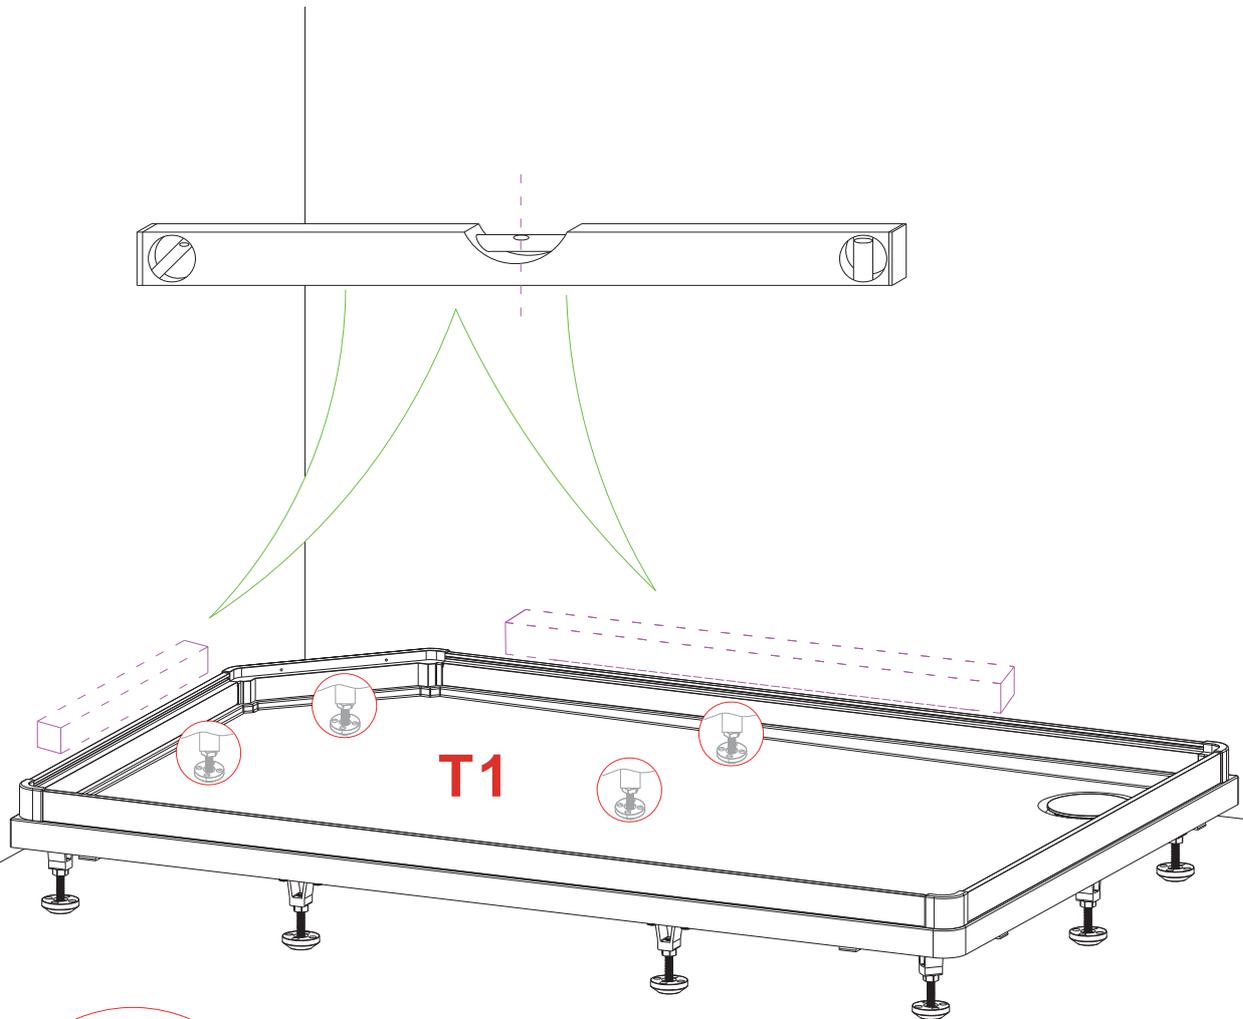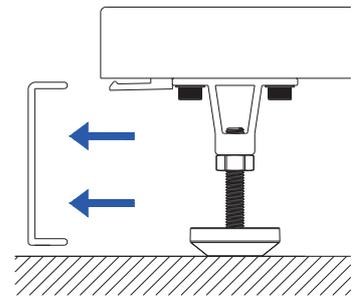

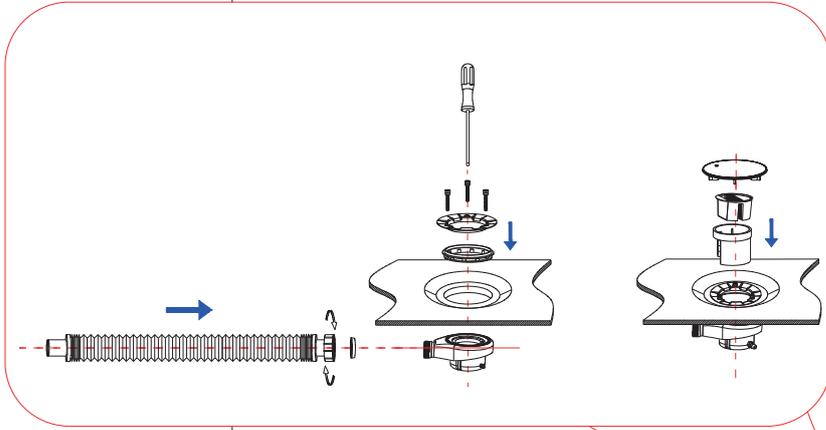



Version hammam  
uniquement

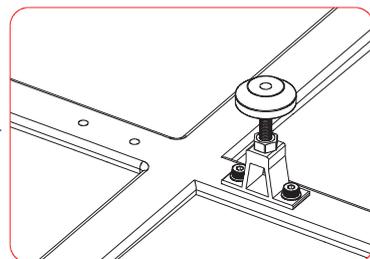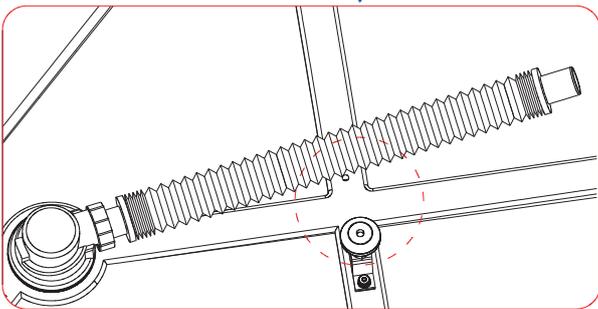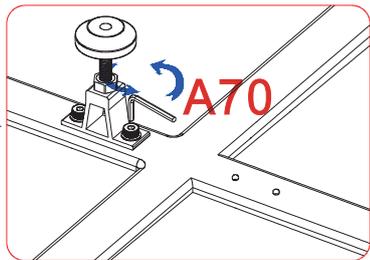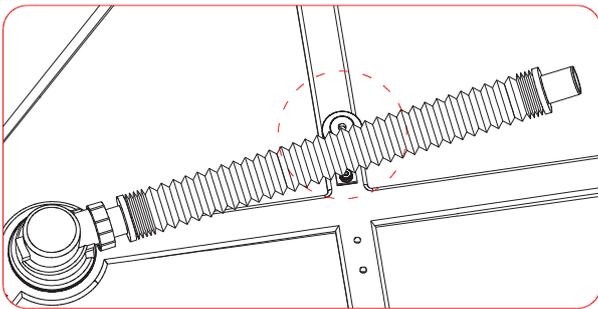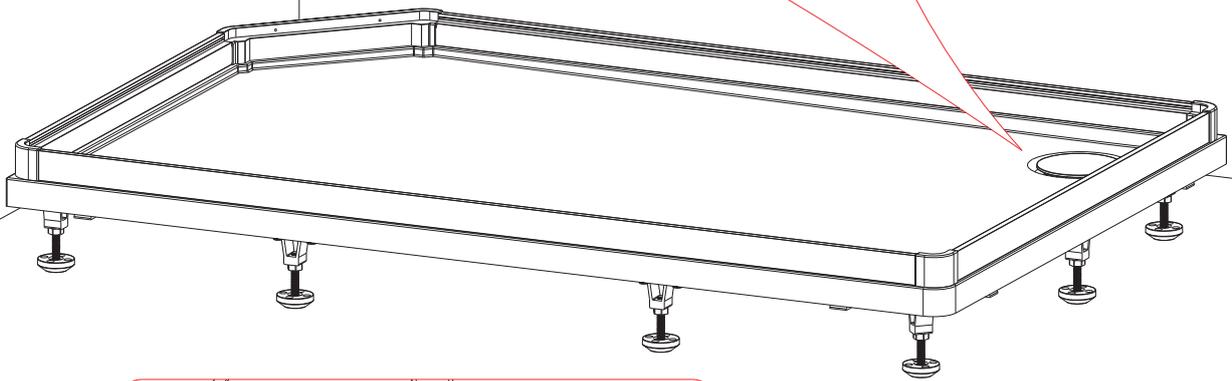

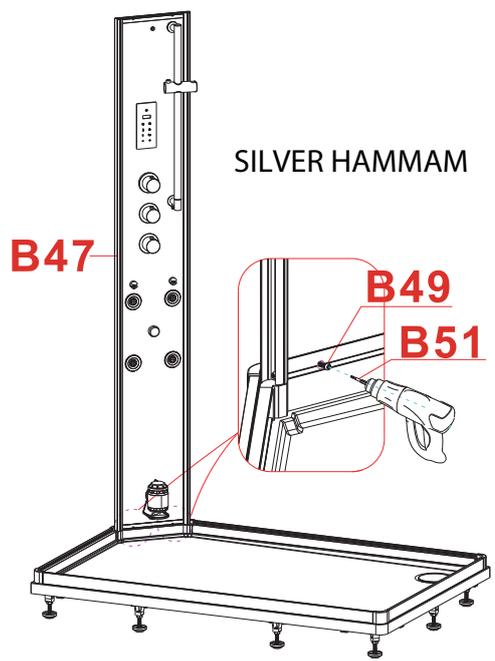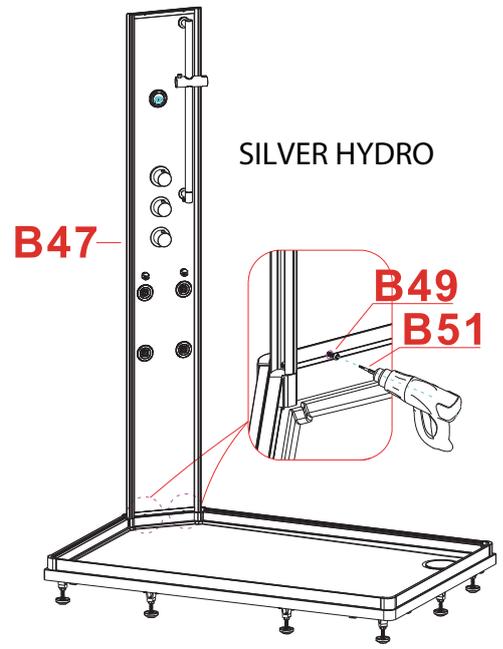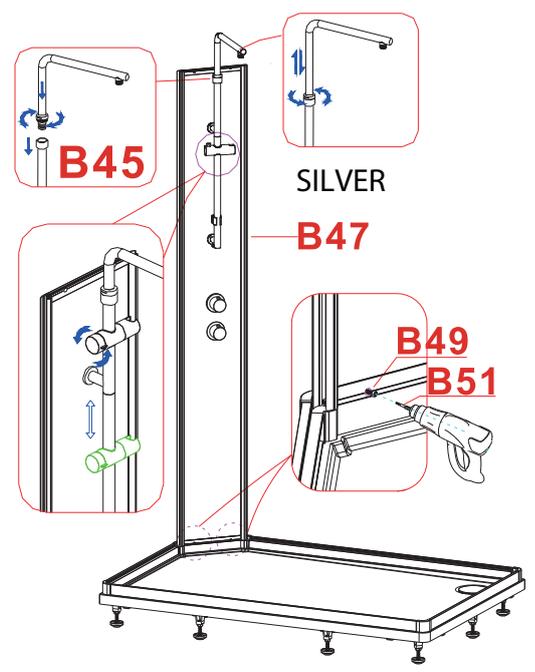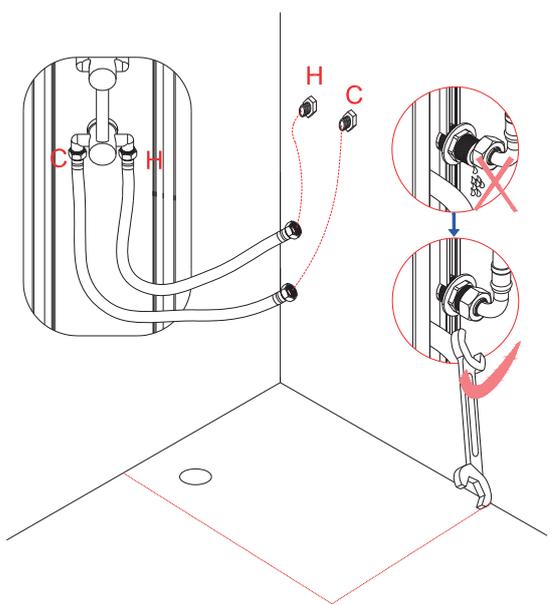

 Bien clipser la paroi à 90°. Ne jamais forcer.  
Si bien emboîtée de haut en bas, la vitre doit pivoter sans résistance.

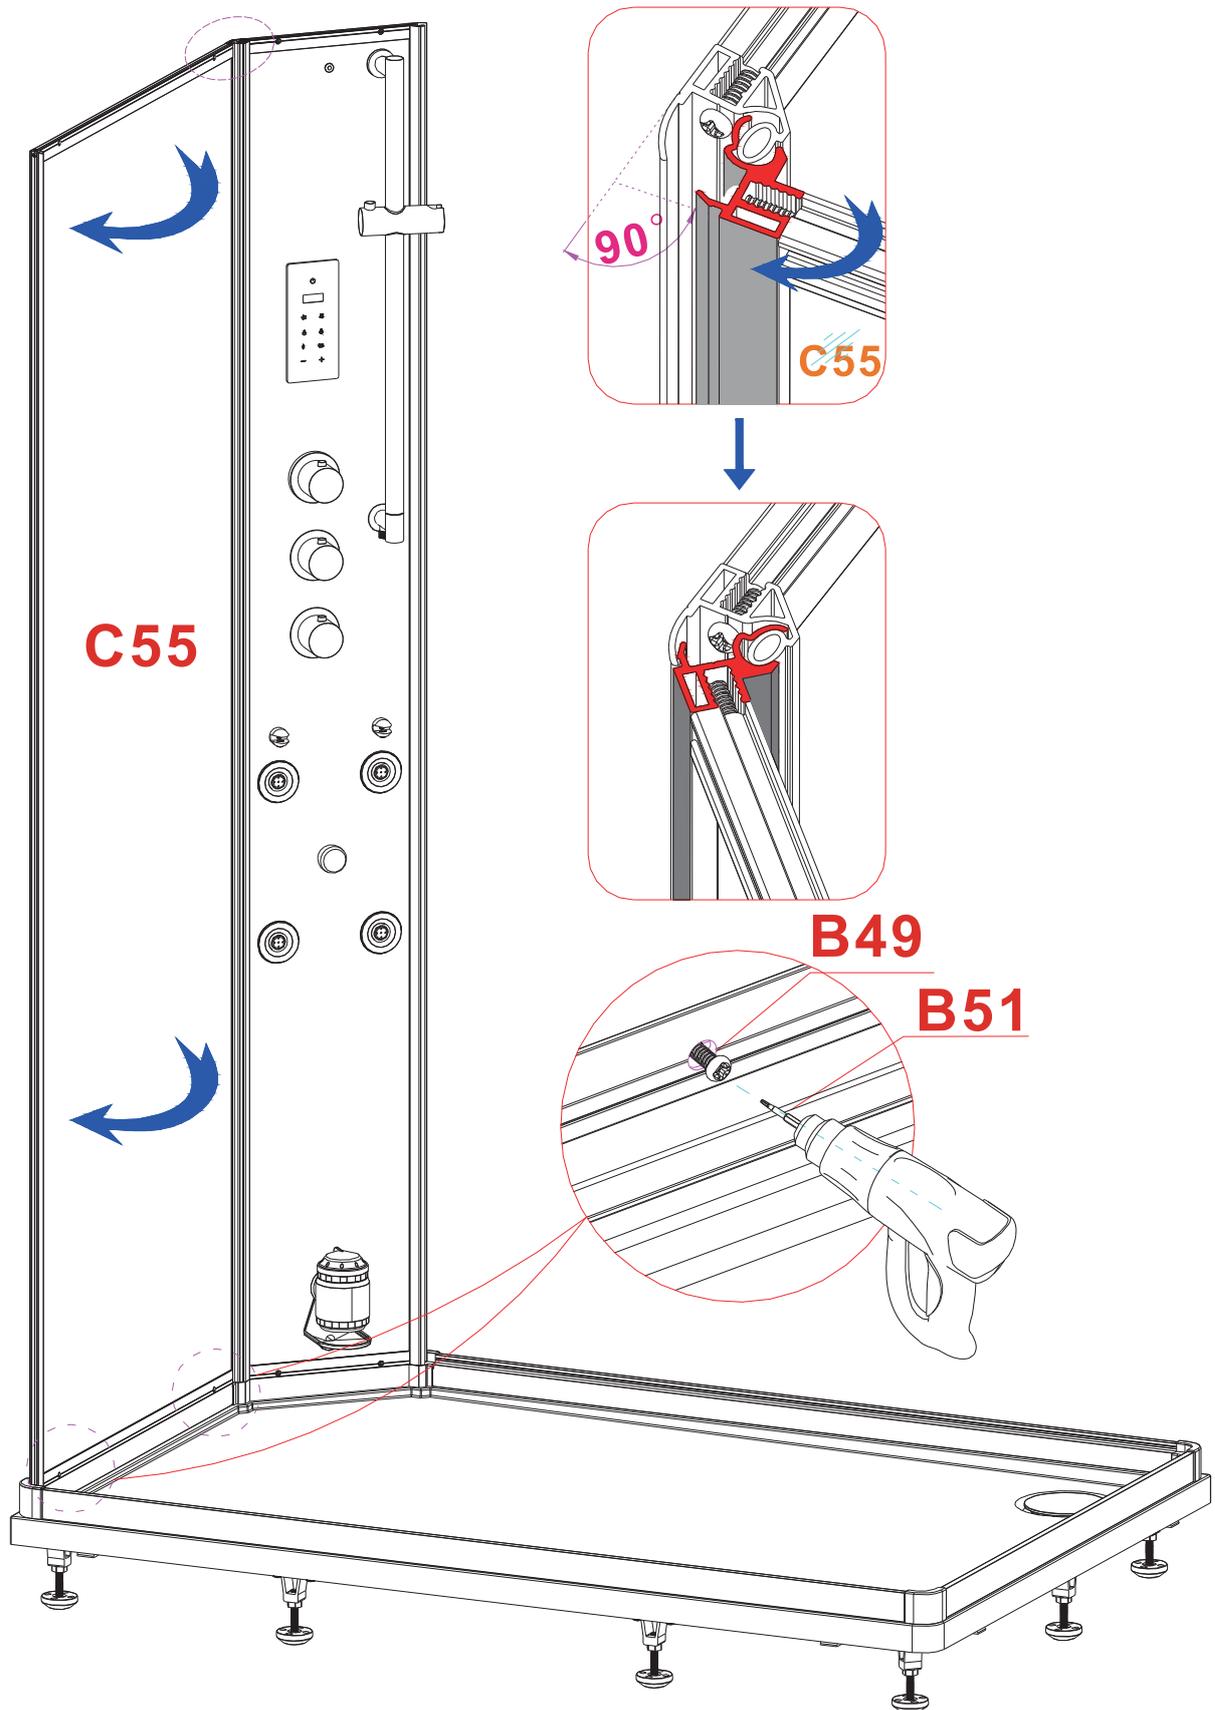

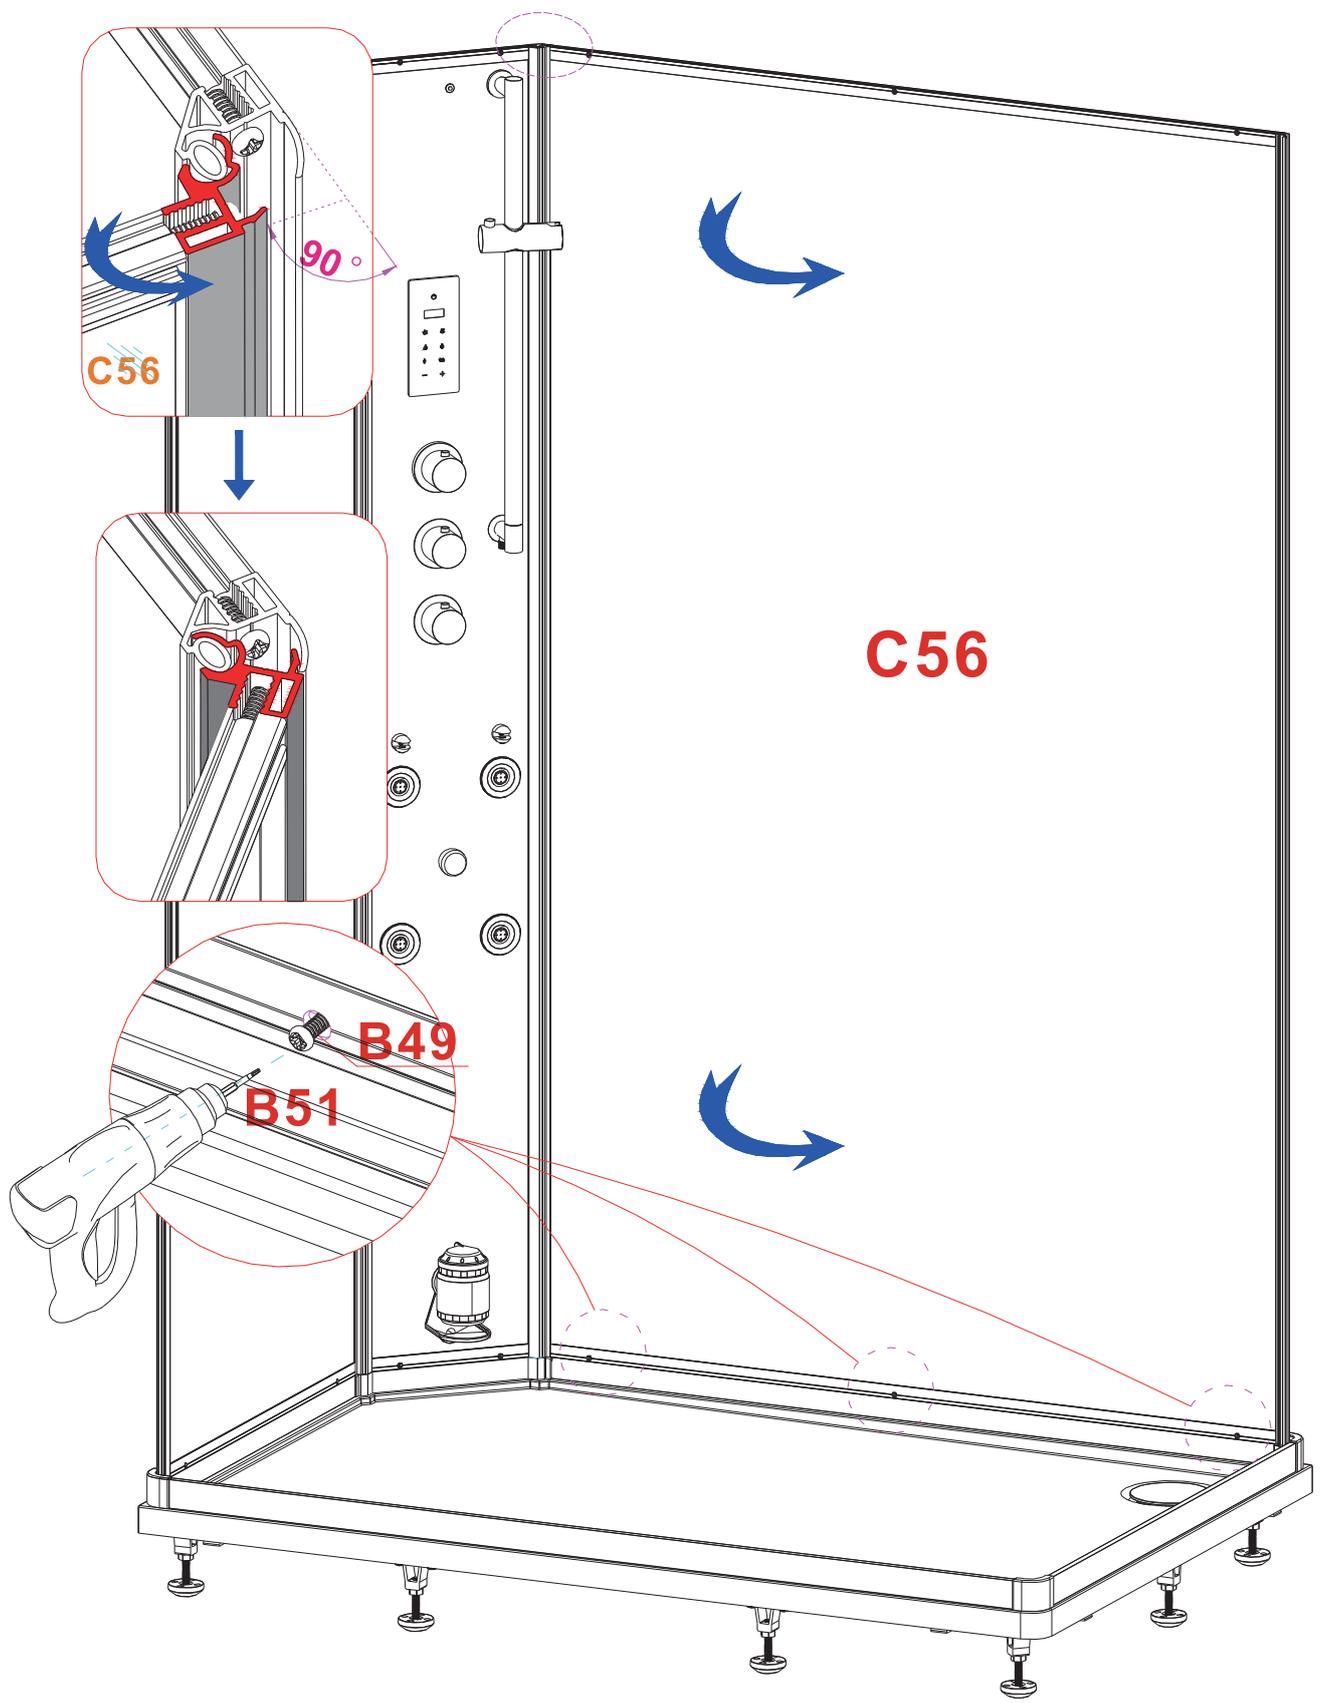

C56

90°

C56


B49

B51

6


**Pour le montage de la vitre fixe de côté, vous devez respecter les points suivants :**


- Lubrifier le profilé (avec du spray silicone, du WD40 ou à défaut du liquide vaisselle)
- Clipser la paroi à 45°, en s'assurant que le profilé mâle soit bien emboîté sur toute sa hauteur
- S'assurer qu'il n'y a pas de décalage de hauteur avec les panneaux du fond (noirs ou blancs)
- Faire pivoter progressivement, jusqu'à ce que la vitre prenne sa position finale.
- Il peut être nécessaire de devoir forcer un peu pour les derniers centimètres.

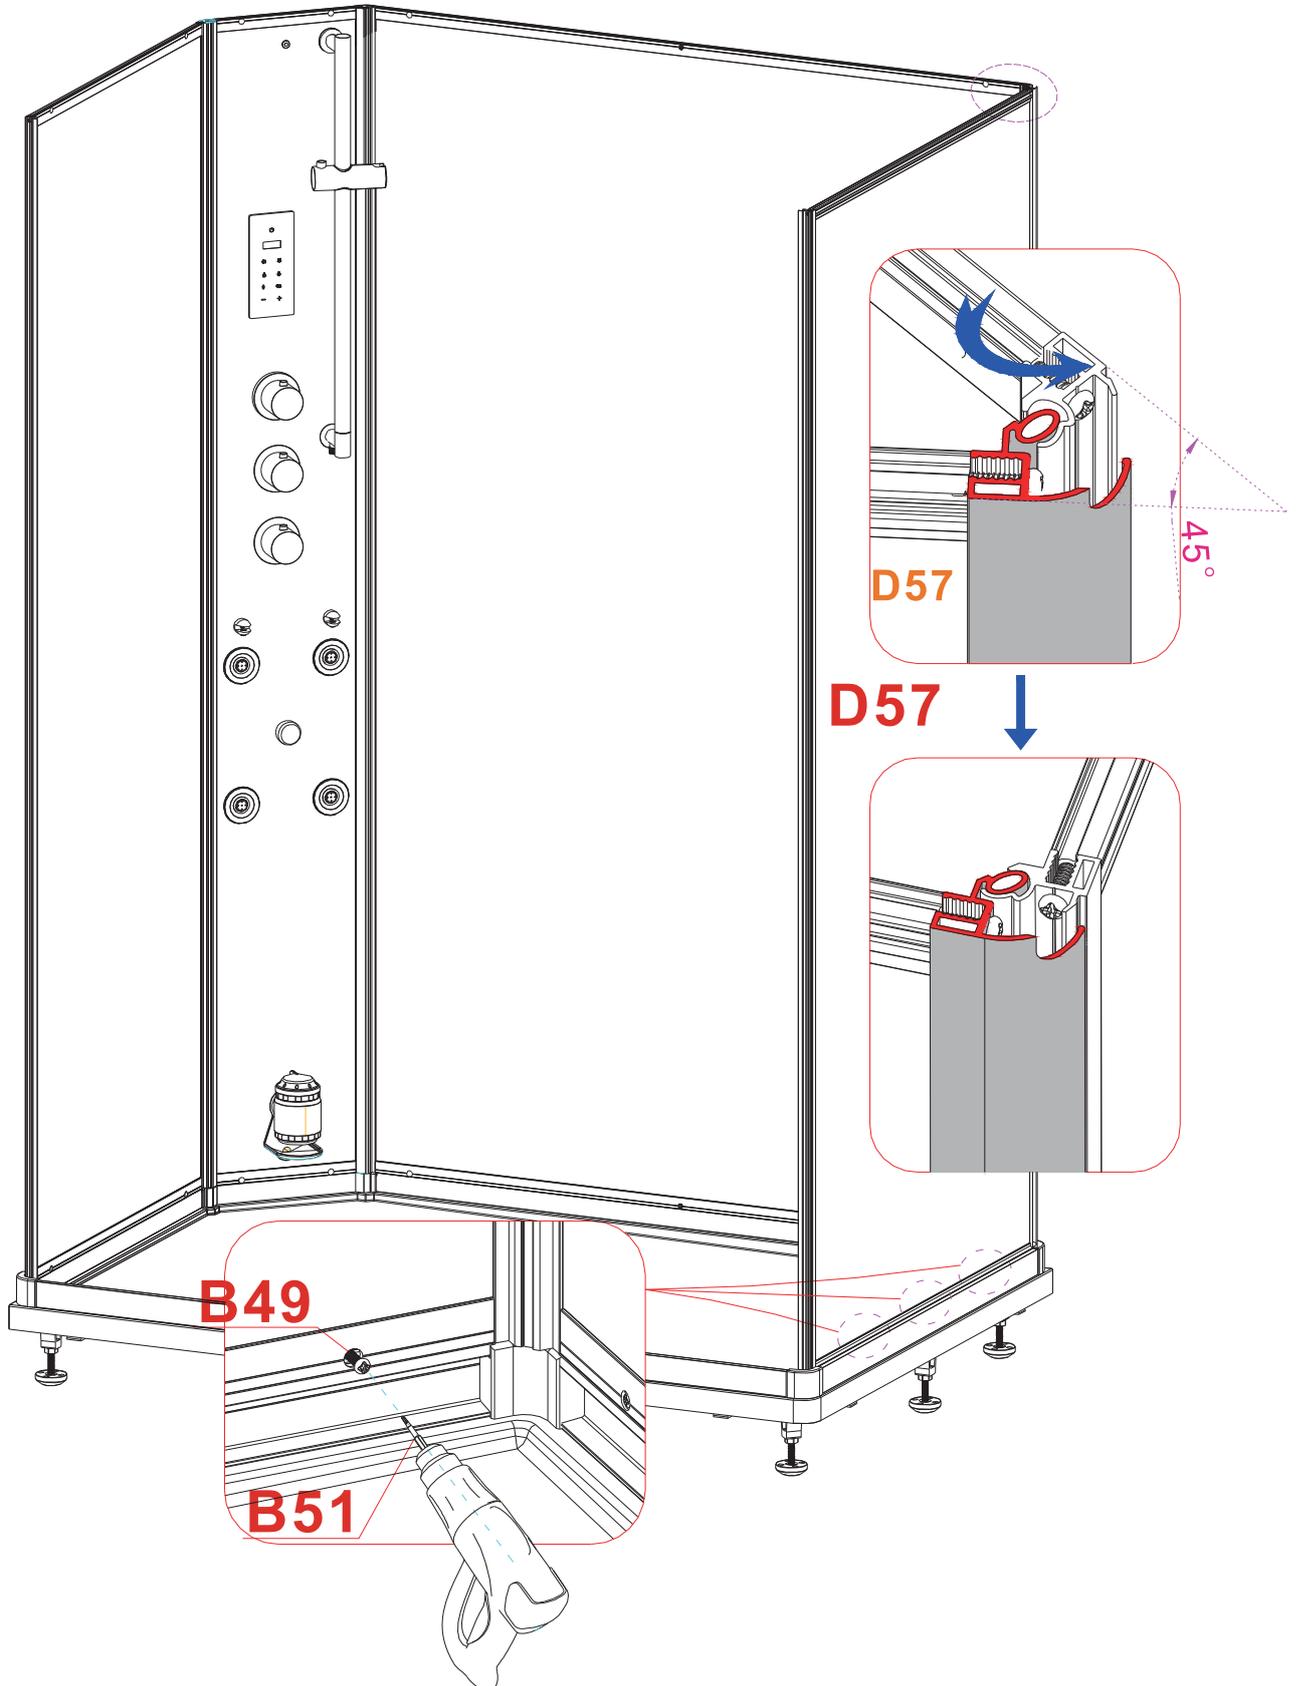


**Pour le montage des vitres fixes de façade, vous devez respecter les points suivants :**


- Lubrifier les profilés (avec du spray silicone, du WD40 ou à défaut du liquide vaisselle)
- Clipser les parois à 45°, en s'assurant que le profilé mâle soit bien emboîté sur toute sa hauteur
- S'assurer qu'il n'y a pas de décalage de hauteur avec les panneaux du fond (noirs ou blancs)
- Faire pivoter progressivement, jusqu'à ce que la vitre prenne sa position finale.
- Il peut être nécessaire de devoir forcer un peu pour les derniers centimètres.

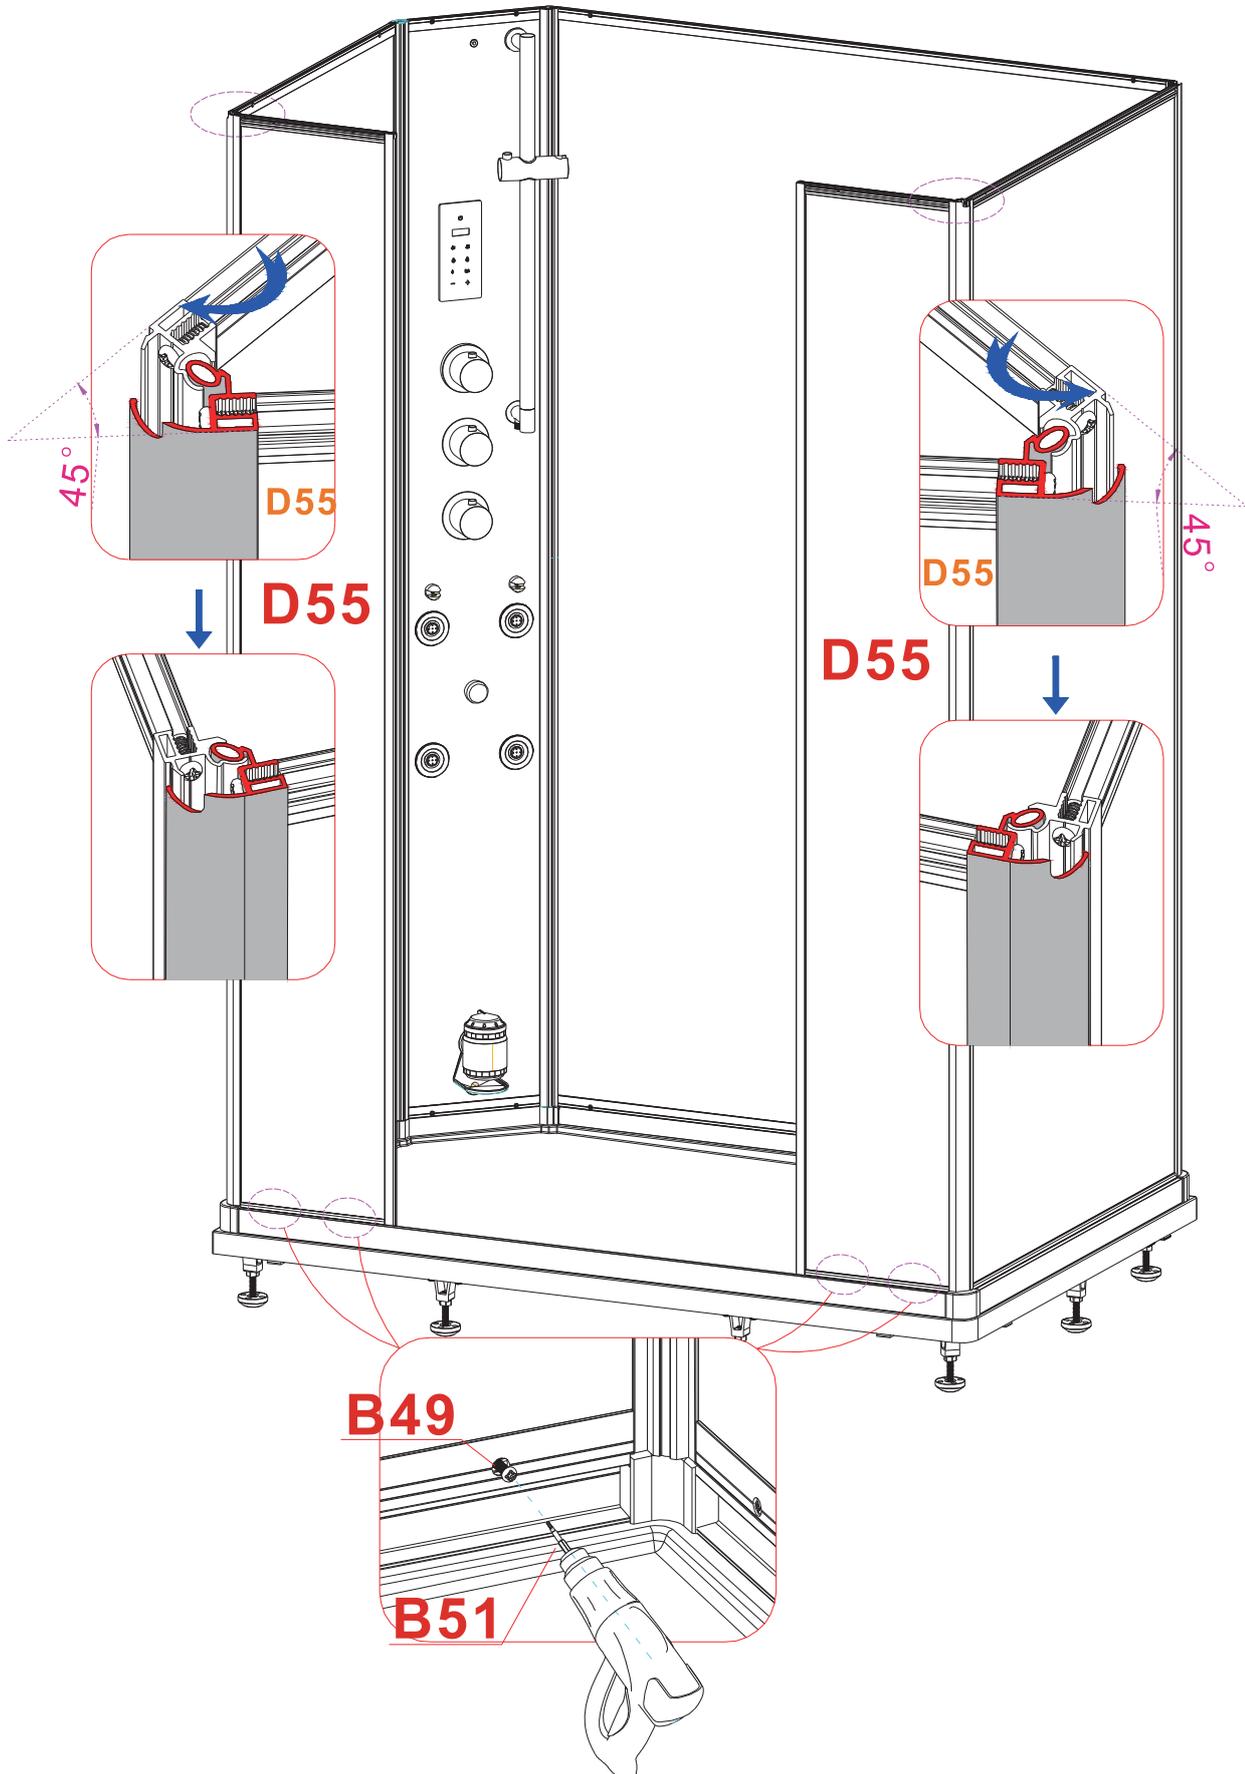

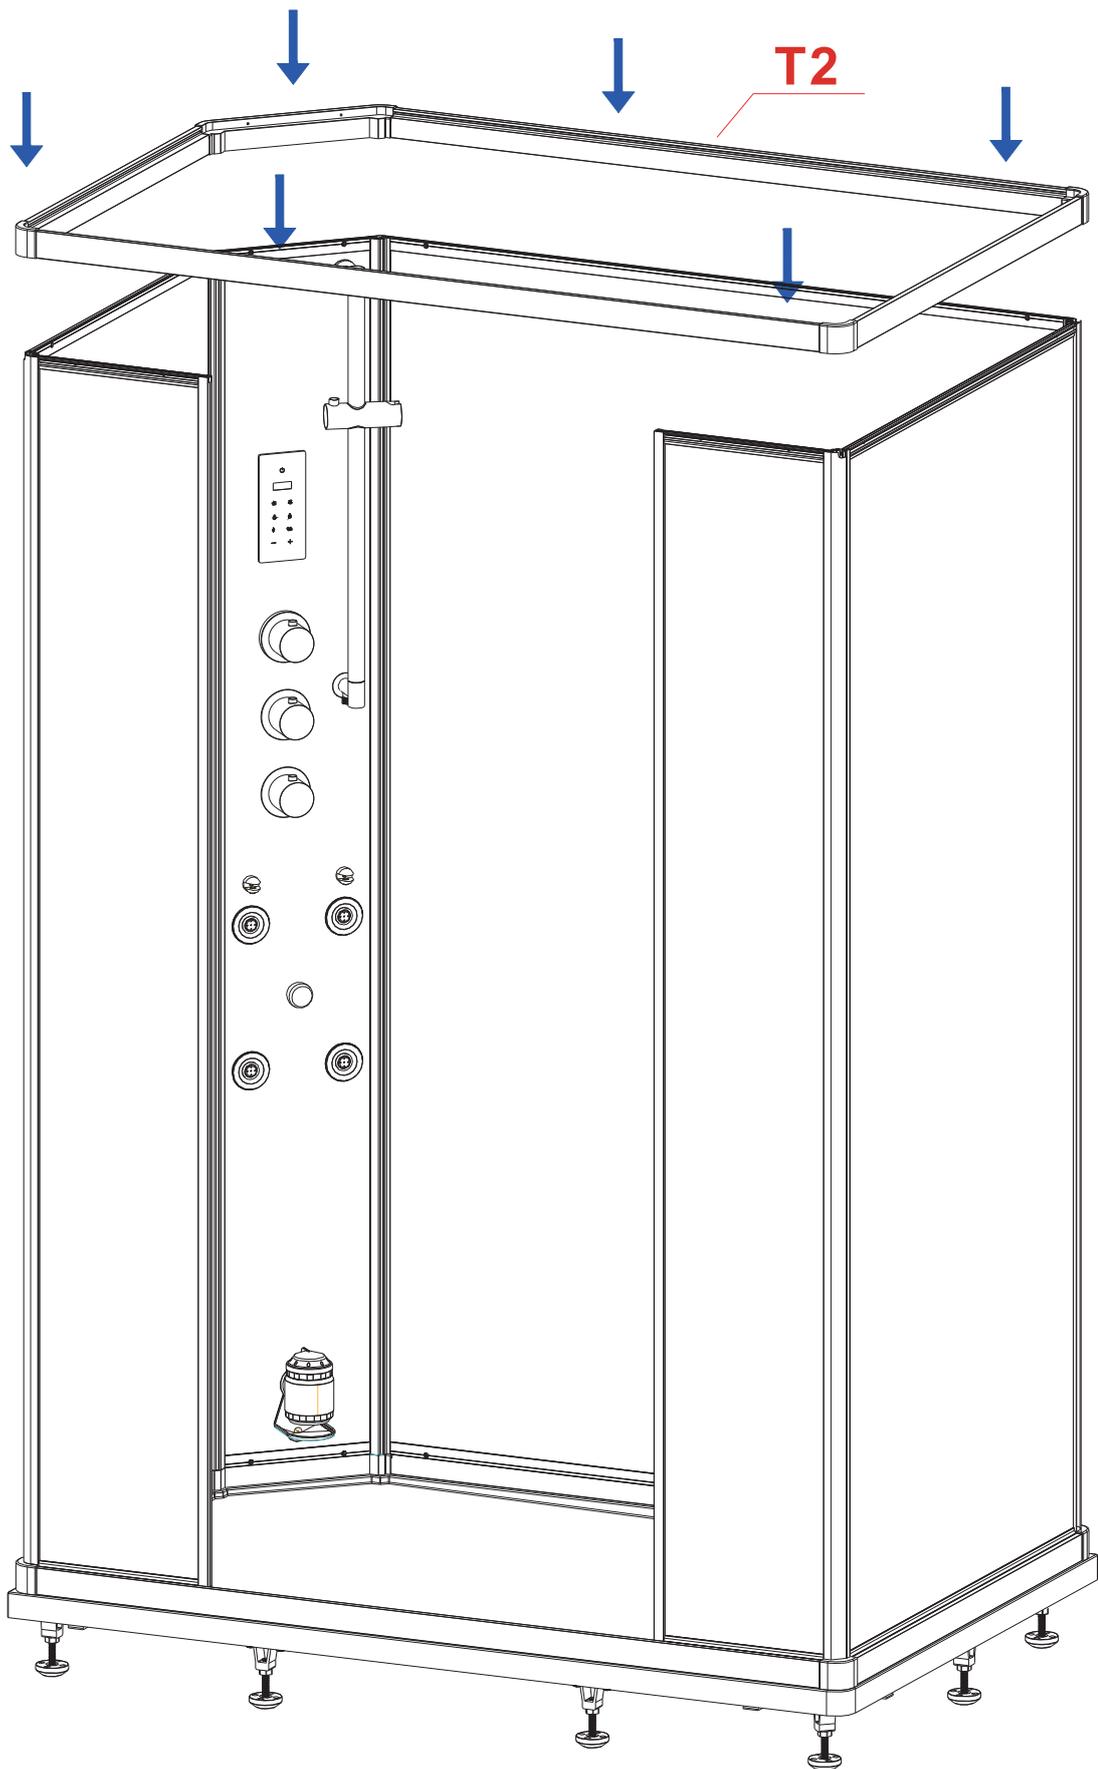


Serrer les vis dans l'ordre des numéros indiqués sur ce schéma.

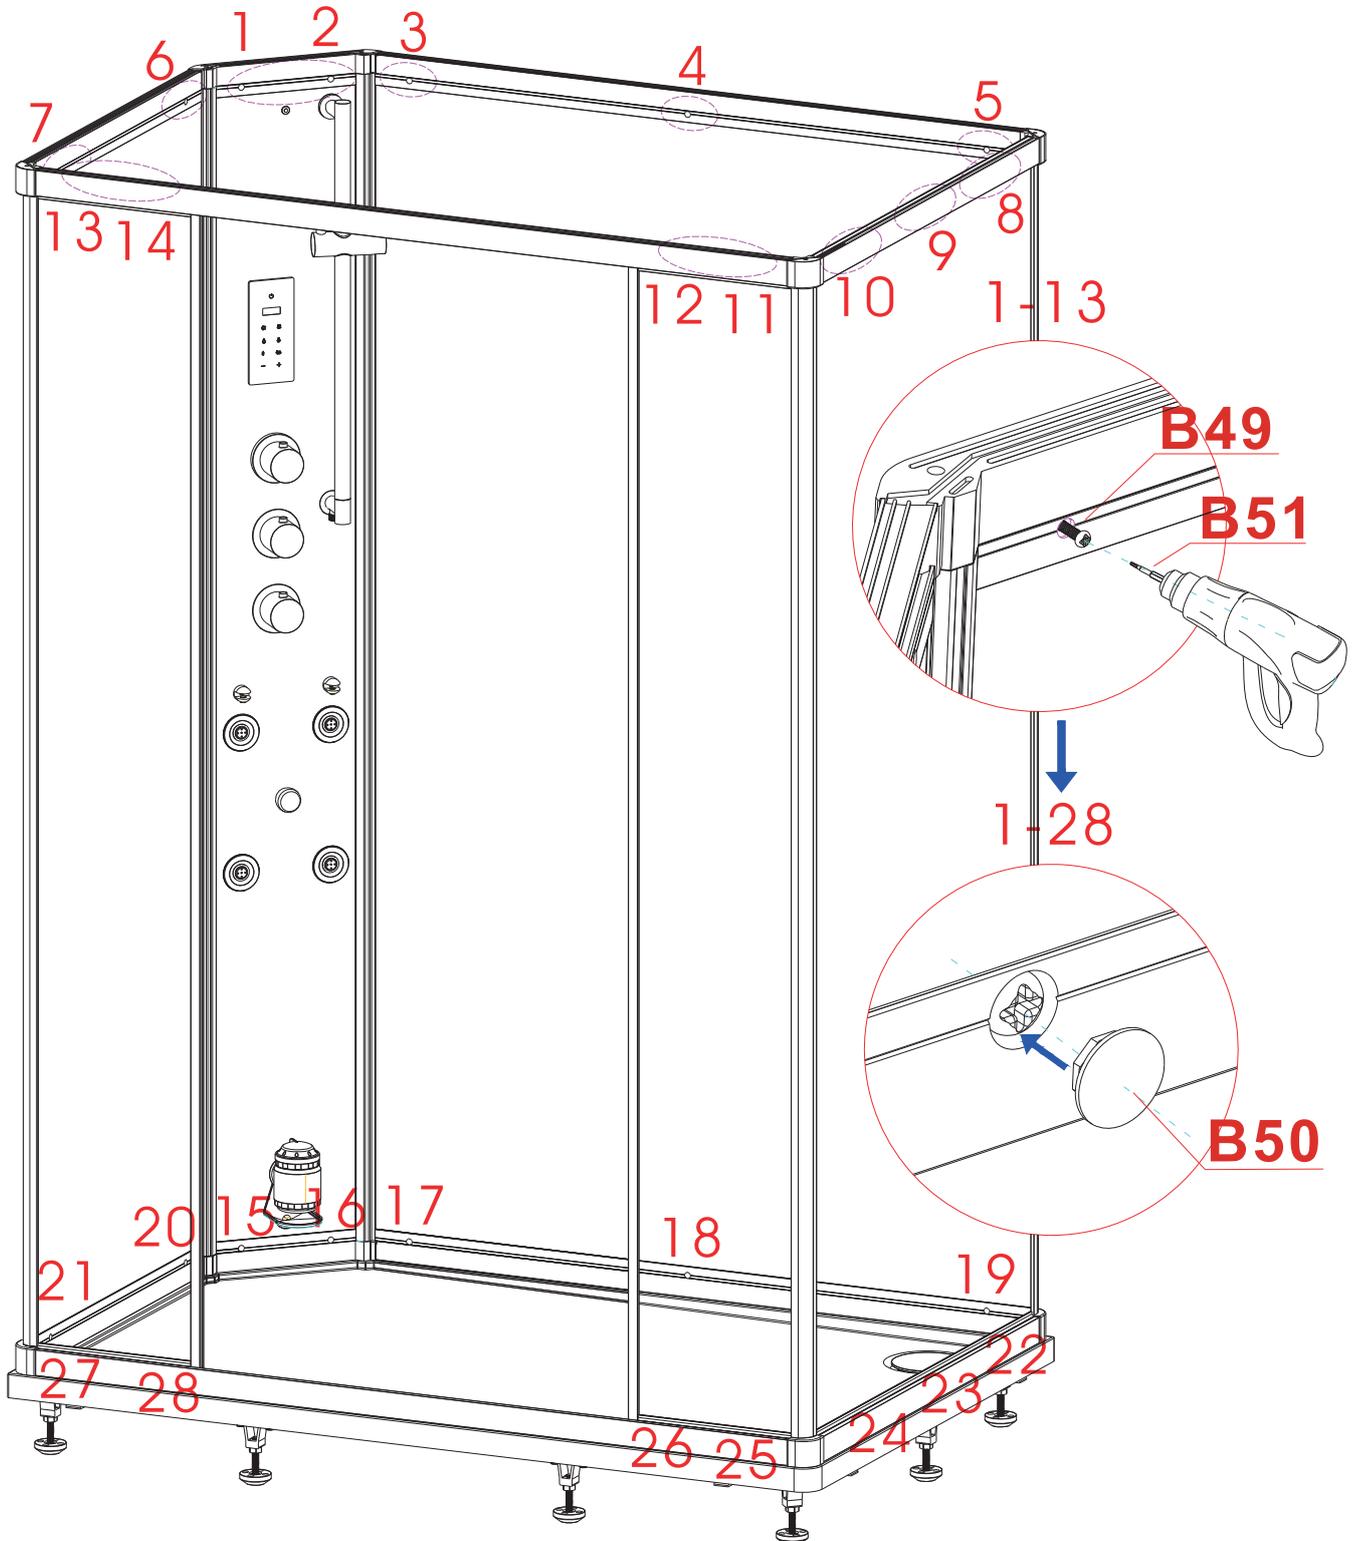

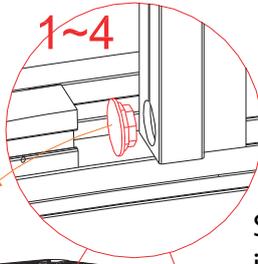


Serrer les vis dans l'ordre des numéros indiqués sur ce schéma (de 1 à 4).


**A71**  
**B49**  
**B51**

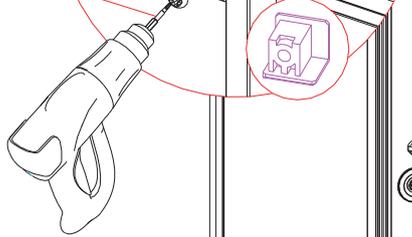


**A72**  
**B49**  
**B51**

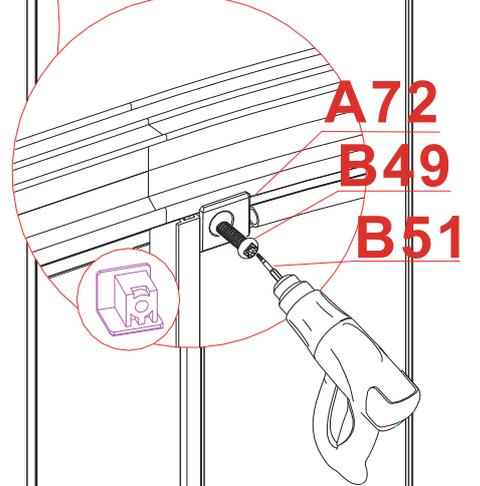

**A72**  
**B49**  
**B51**



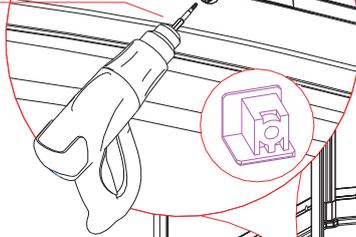


**A71**  
**B49**  
**B51**







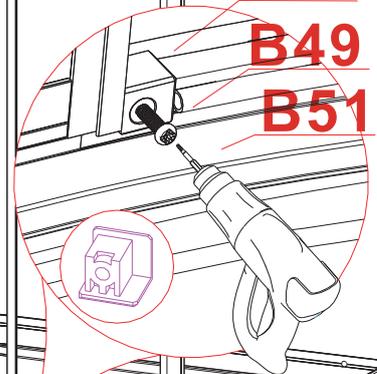



3

4

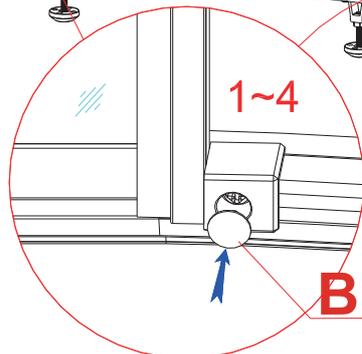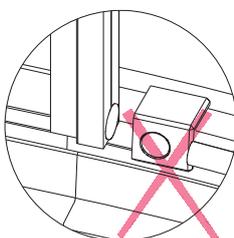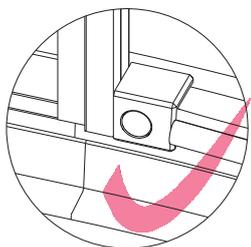


**B50**

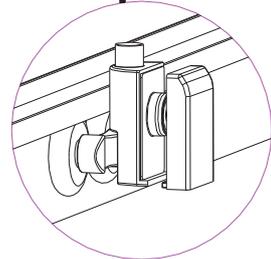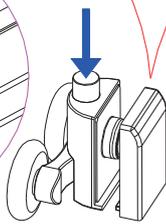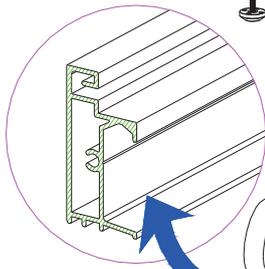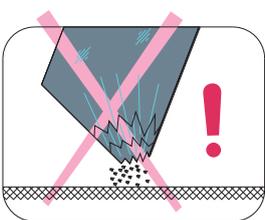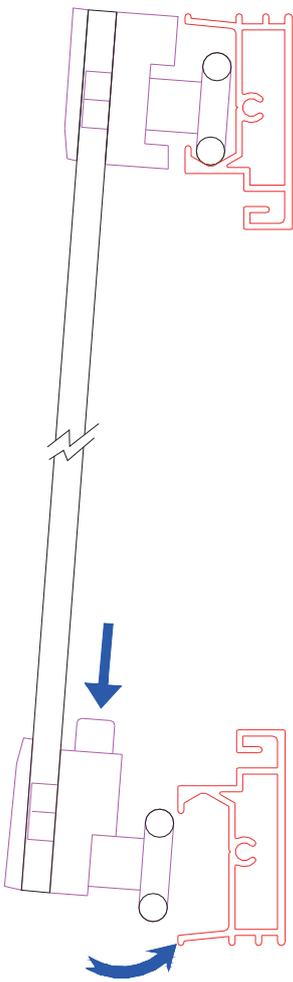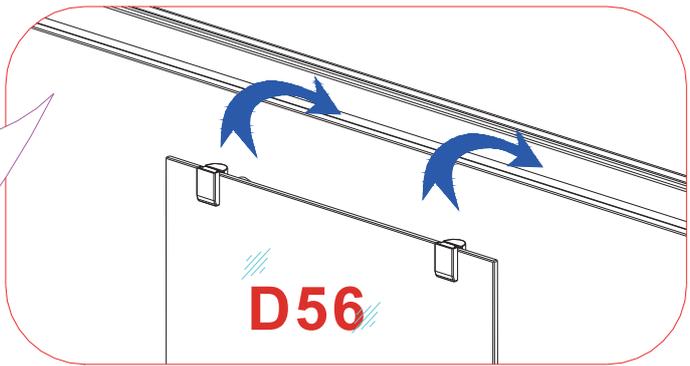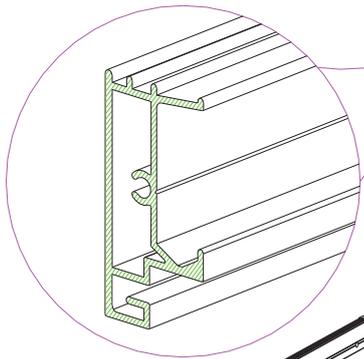


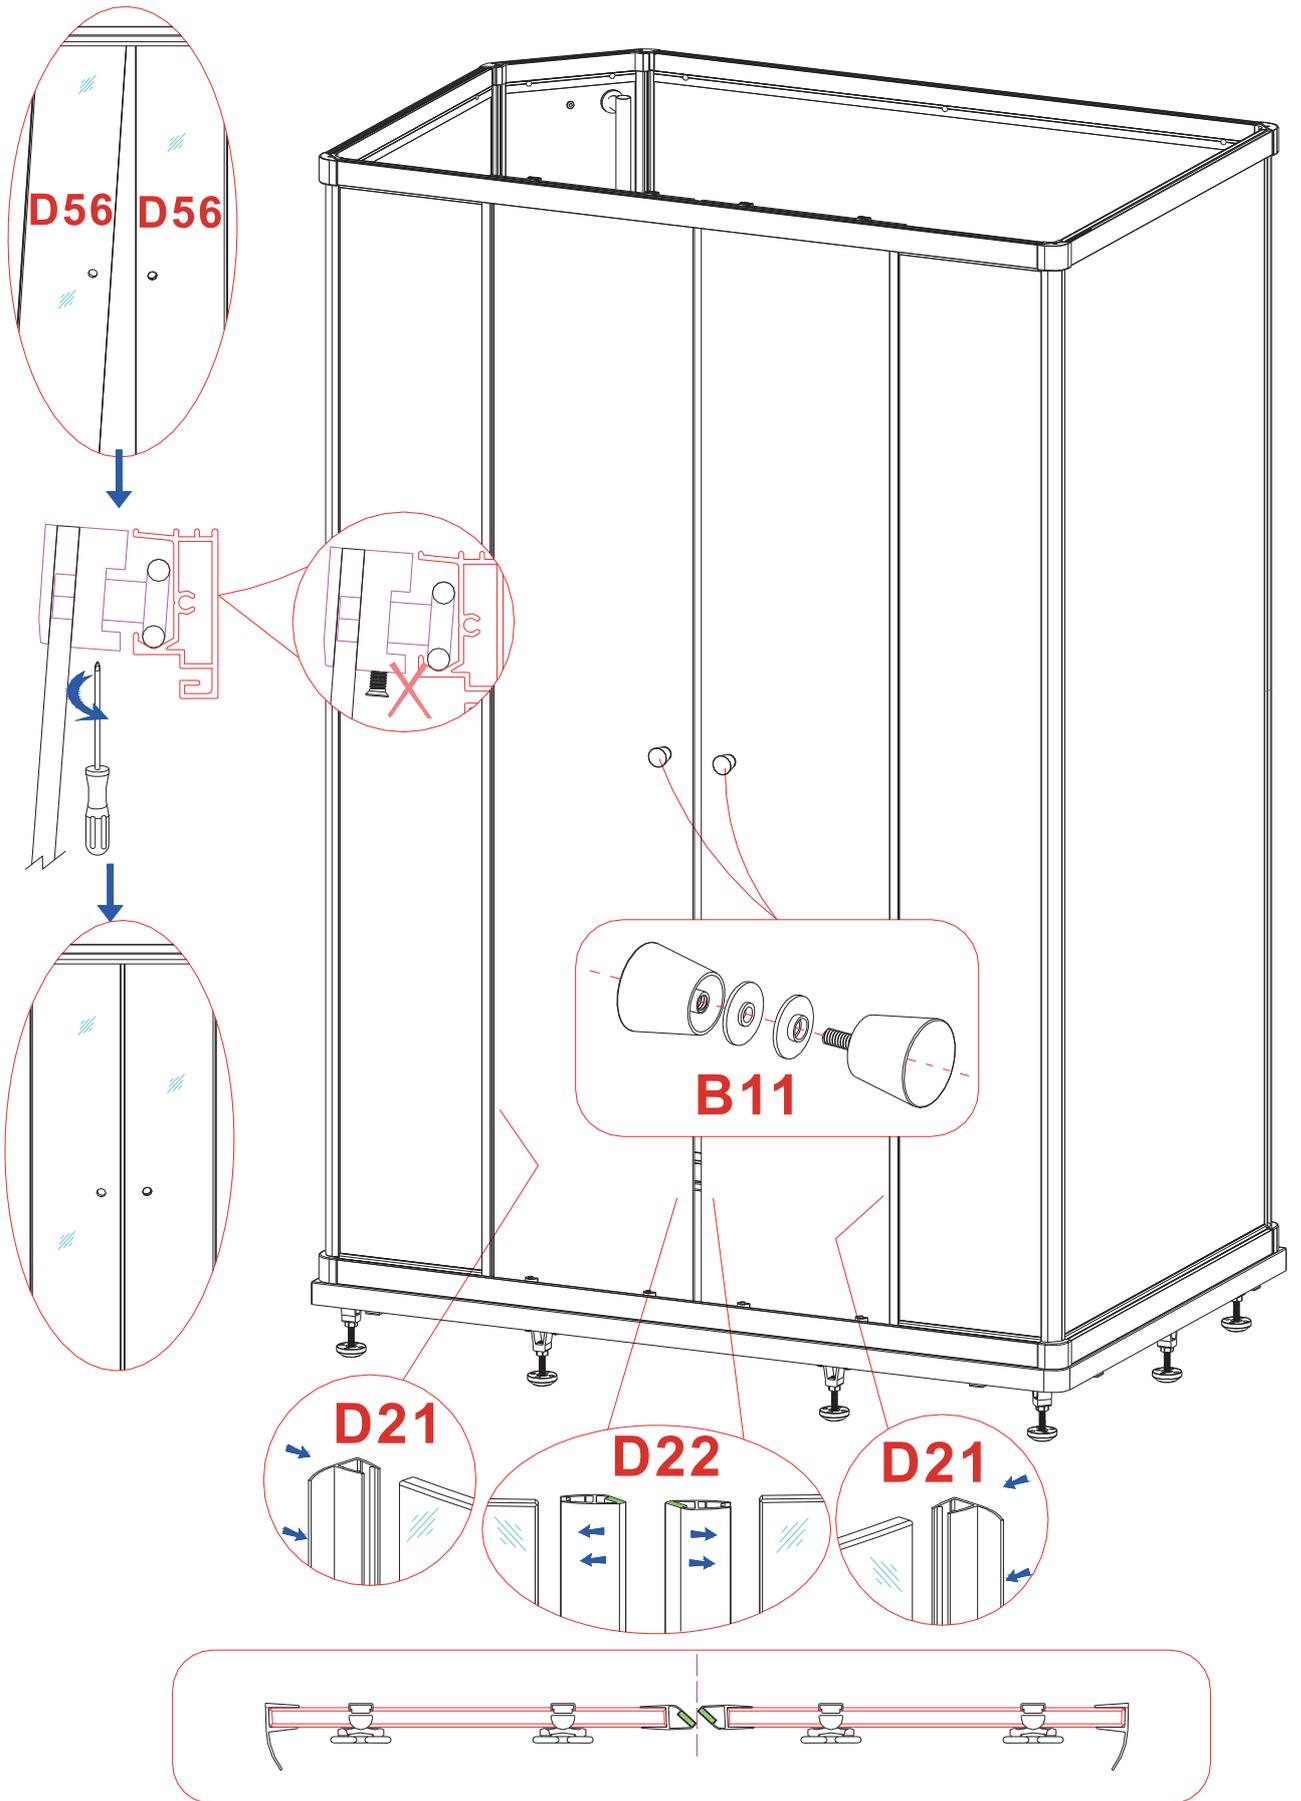


Silver

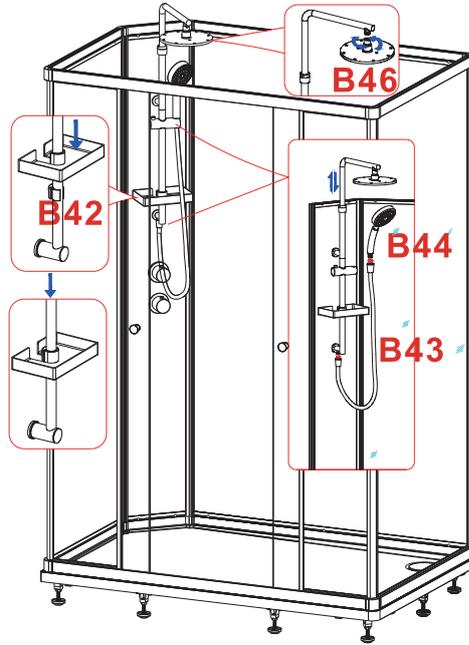

Silver Hydro

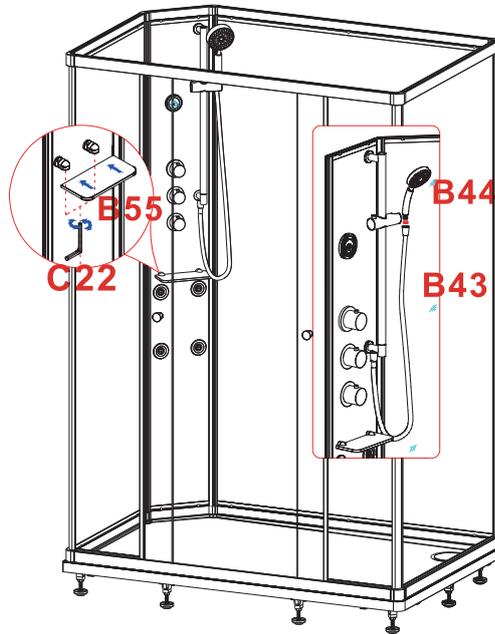


Silver Hammam

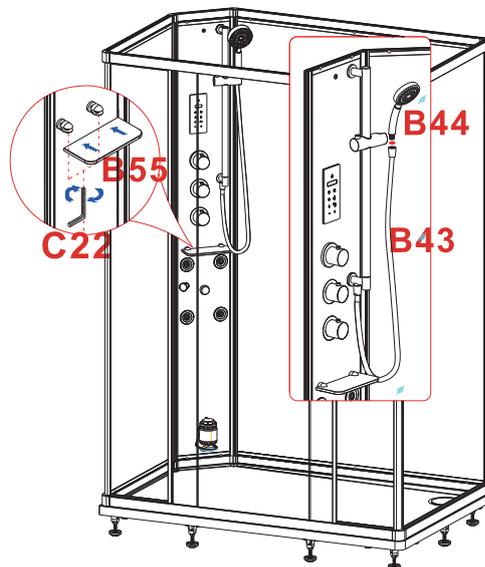


Concerne les versions  
Hydro et Hammam  
uniquement



Une fois le toit en place, les vis E24 ne doivent être serrés que très légèrement, sans couple excessif. Un serrage trop important risque en effet d'endommager des éléments, ce qui ne pourrait être couvert dans le cadre de la garantie.

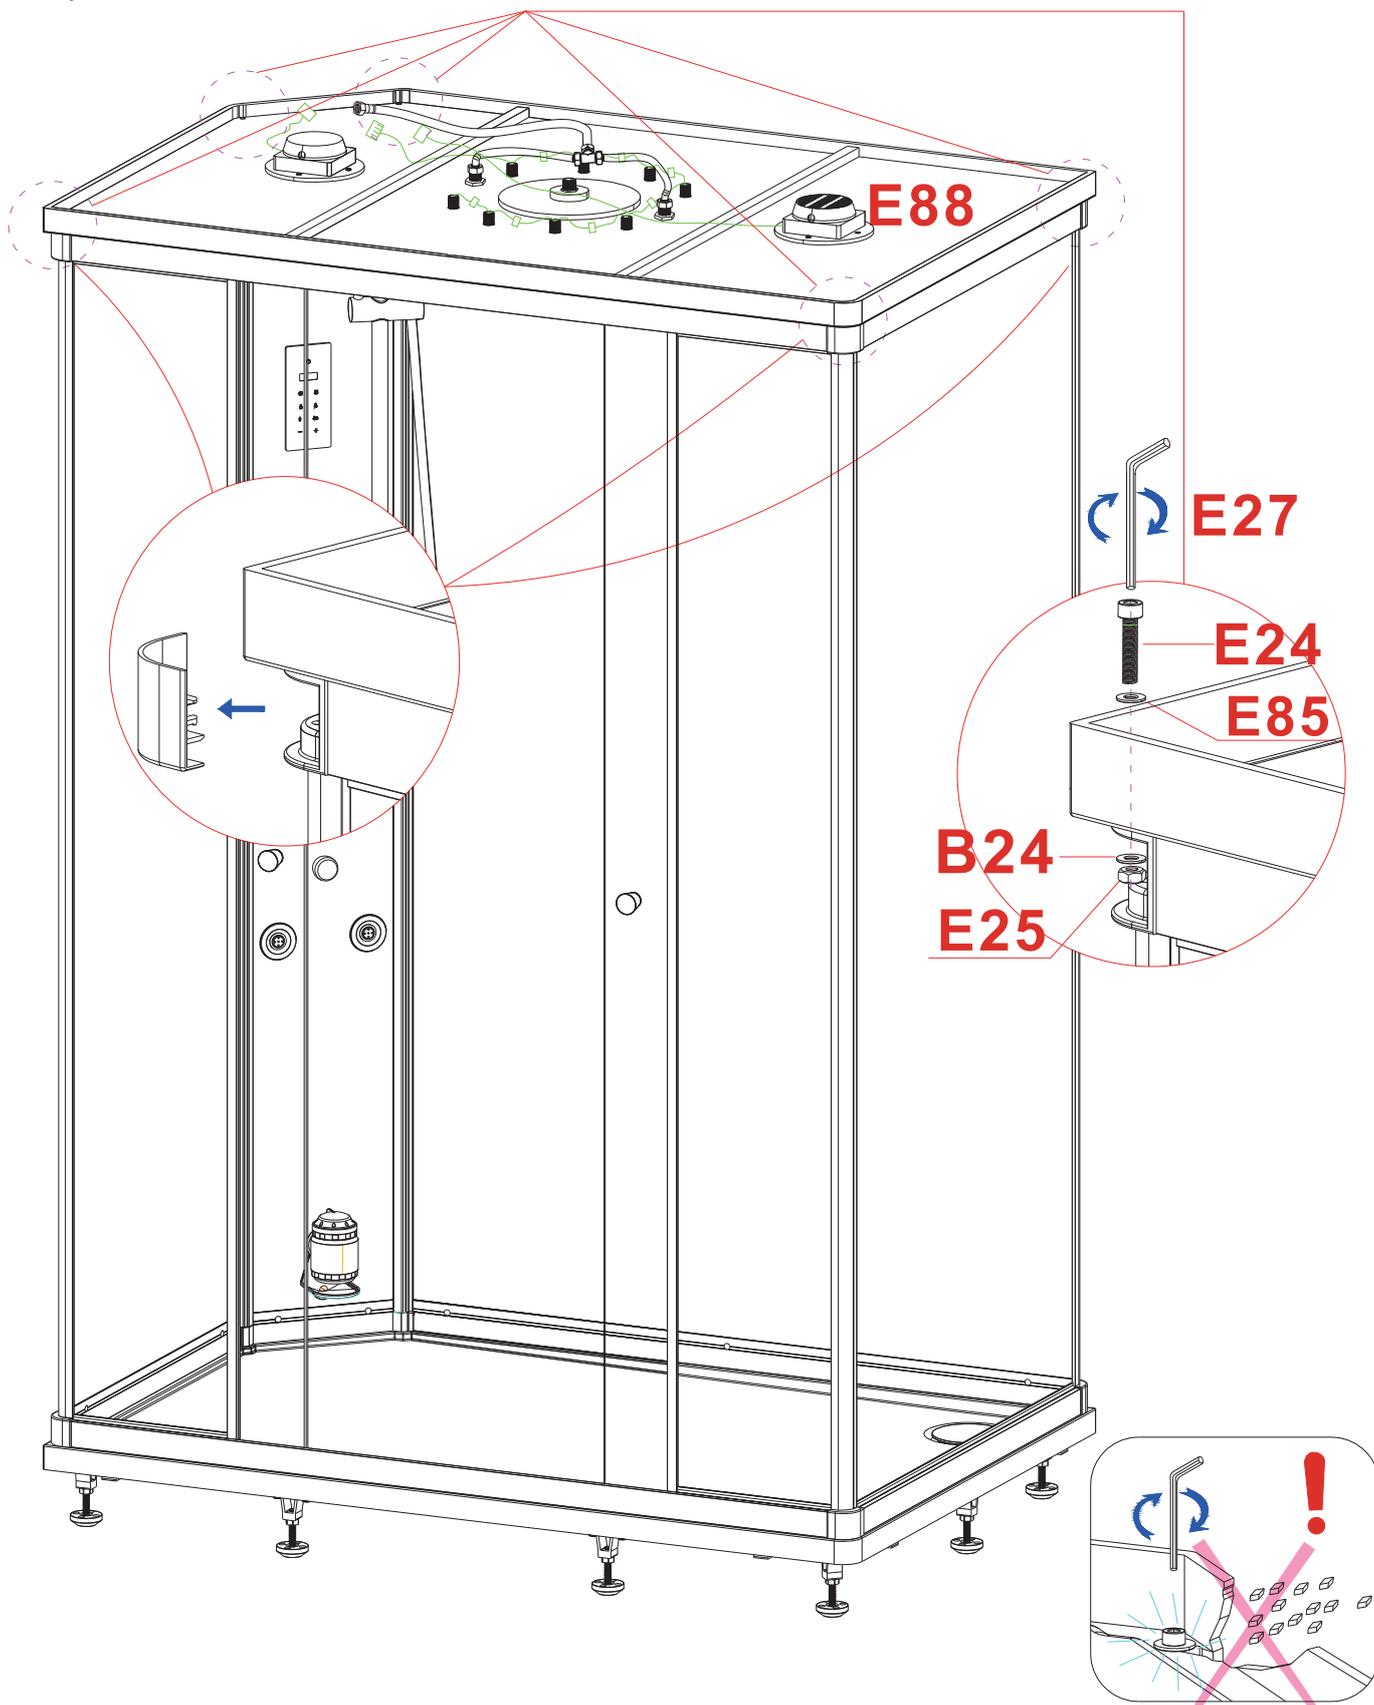


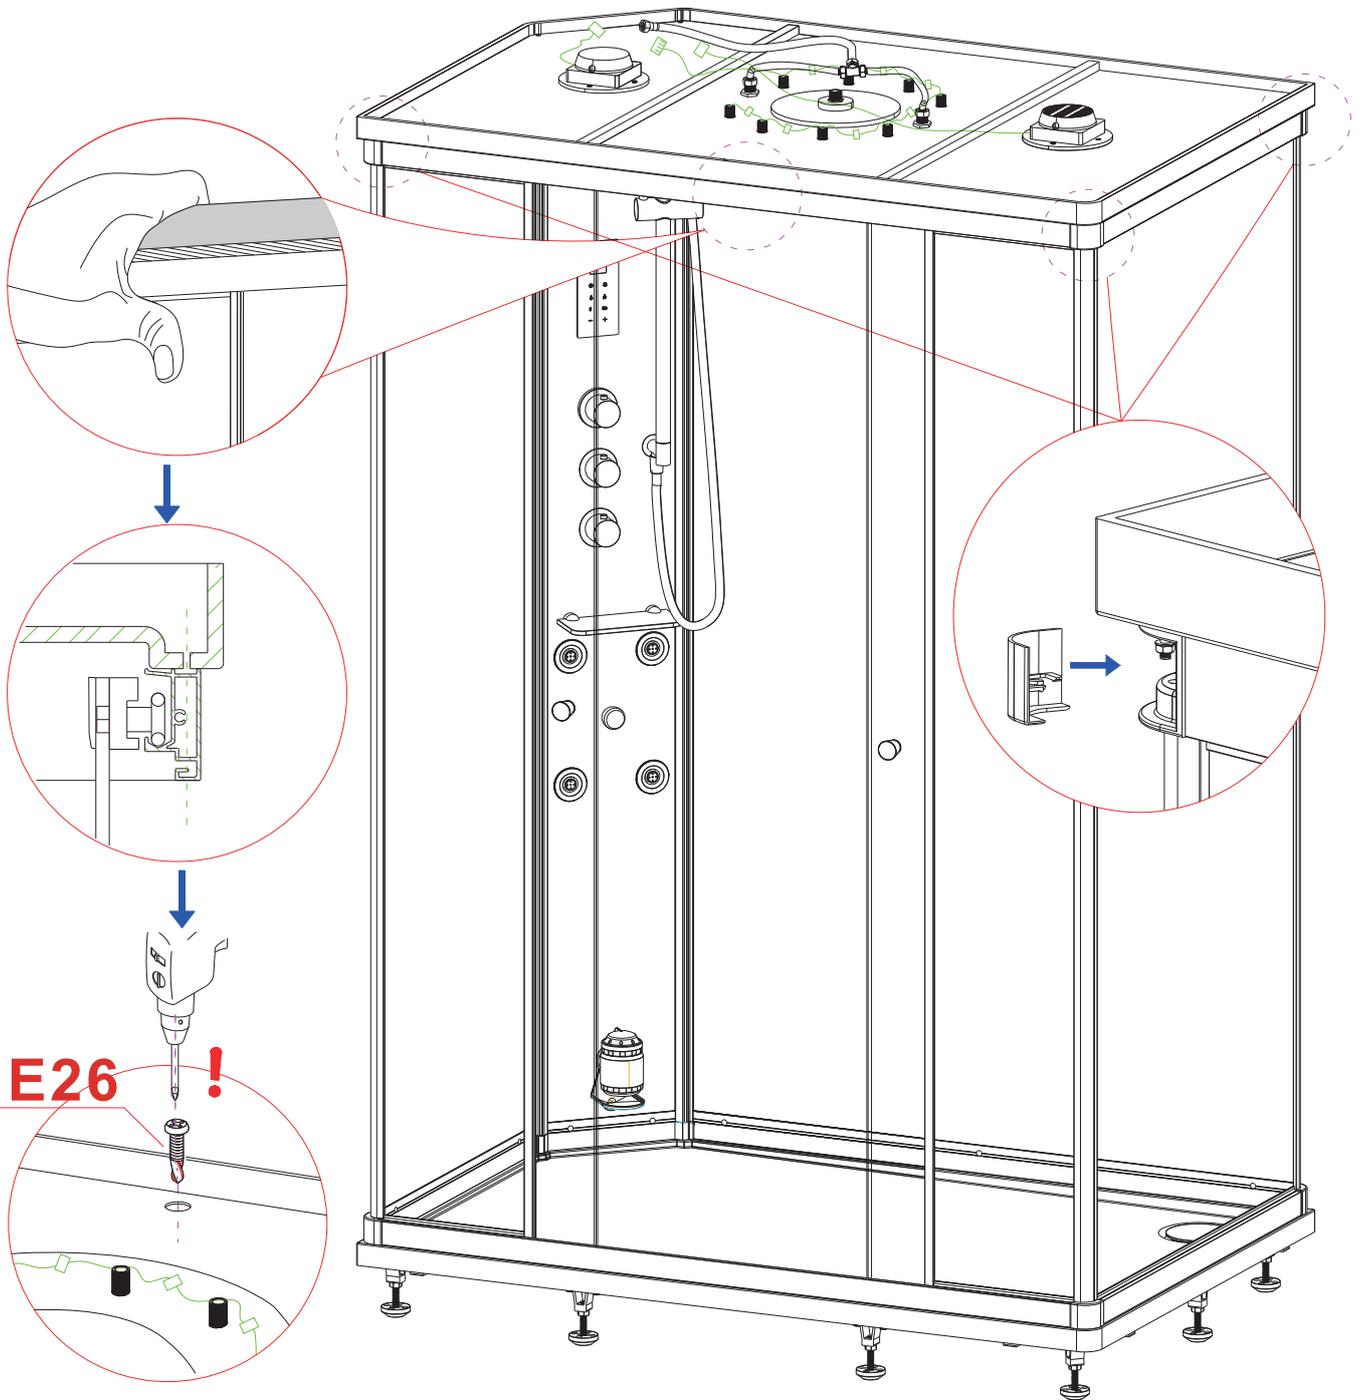






Avant la mise en service de la cabine, inspecter et reserrer si nécessaire les différents raccords hydrauliques :

- sur le toit (pluie tropicale et brumisateurs),
- sur la colonne (robinetterie et buses),
- sur le générateur de vapeur (version hammam uniquement).


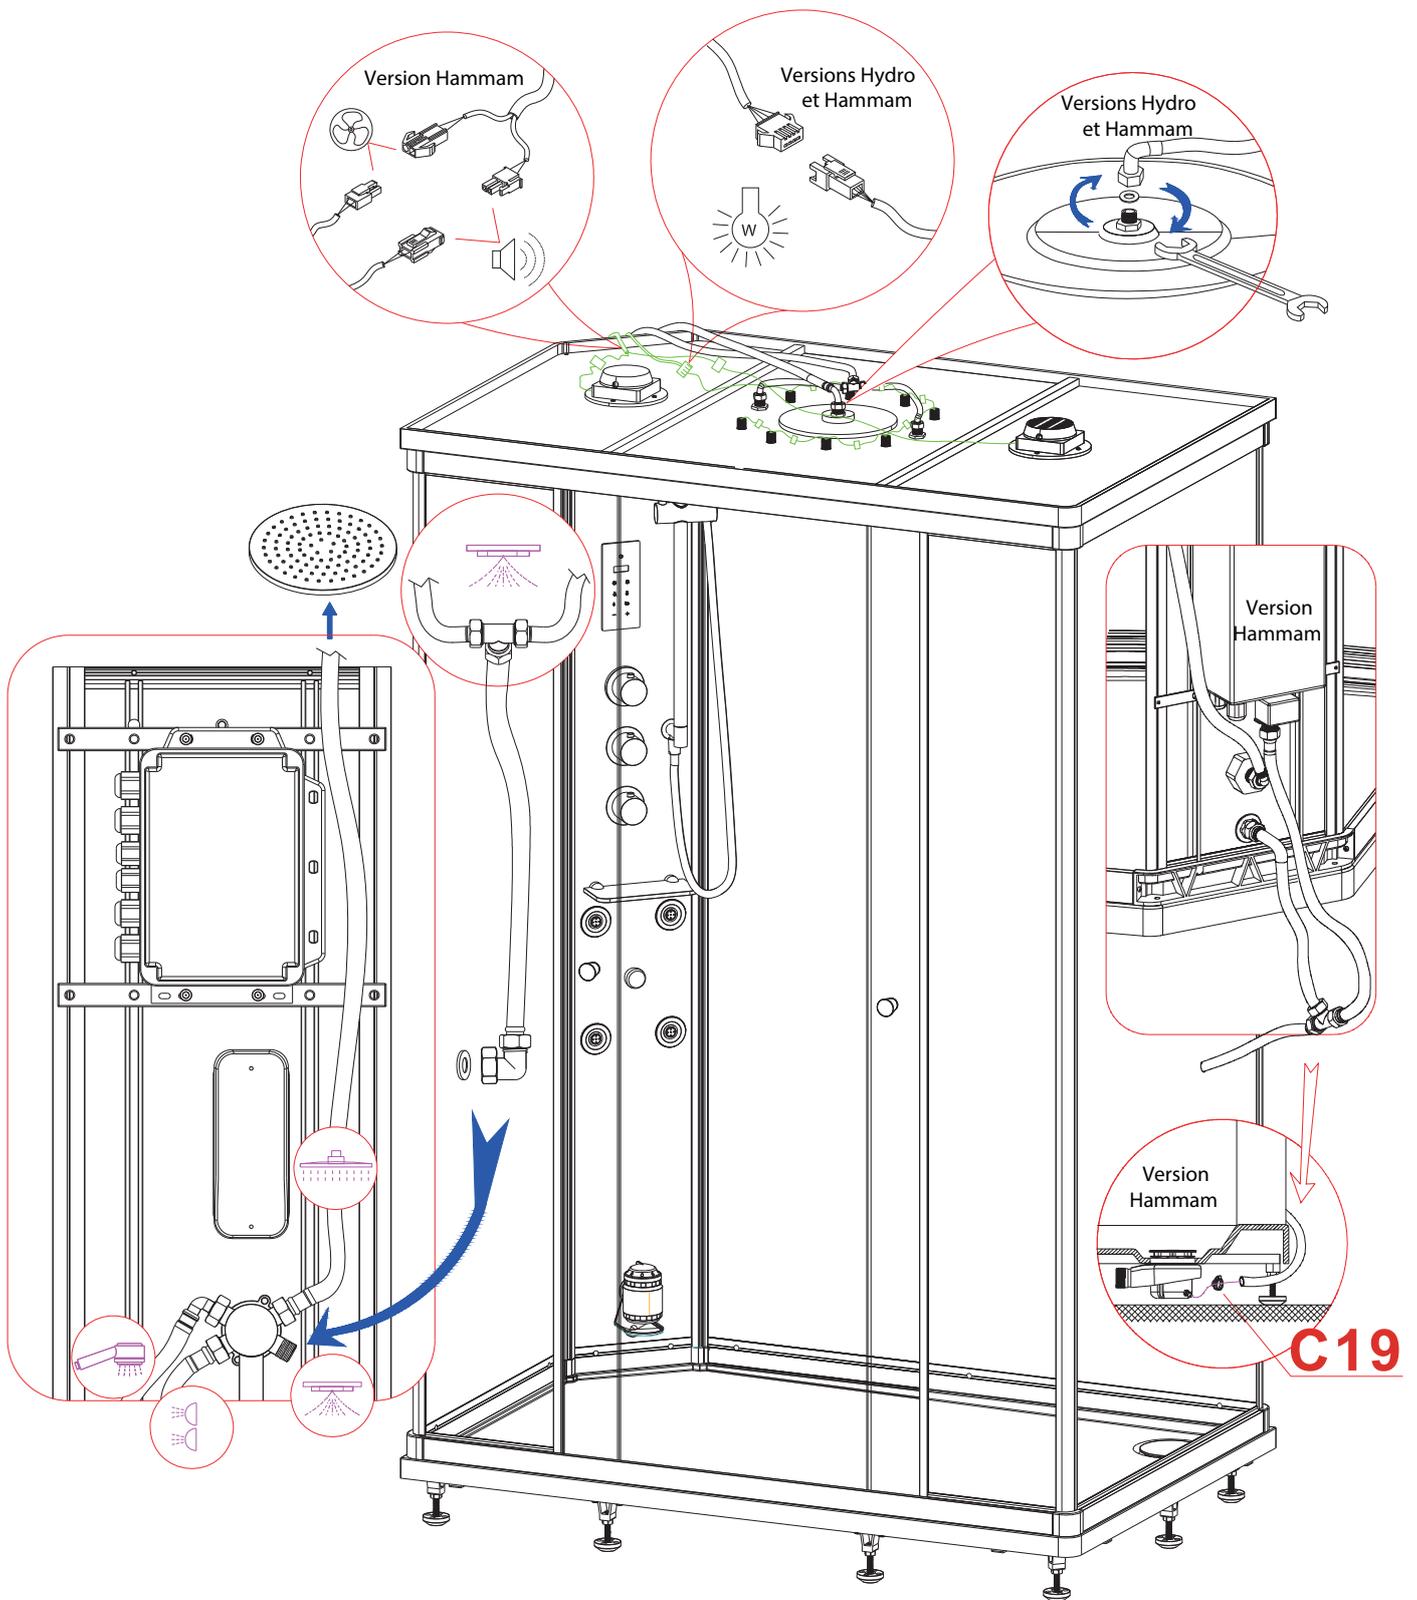


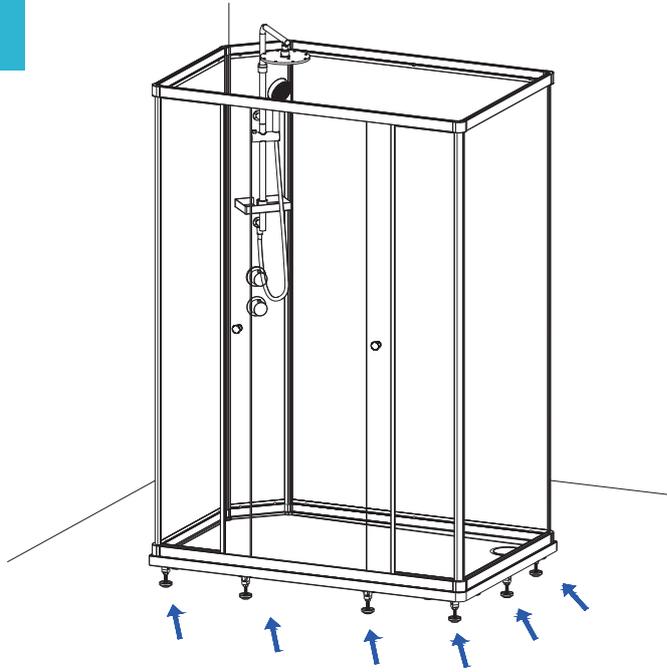


Silver

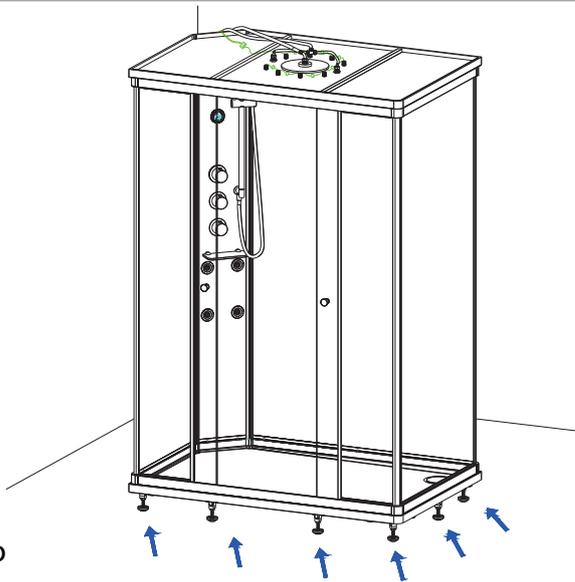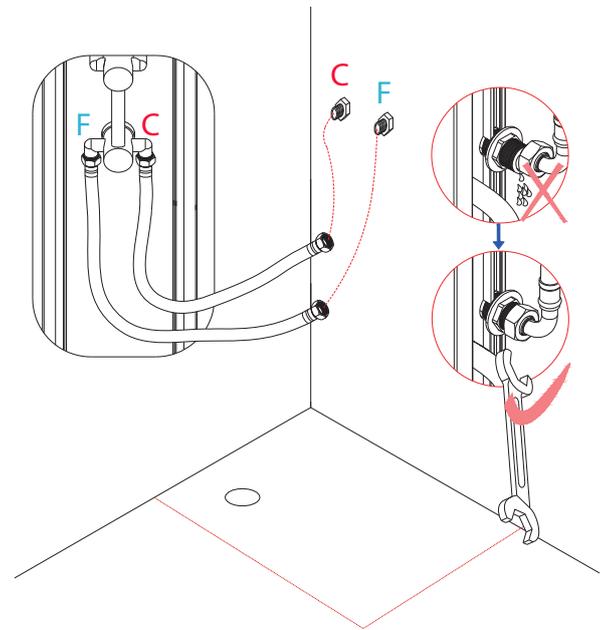



Silver Hydro

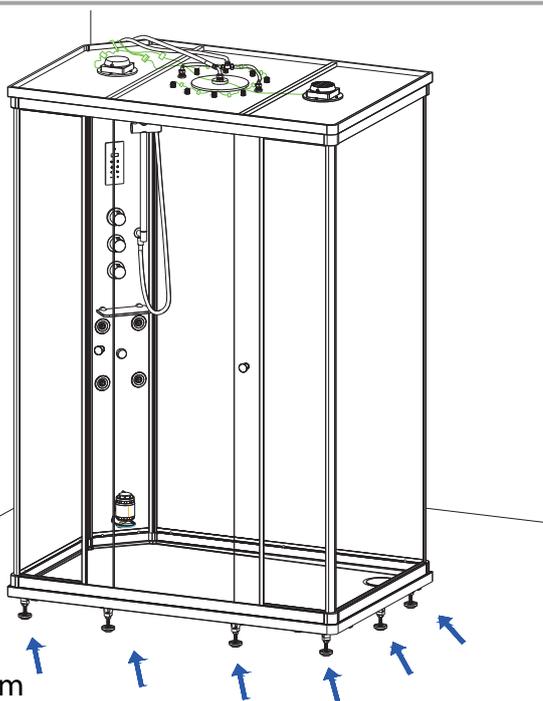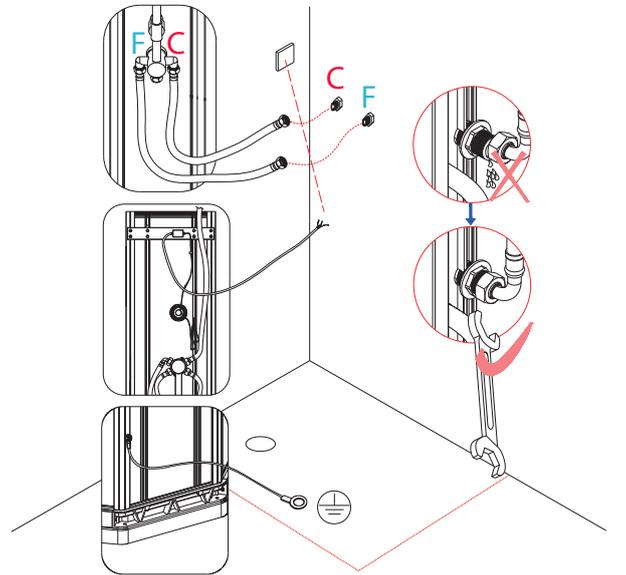



Silver Hammam








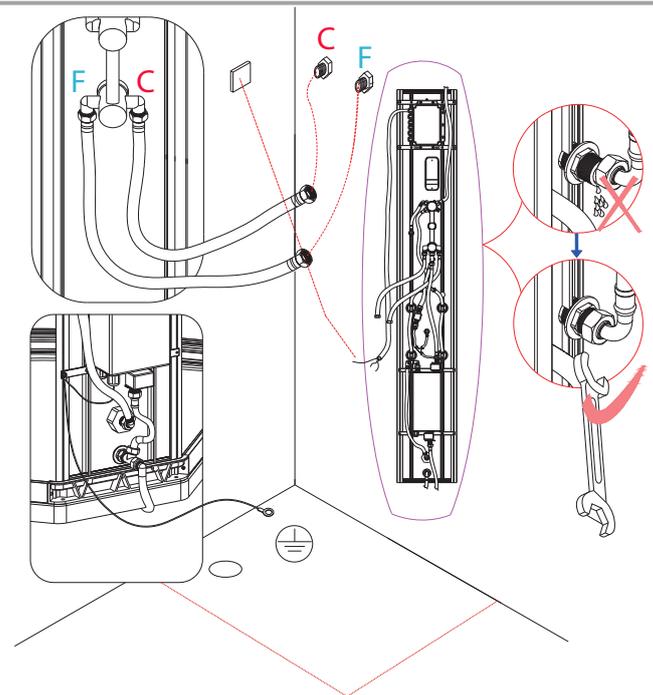


Silver  
Silver Hydro

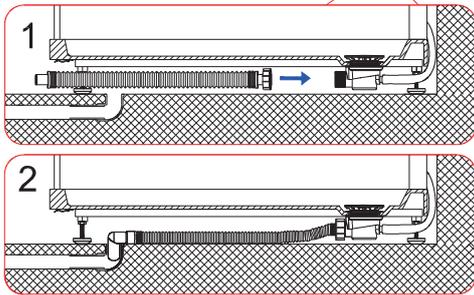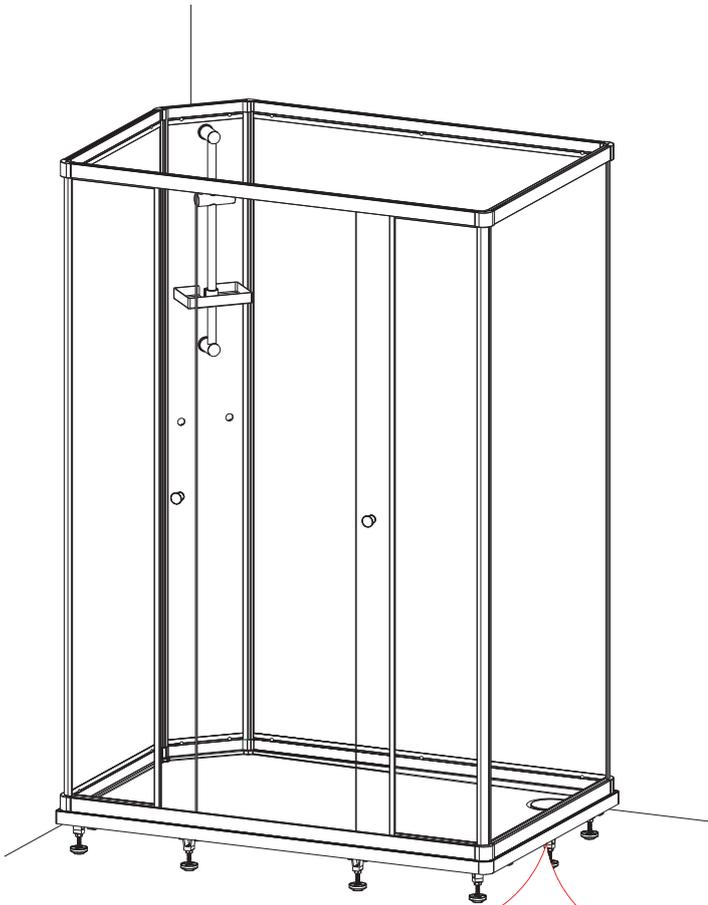


Silver Hammam

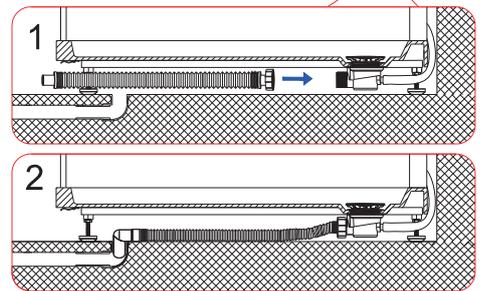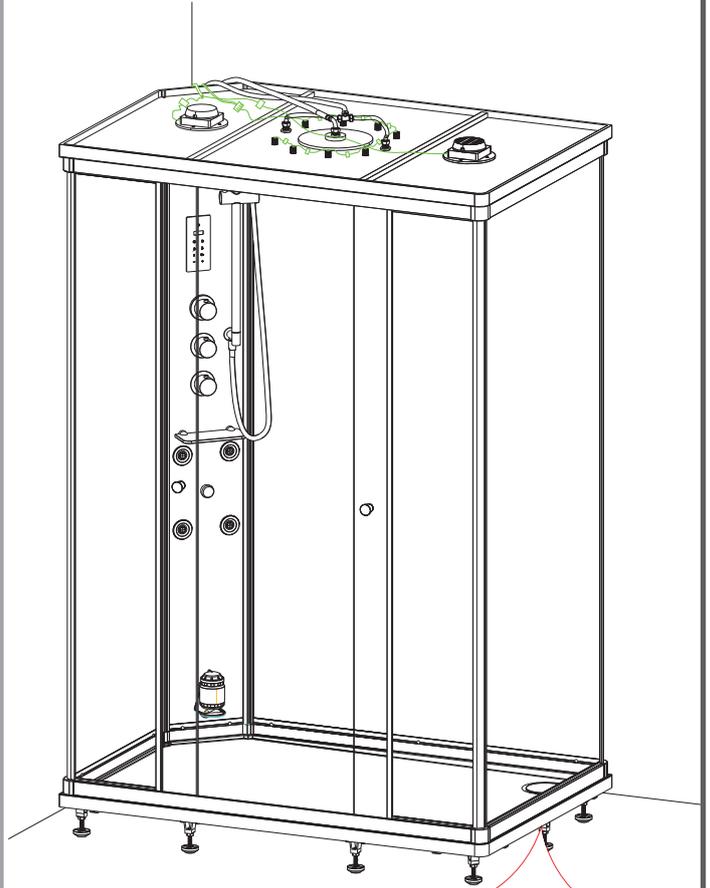


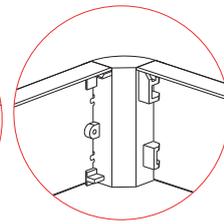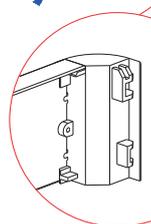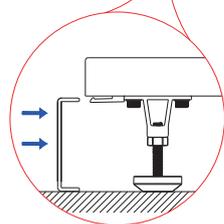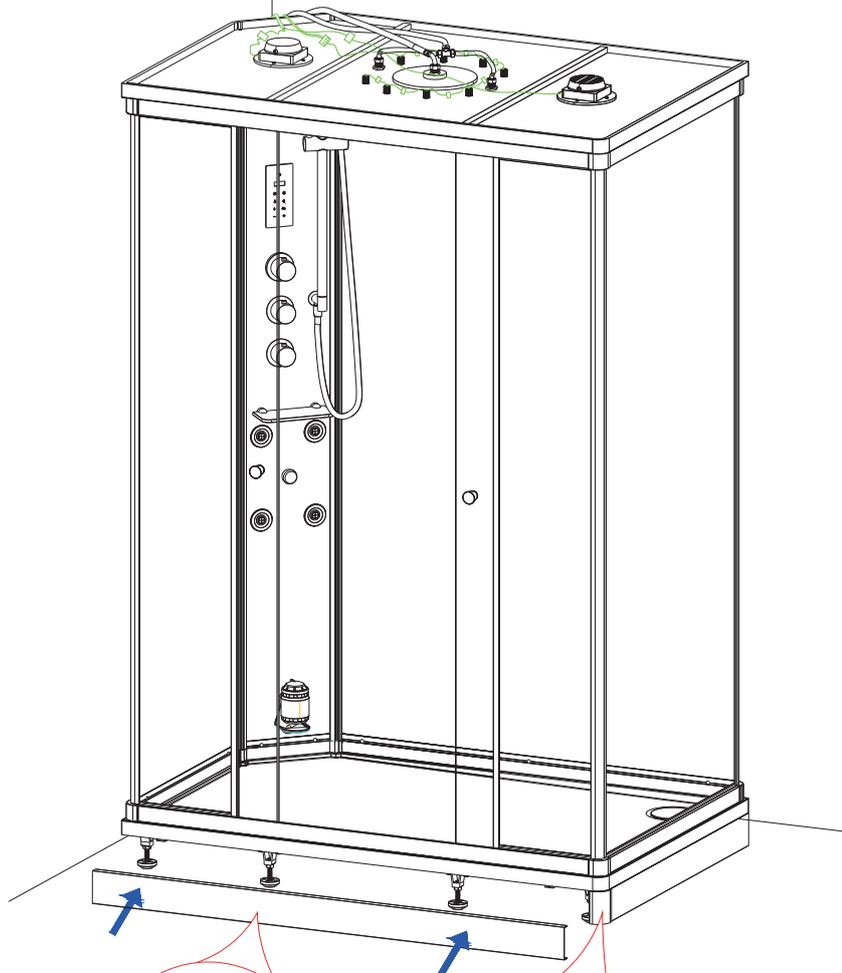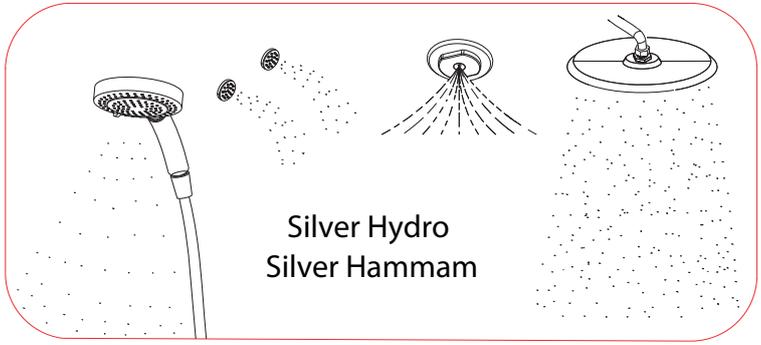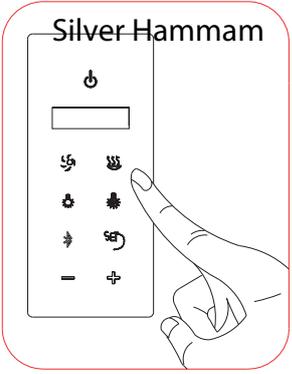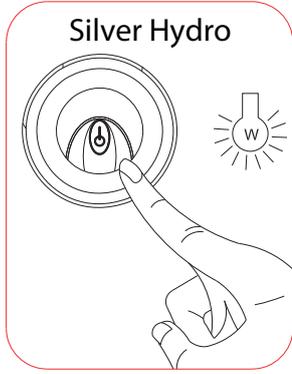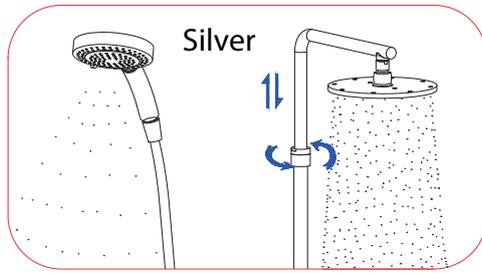




## Etalonnage de la cartouche du mitigeur thermostatique

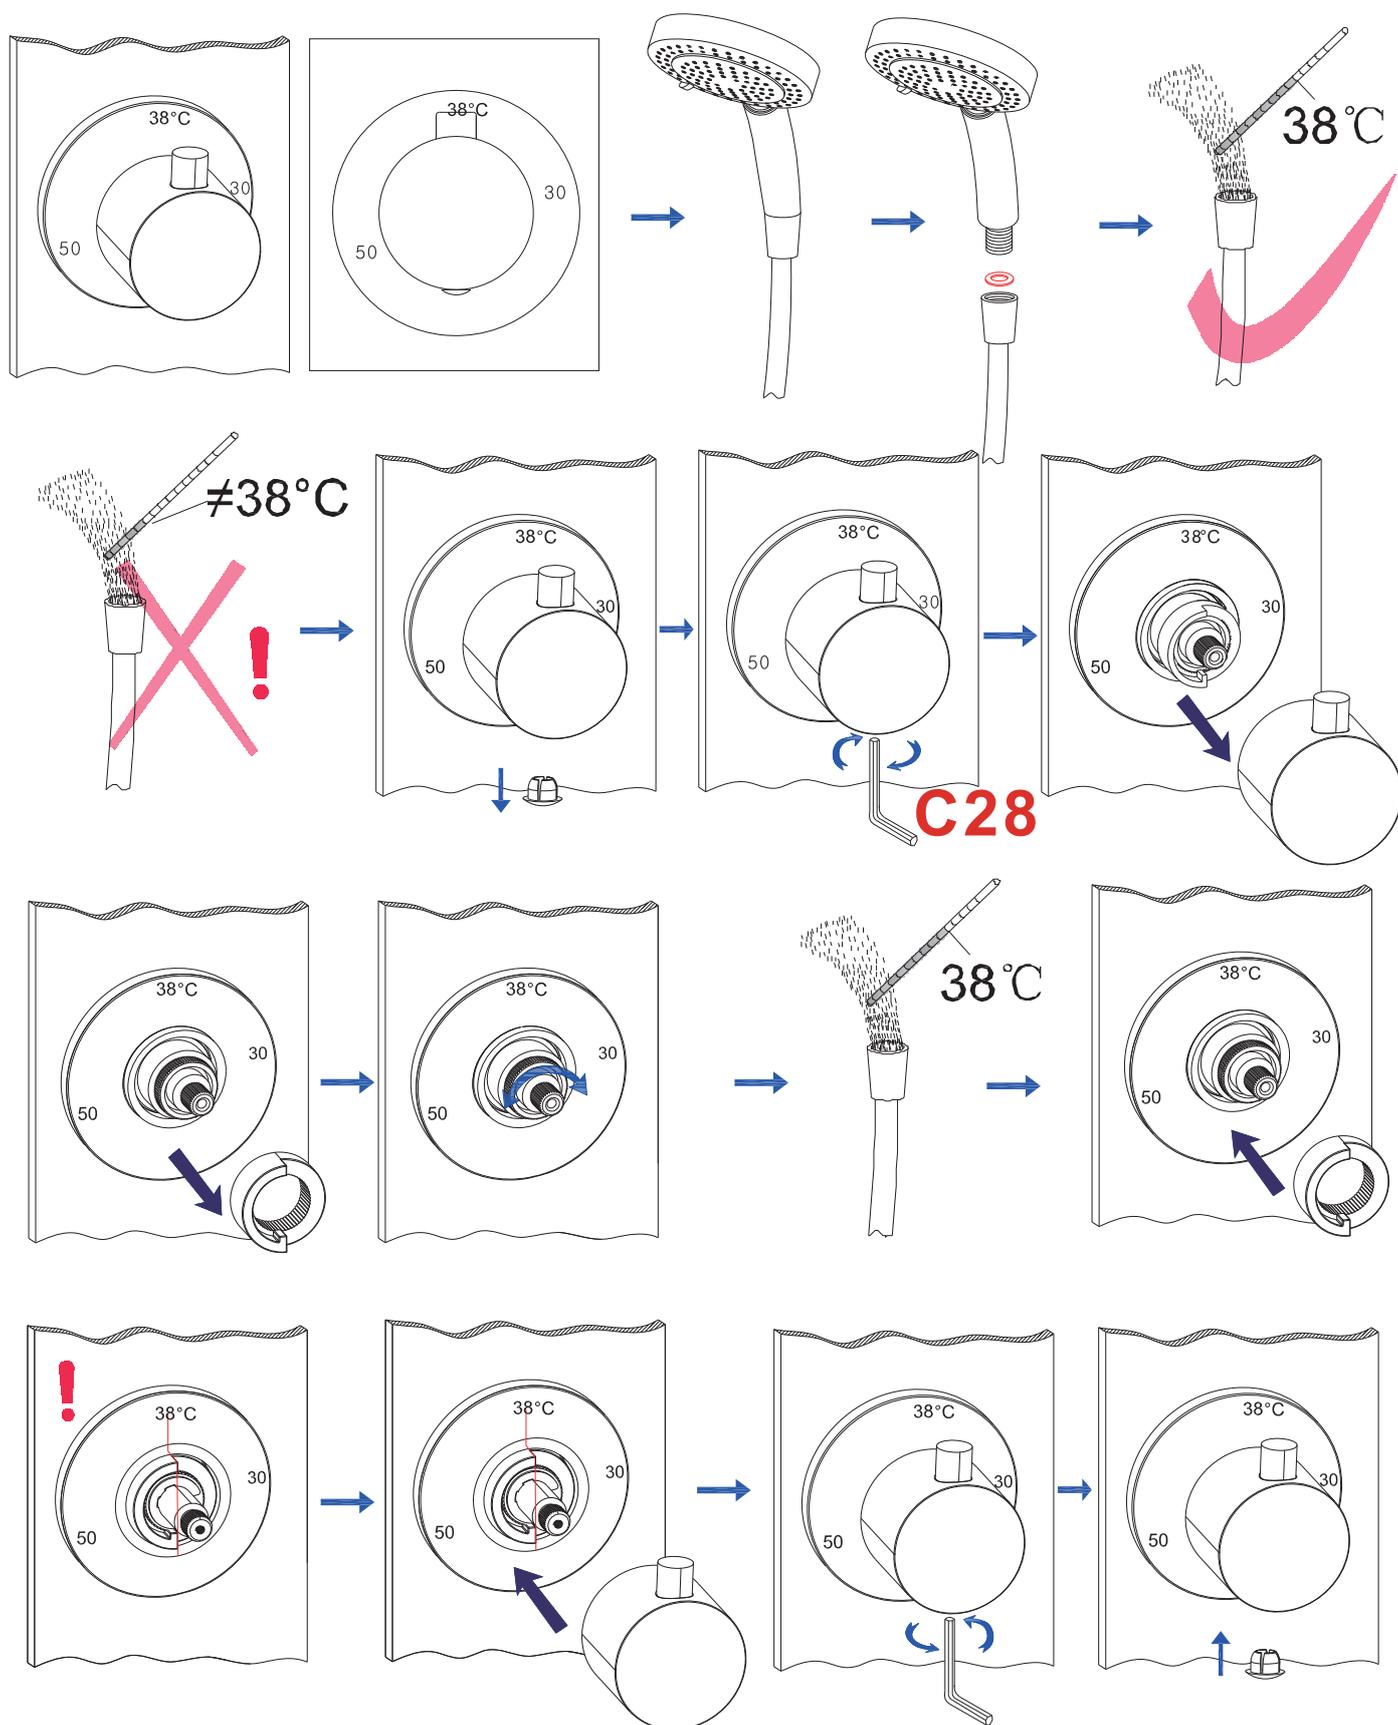


Versions  
Hydro & Hammam

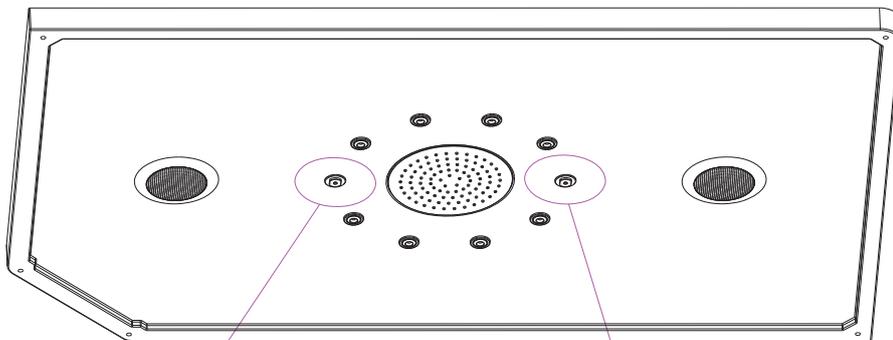

ENTRETIEN DES BRUMISATEURS

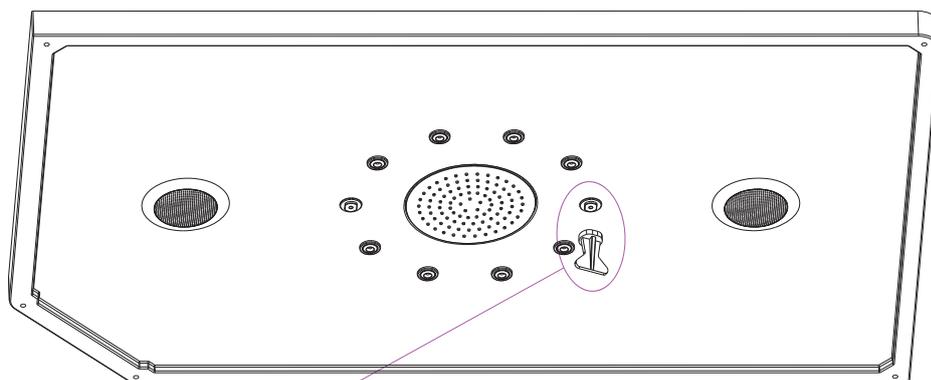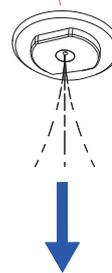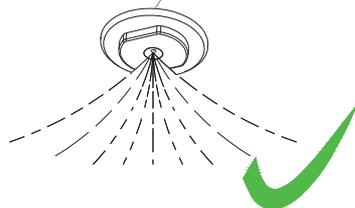


1

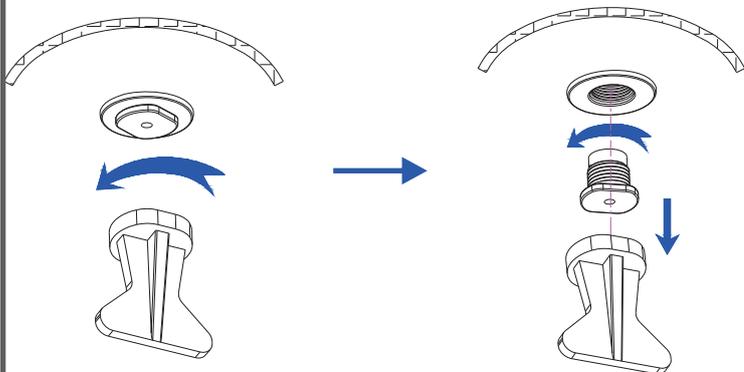


**B53**


2

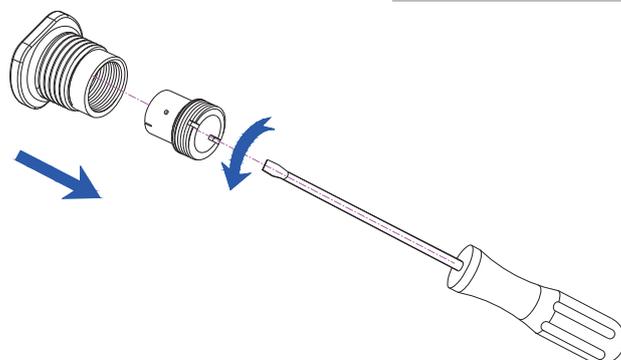

3

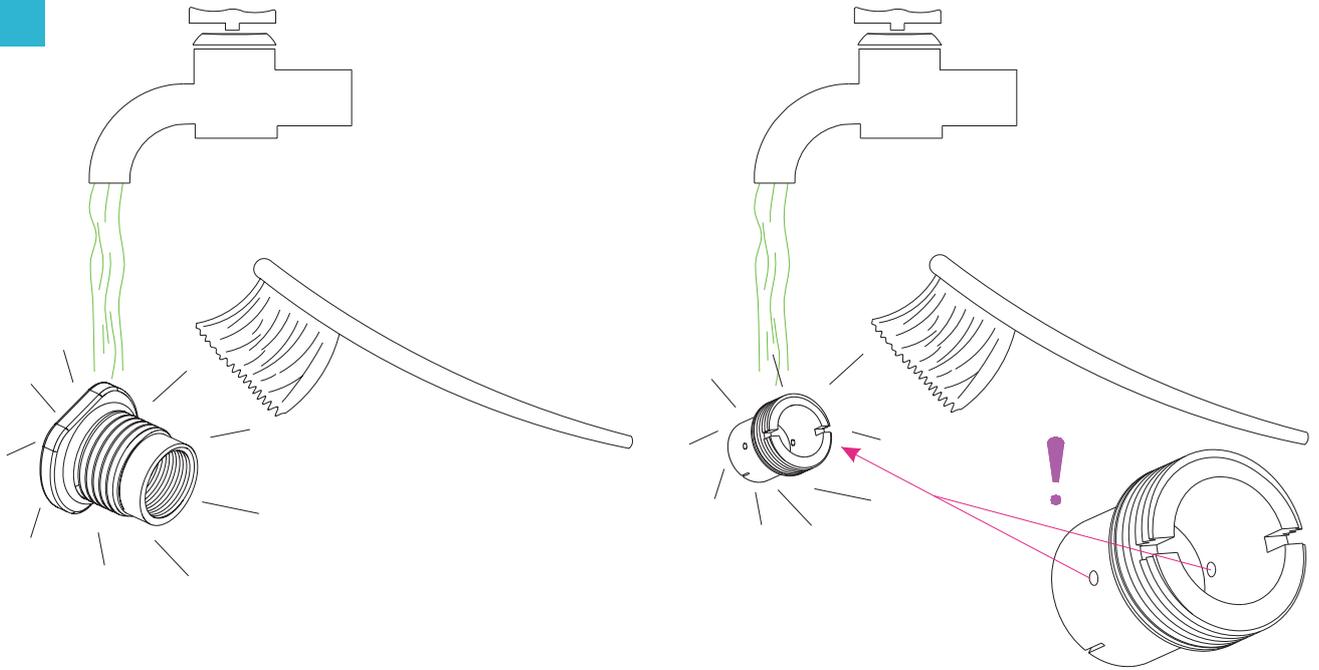

4

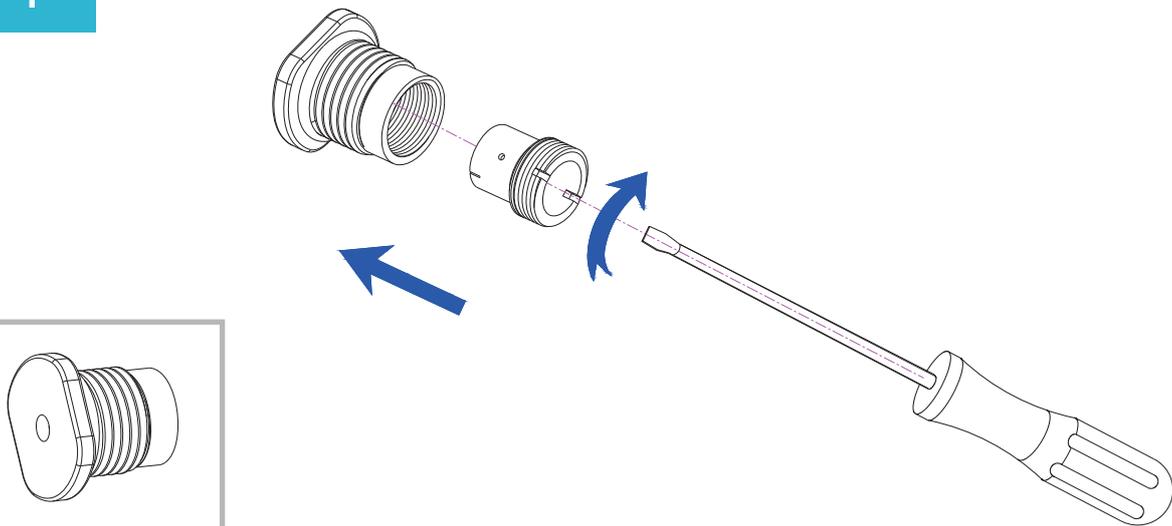

5

