WC SUSPENDU SOHO

> Notice d'installation


54 x 36



WC SUSPENDU SOHO

54 x 36

> Notice d'installation

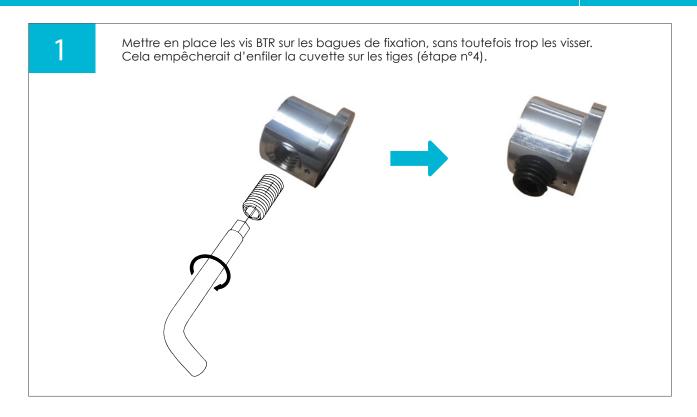


Positionner les guides de montage sur les deux bagues de fixation en laiton. Ces derniers permettent de faciliter la mise en place des fixations à l'étape n°3.



WC SUSPENDU SOHO

54 x 36


> Notice d'installation

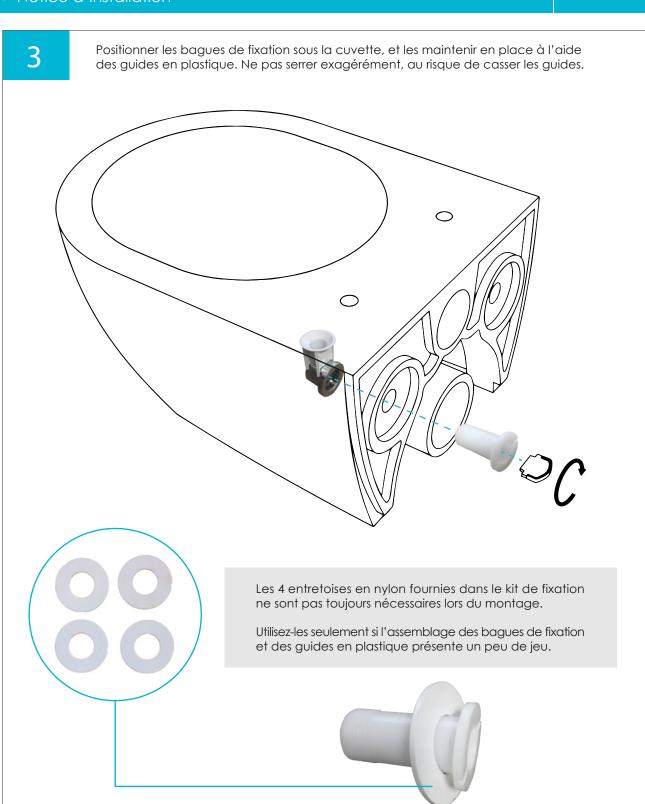

WC SUSPENDU SOHO

54 x 36

> Notice d'installation

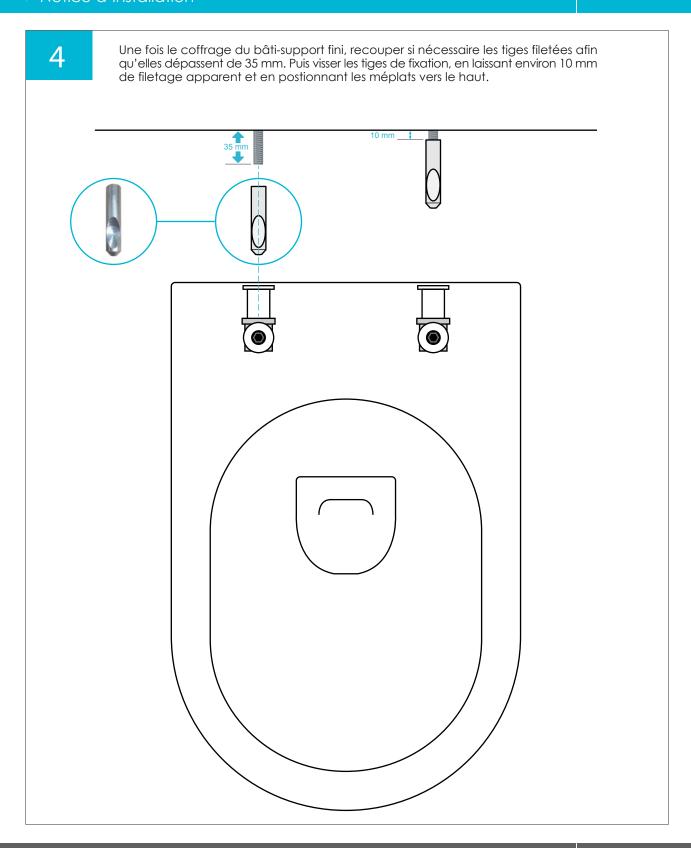


WC SUSPENDU SOHO

> Notice d'installation

54 X 36

5

Enfiler la cuvette sur les tiges de fixation, jusqu'à la plaquer contre le coffrage du bâti-support. Contrôler que les méplats des tiges de fixation soient bien centrés sous les perçages supérieurs de la cuvette, puis serrer les 2 vis pointeau à l'aide de la clé allen (btr) fournie.

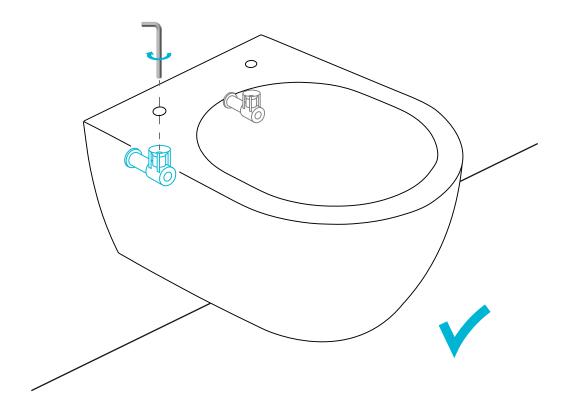



WC SUSPENDU SOHO

54 x 36

> Notice d'installation

6

Finaliser l'installation en mettant l'abattant sur la cuvette. Fixer dans un premier temps les supports de l'abattant sur la cuvette, puis clipser l'abattant verticalement.





Démontage de l'abattant

Les charnières inox déclipsables permettent de retirer l'abattant, afin de garantir un entretien facile et donc une meilleure hygiène.

Pour retirer l'abattant, procéder de la sorte :

- 1. Relever le couvercle et l'abattant
- 2. Mettre une main de chaque côté
- 3. Tenir fermement le couvercle et l'abattant
- 4. Tirer l'ensemble verticalement

Si nécessaire, un léger mouvement gauche/droite peut aider à déclipser l'abattant.