



IMPORTANT !

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Thalassor. Cette notice est valable pour l'ensemble des baignoires balnéo professionnelles des Collections IDYNAMIC et IPOWER. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation de votre baignoire.

Nous vous garantissons la qualité de notre produit qui a été minutieusement testé avant de vous être expédié. Cependant en cas d'anomalie, n'hésitez pas à contacter votre distributeur Thalassor.

Notre garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une mauvaise installation.

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien ou professionnel qualifié. Cette installation doit être conforme aux normes en vigueur dans votre pays à la date d'installation.

Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégée par un fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). Pour réaliser cette connexion, vous devez OBLIGATOIREMENT utiliser une boîte de dérivation étanche.

L'utilisation d'un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. Ce dispositif de sécurité doit être à USAGE EXCLUSIF de la baignoire, et doit être installé en dehors des volumes de protection.

Il n'est pas permis d'effectuer des modifications électriques sur ce produit, et notamment de prolonger l'alimentation électrique sans notre autorisation. Ne laissez aucun fil de terre non raccordé : tous doivent être connectés soit au châssis métallique de la baignoire, soit aux câbles de terre de vos arrivées électriques.

Faire un essai du disjoncteur différentiel avant utilisation de la baignoire balnéo. Nous ne couvrirons en aucun cas tous dommages, fautes, accidents ou chocs électriques causés par une modification sur un produit Thalassor.

L'étanchéité de votre produit a été contrôlée en atelier avant l'emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées suite à la manutention ou le transport du produit. **Tous les raccordements doivent être contrôlés avant et après mise en service de la baignoire. Cela inclut les buses, colliers de serrage, raccords d'entrée/sortie de la pompe et du blower, etc...**



Des vannes d'arrêt ACCESSIBLES doivent être installées sur les alimentations d'eau de votre baignoire afin de pouvoir couper l'eau en cas d'absence prolongée.

Les murs et le sol doivent être finis, carrelés, et de niveau, avant l'installation de la baignoire. La baignoire vient ensuite EN APPLIQUE contre les murs carrelés. Il est recommandé d'installer dans votre salle de bain un dispositif d'évacuation des buées (VMC).

L'accessibilité à tous les éléments du produit est OBLIGATOIRE permettant ainsi toute intervention de notre Service Après-vente. Dans le cas contraire les frais d'accessibilité seront à la charge du client.

Vérifier que le sol est adapté pour supporter le poids total : baignoire + eau + utilisateur(s).

Ne jamais laisser des enfants SANS SURVEILLANCE utiliser la baignoire.

Le non-respect des consignes d'installation entraîne l'ANNULATION DE LA GARANTIE.



Préparation avant l'installation

Ouvrir proprement la caisse par le dessus. Vérifier que le modèle livré correspond bien à votre commande. Si ce n'est pas le cas, fermez la caisse et contactez notre service commercial au 04 74 07 00 00 afin de procéder à l'échange de la baignoire. Tout retour de marchandise doit être effectué dans l'emballage d'origine (caisse en bois et cartons) en parfait état.

Tous les accessoires ont été testés en usine. Toutefois, vérifiez dès l'ouverture complète du matériel livré qu'il ne manque rien, et que les différents composants de votre baignoire balnéo n'ont pas été endommagés durant le transport. Si vous avez la moindre hésitation, contactez-nous dans les plus brefs délais.

Avant d'installer ce produit, vérifiez que les alimentations et évacuation ont été correctement préparées.

MERCI DE BIEN RESPECTER L'ORDRE DES ÉTAPES D'INSTALLATION !

Ces étapes sont décrites dans les pages qui suivent, et sont numérotées de 1 à 14.
En cas de doute durant l'installation, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique.

Avant de positionner définitivement la baignoire à son emplacement final, effectuez minutieusement des contrôles d'étanchéité sur l'ensemble de votre baignoire, en réalisant des tests complets de mise en eau : remplissage, fonctionnement des systèmes et vidange.

Videz l'eau de la baignoire afin de faciliter sa manutention, puis positionnez-la à son emplacement final en prenant garde de ne pas endommager les flexibles des arrivées d'eau et d'évacuation, ainsi que l'alimentation électrique.

Pour finaliser l'installation, réalisez un joint d'étanchéité entre les rebords de la baignoire et les murs carrelés en utilisant du silicone de qualité sanitaire.

Informations complémentaires

Les dissolvants, les acides, l'acétone, l'ammoniaque, l'essence et les produits chimiques en général peuvent fortement endommager votre produit. Ils sont à proscrire dans le cadre de l'entretien de votre baignoire balnéo.

Merci de ne pas remplacer ou inverser des éléments sur notre produit (robinetterie par exemple). Lors de l'installation, manipulez la baignoire avec précaution en évitant tout choc ou chute d'outil.

Il est fortement recommandé de n'utiliser que des pièces d'origine Thalassor afin d'obtenir les meilleures performances de votre produit (douchette, flexible, etc).

Informations raccordement (valables pour tous les modèles)



Electricité

- Prévoir 2m de câble de section 3 x 2,5 mm² (phase, neutre et terre)
- Alimentation 230V/16A protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA
- Terre équipotentielle

Alimentations d'eau et évacuation

- Eau chaude et eau froide : prévoir 2 flexibles 15/21 avec embouts femelle
- Prévoir une évacuation en 40mm pour raccorder le flexible de vidange fourni




Bluetooth



1 Dépose des tabliers


Retirer le(s) tablier(s) en tirant tout d'abord la partie supérieure à l'horizontale, afin d'extraire le retour plat des agrafes de maintien qui se trouvent sous le bord de coque. La partie inférieure des tabliers est maintenue à l'aide de fixations magnétiques.

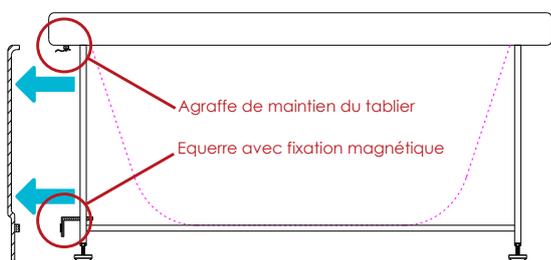


Ne jamais faire pivoter en tirant le bas du tablier vers vous, au risque de faire un éclat sur le bord de coque.

Aussi, ne jamais retirer un tablier en tirant ses 2 extrémités en même temps. Vous devez avancer agraffe par agraffe (de proche en proche).


2 Mise à niveau / Réglage des pieds

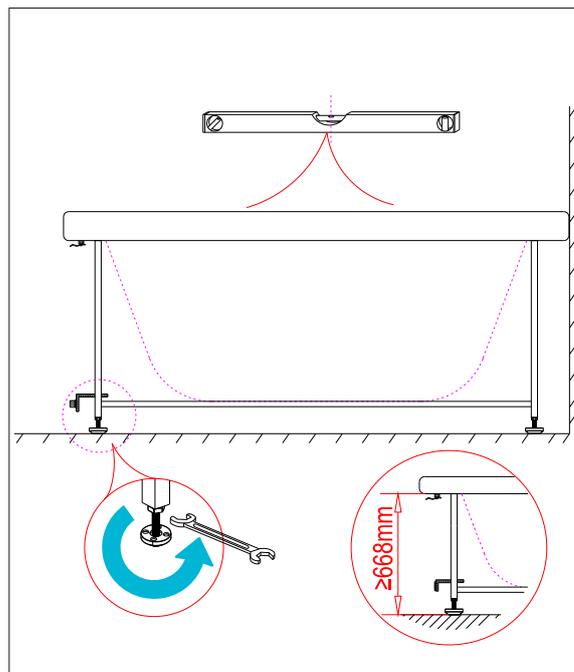


3 Flexible douche

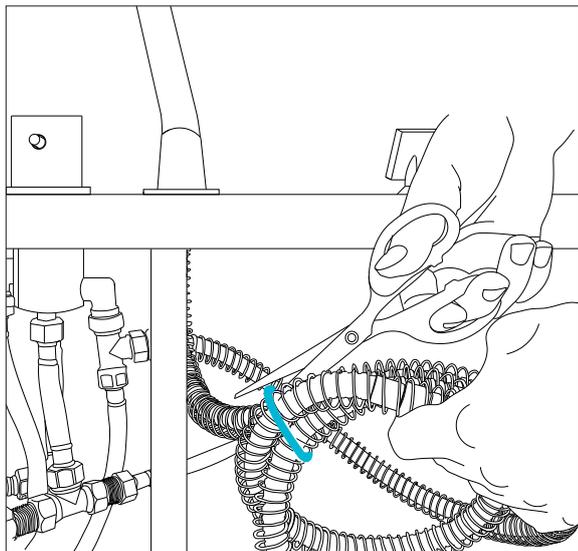


4 Raccordement de la douche

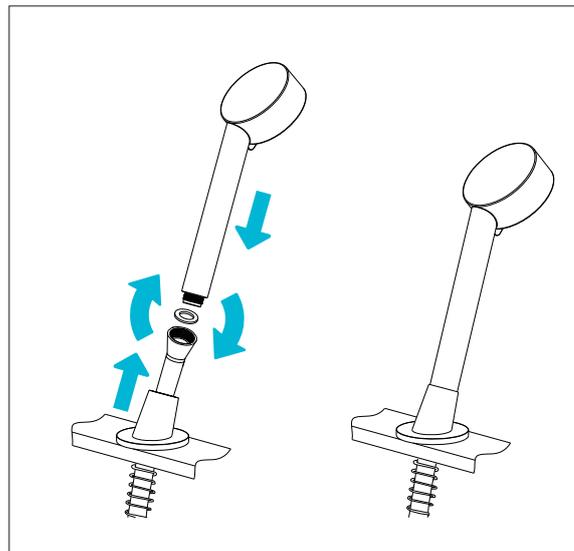


5 Mise en place des appuis-tête

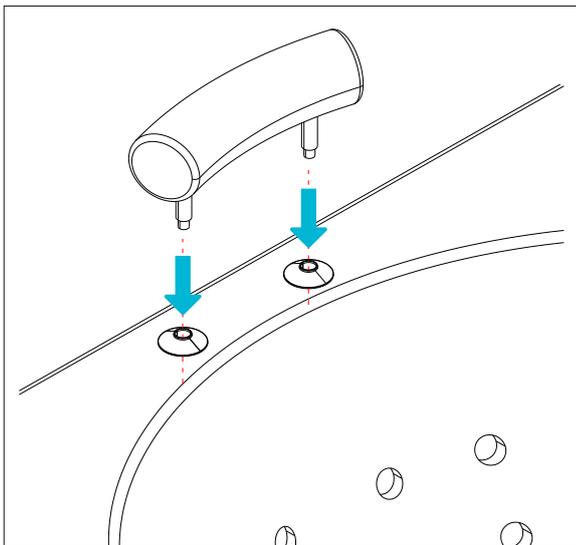


6 Fixation et raccordement du computer

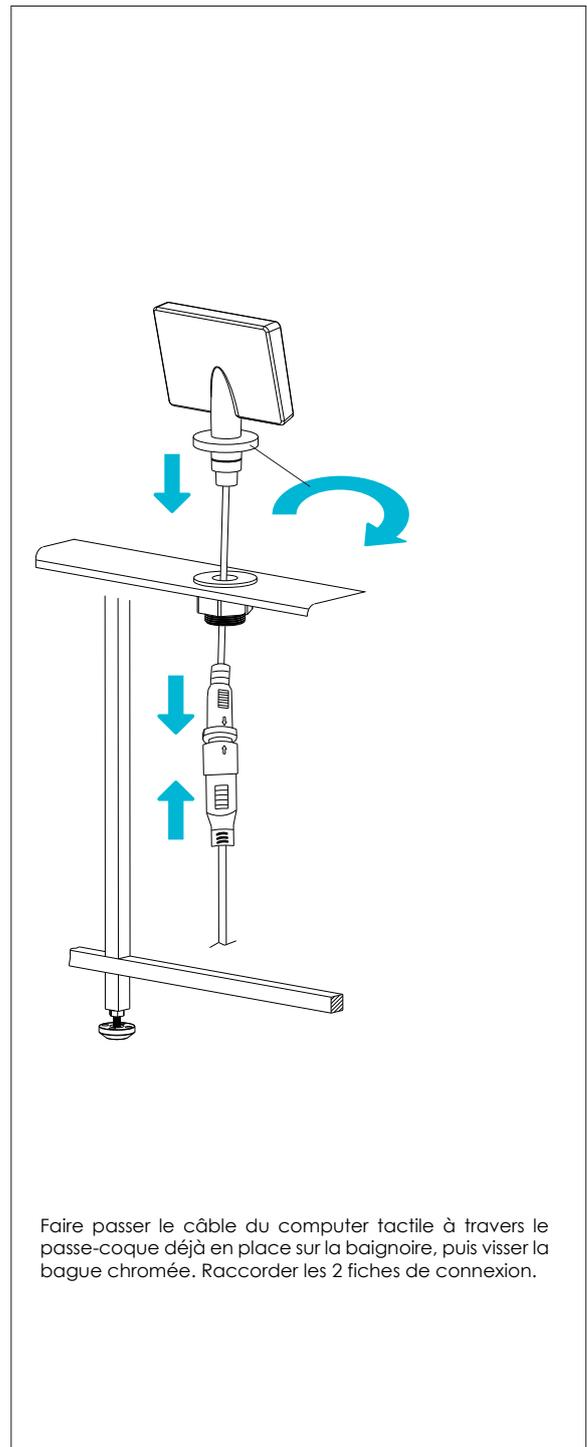


7 Resserrer l'écrou du Blower

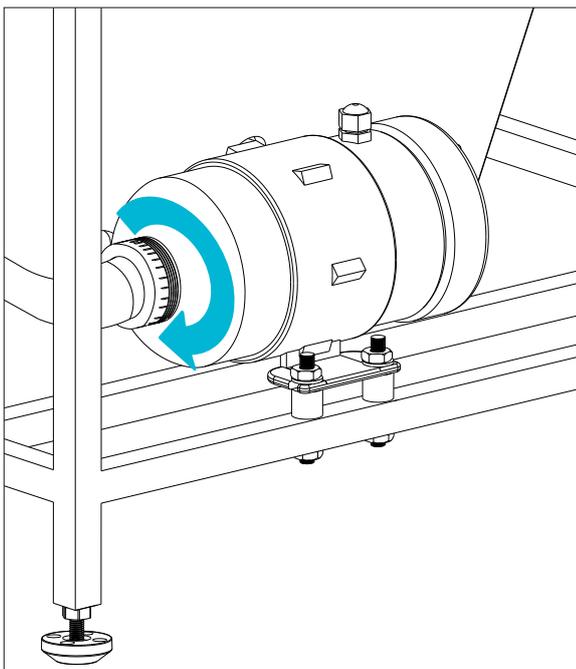


8 Resserrer les écrous de l'élément chauffant et de la pompe de massage

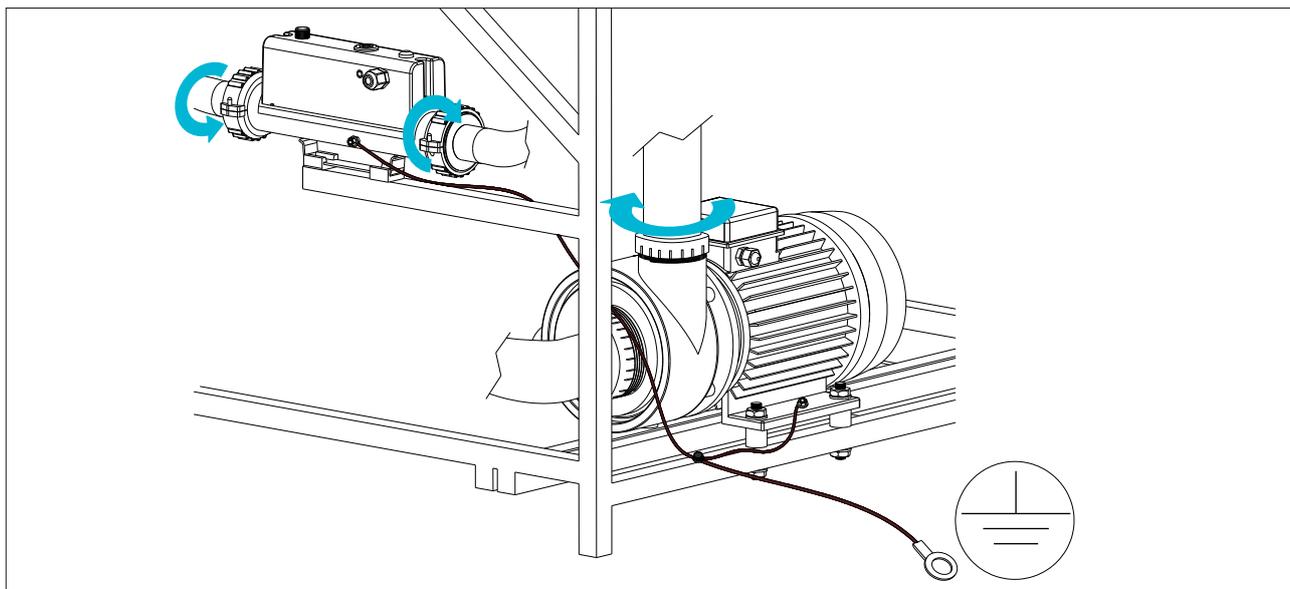


9 Raccordement de la vidange

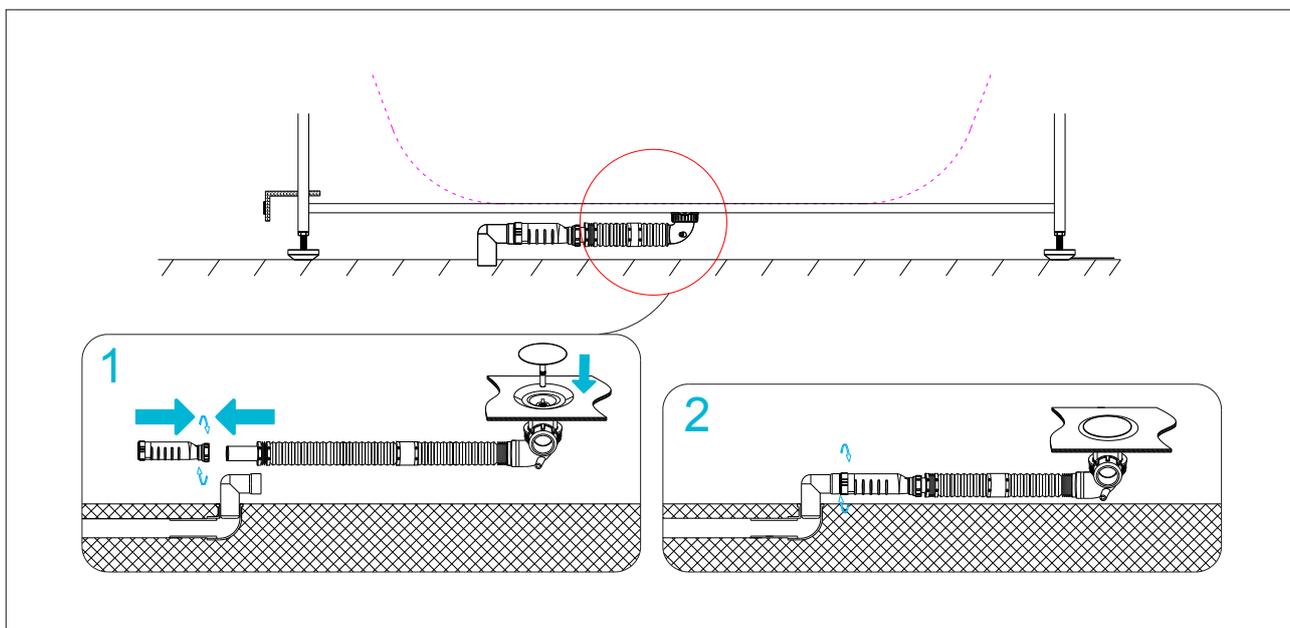


10 Raccordement des arrivées eau + électricité / Antenne radio

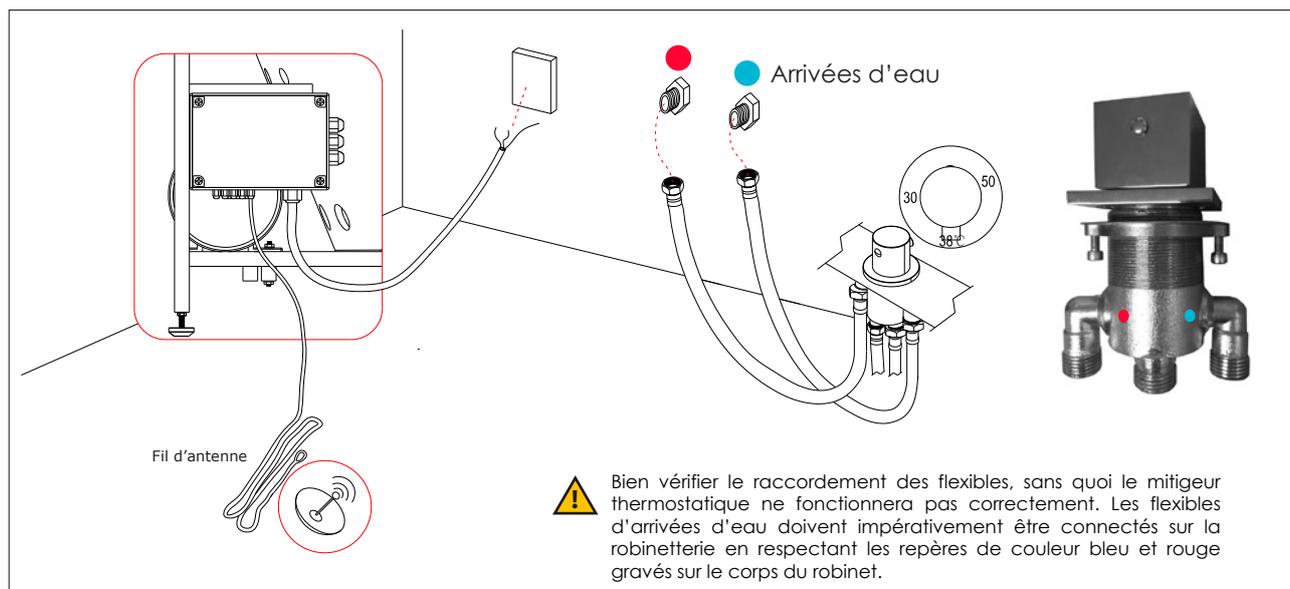


11 Serrage des flexibles de robinetterie / Mise en service et contrôles d'étanchéité

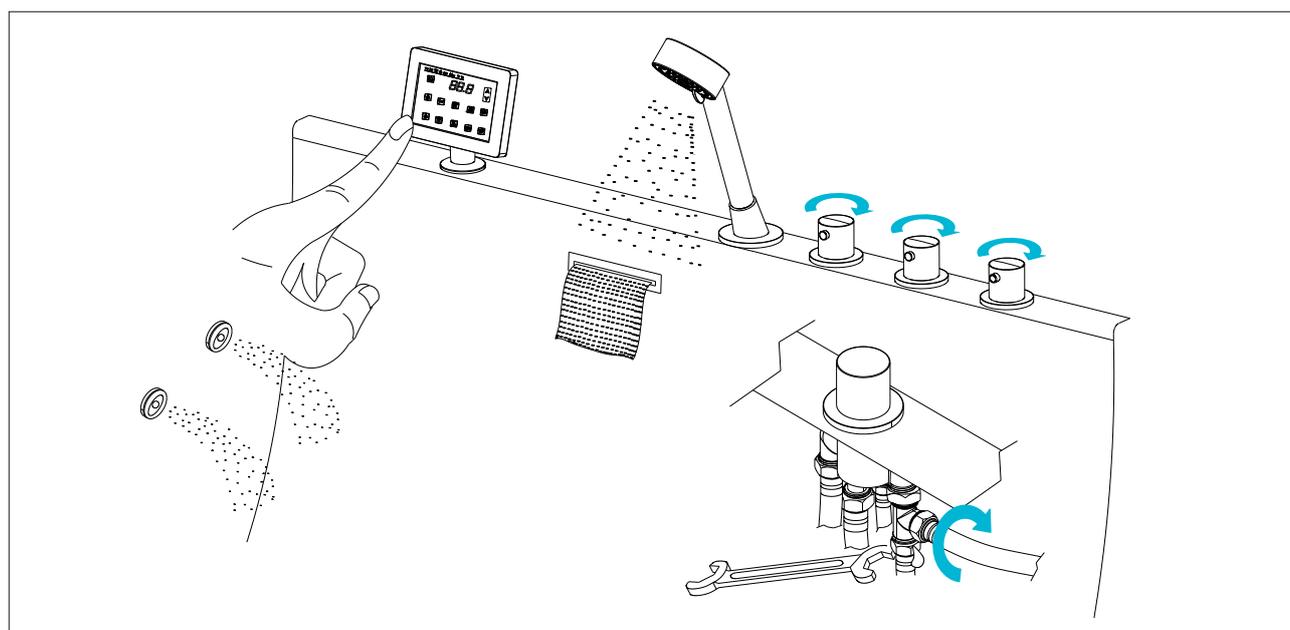

12 Ajustement de la bonde de vidange

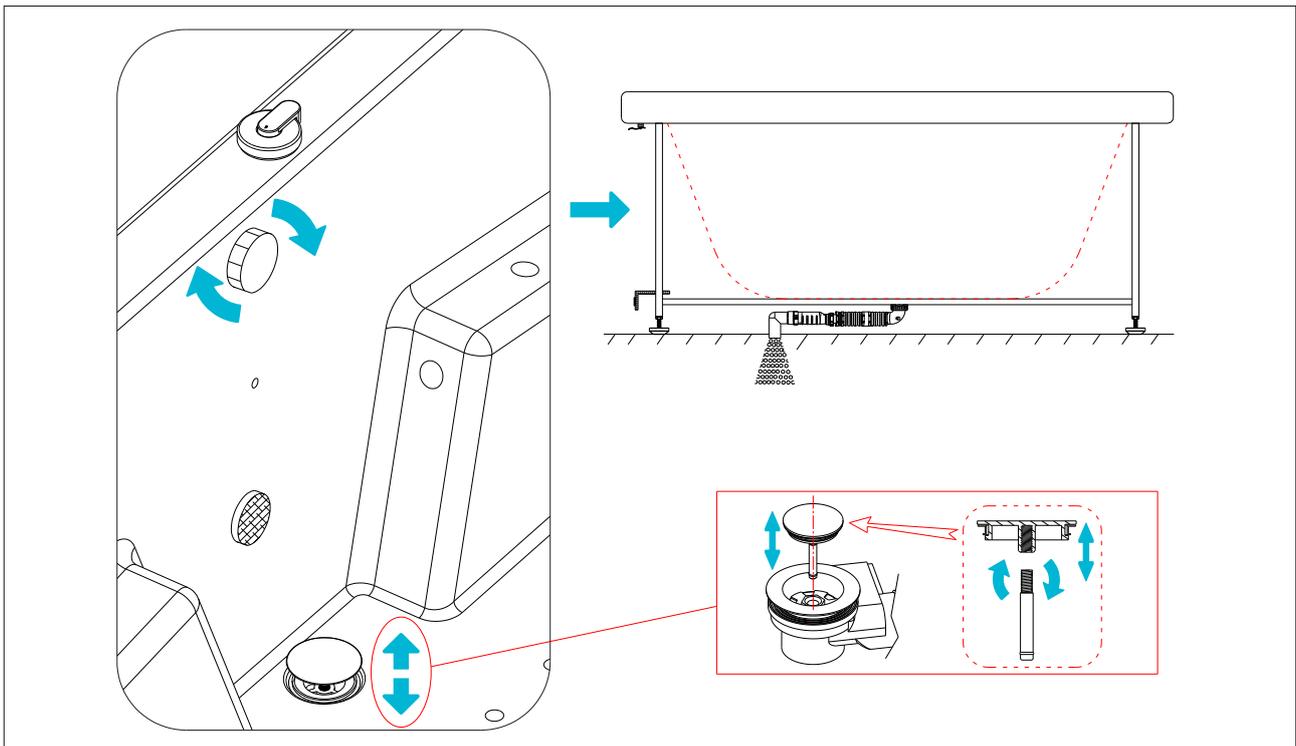

13 Mise en place des tabliers (1, 2 ou 3 selon la baignoire et la configuration d'installation)

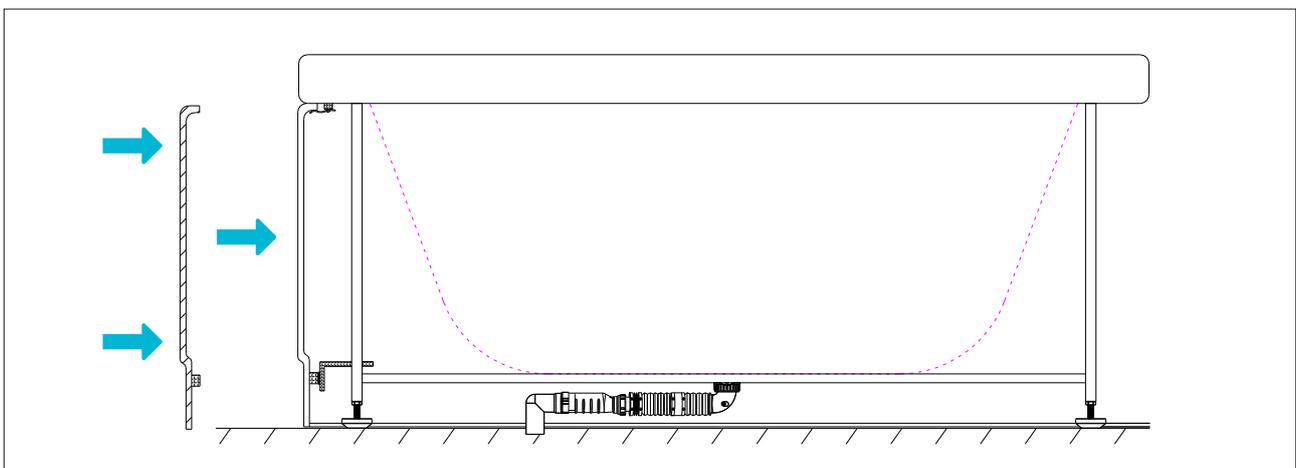

14 Étalonnage du mitigeur thermostatique

