


BAIGNOIRE DOUCHE HAMMAM OMEGA

> Notice d'utilisation

Tous modèles

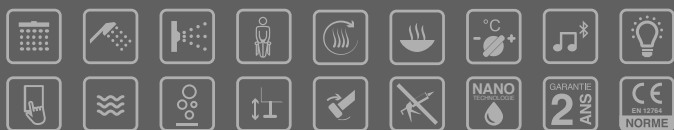


Bluetooth®

thalassor.fr



Principales fonctions de l'ordinateur tactile (douche hammam)

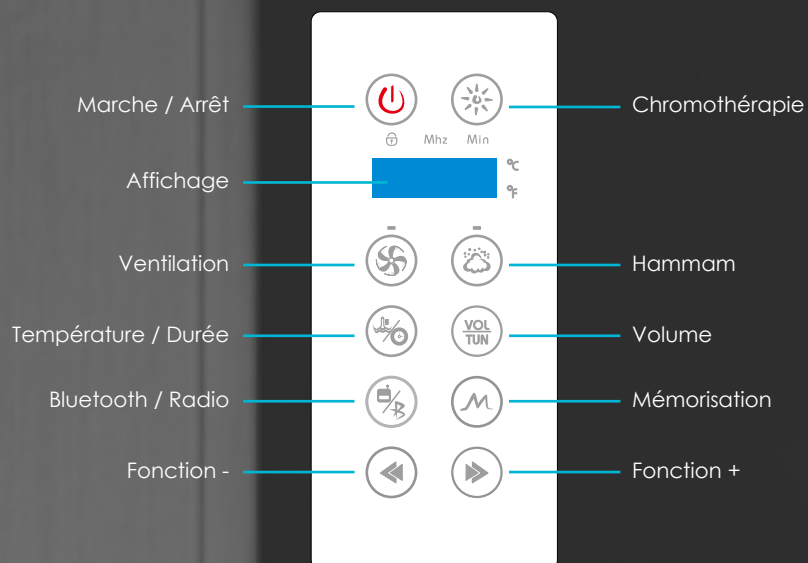

Hamam, chromothérapie, musique, bluetooth, ventilation : toutes les fonctions de votre cabine sont à portée de main ! Le panneau de contrôle à touches sensibles qui équipe nos combinés Baignoire Douche Hammam OMEGA vous offre une navigation et une ergonomie intuitives, pour un confort d'utilisation maximal.

Préface

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Thalassor®. Cette notice est valable pour toutes nos combinés Baignoire Hammam de la Collection Omega. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'utilisation de votre cabine.

1. Nous vous garantissons la qualité de notre produit qui a été testé avant de vous être expédié. Cependant en cas d'anomalie, n'hésitez pas à contacter votre distributeur Thalassor.
2. Notre garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une mauvaise installation.
3. Il est fortement recommandé de n'utiliser que des pièces d'origine Thalassor afin d'obtenir les meilleures performances de votre produit (douchette, flexible, etc).

Pour votre confort, Thalassor® équipe ses baignoires hammam Omega d'ordinateurs de contrôle à commandes tactiles. Vous trouverez dans cette notice une introduction aux principales fonctions du hammam et de la baignoire balnéo.



Bien que l'ordinateur soit étanche, il est déconseillé de projeter directement de l'eau sous pression, notamment lors de l'utilisation de la douchette.

Utilisation

1 Mise sous tension / Arrêt



Lorsque la douche hammam est en mode veille, appuyez 2 secondes sur la touche de mise sous tension de l'ordinateur tactile pour l'allumer. La température s'affichera à l'écran, et la lumière du plafond s'allumera.

Pour l'éteindre, une simple pression sur la même touche de l'ordinateur tactile suffit. Sans aucune action de votre part ou lors d'une inutilisation prolongée, l'ordinateur s'éteindra tout seul au bout de 60 minutes pour retourner en mode veille. Un système de purge automatique du générateur de vapeur se met en route 2 minutes après extinction de la cabine.

2 Chromothérapie iLed



Votre cabine est équipée de spots de chromothérapie iLed, ainsi que d'un rétroéclairage d'ambiance sur le toit. Pour allumer l'éclairage, appuyez une 1ère fois sur l'icône correspondante : les spots iLed du plafond s'allument. Une seconde pression permet d'activer le rétroéclairage d'ambiance. Une 3ème pression permet d'allumer simultanément les spots iLed du plafond et le rétroéclairage d'ambiance. Une 4ème pression permet d'éteindre tous les spots allumés.

3 Ventilation



Votre cabine est équipée d'une ventilation intégrée au toit de la cabine. Pour la mettre en route, il vous suffit d'appuyer sur la touche correspondante de l'écran tactile. Une nouvelle pression sur la même touche permet d'éteindre la ventilation.



Bluetooth

4 Musicothérapie



Pour allumer la radio, appuyez sur l'icône correspondante de l'ordinateur tactile. L'écran LCD affichera la fréquence de la dernière station radio écoutée. Pour rechercher une fréquence, appuyez sur **VOL TUN** puis utilisez les touches ◀ et ▶ de l'ordinateur.



Vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 stations de radio. Une fois sur la fréquence souhaitée, opérez ainsi :

1. Appuyez longuement sur la touche de mémorisation **M** (n°+ch s'affiche)
2. Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur **M** pour commuter d'une mémorisation à une autre



Pour ajuster le volume, appuyez sur **VOL TUN** puis sur les touches ◀ et ▶ (ajustable de 0 à 15 dB).



Vous avez également la possibilité de raccorder une source audio externe en BLUETOOTH (téléphone par exemple). Pour cela, appuyez à nouveau sur la touche **1/3**. S'il s'agit d'une première connexion, le dispositif "SANJUN-BT" apparaîtra sur votre appareil source. Pour jumeler les 2 appareils, vous aurez besoin de renseigner le mot de passe **0000**. Une fois l'appareil jumelé et que de la musique est en lecture, la touche **VOL TUN** permet d'ajuster le volume souhaité, mais également de passer aux morceaux précédents/suivants (avec les touches ◀ et ▶). Si vous activez la fonction Bluetooth alors qu'aucun appareil n'est connecté, le code E6 apparaîtra à l'écran.

5 Fonction téléphone

L'ordinateur tactile est équipé d'un micro permettant de recevoir des appels. Pour utiliser cette fonction, votre téléphone doit impérativement être raccordé en Bluetooth. Lors d'un appel entrant sur votre téléphone, l'écran affichera **TEL** et vous entendrez la sonnerie du téléphone via le haut-parleur intégré au plafond de la douche. Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche **1/3**. Appuyez sur **M** pour décliner l'appel ou pour raccrocher.

6 Hammam (bain de vapeur)



Pour activer la fonction hammam, utilisez la touche **1/3** de l'écran tactile (l'ordinateur devant être allumé). Le témoin lumineux s'allume alors sur l'ordinateur, et le générateur de vapeur se remplit puis se met en chauffe. Par défaut, la température est réglée à 45 °C et la durée est de 45 minutes.



Pour régler la durée du hammam (ajustable de 1 et 50 minutes), appuyez sur la touche **1/3** de l'écran tactile. L'icône **Min** clignotera. Vous pouvez alors ajuster la durée à l'aide des touches ◀ et ▶.

Vous pouvez ajuster la température du hammam selon vos attentes, cette dernière pouvant aller de 25 à 60°C. En appuyant sur la touche **1/3** de l'écran tactile, l'icône **°C** clignotera. Vous pouvez alors ajuster la température à l'aide des touches ◀ et ▶ de l'écran tactile.

Lorsque vous éteignez la fonction hammam, le générateur de vapeur se purgera automatiquement après quelques minutes. Cela évite la formation de dépôts calcaire à l'intérieur du générateur.

Nb : pour commuter l'affichage de la température de degrés Celsius à Fahrenheit, appuyez 2 secondes sur la touche **1/3** (l'ordinateur tactile devant être allumé).

7 Ozonateur

Cinq minutes après avoir éteint l'ordinateur tactile, la fonction de stérilisation à l'ozone se met en route automatiquement. La durée d'un cycle de stérilisation est d'environ 10 minutes.



Principales fonctions de l'ordinateur tactile (baignoire balnéo)

Marche / Arrêt



Fonction -



Fonction +

Température




Chromothérapie

Ozonateur



Pompe à eau

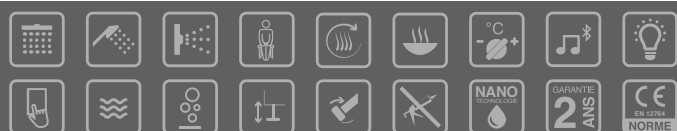

Bluetooth®

8 Mise sous tension / Arrêt



Lorsque la baignoire balnéo est en mode veille, appuyez sur la touche de mise sous tension de l'ordinateur tactile : vous aurez alors accès aux différentes fonctions. Pour l'éteindre, une simple pression sur la même touche de l'ordinateur tactile suffit.

9 Protection du système en cas de manque d'eau


Votre baignoire est équipée d'un détecteur de niveau qui permet de sécuriser la balnéo lorsque le niveau d'eau est insuffisant. Si tel est le cas, vous ne pourrez pas mettre en route la pompe ou le bain à bulles (blower). De même si le niveau d'eau devient insuffisant durant le fonctionnement de la balnéo, la pompe et/ou le bain à bulles s'arrêteront automatiquement et ne pourront redémarrer que lorsque que le niveau d'eau sera à nouveau plus haut que le détecteur de niveau.

10 Fonction massage (pompe à eau)




Appuyez sur le bouton  du computer pour mettre la pompe en marche. Cela n'est possible que si le niveau d'eau dans la baignoire est suffisant (voir ci-dessus). Appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter la pompe. Sans action de votre part, la pompe s'éteindra toute seule au bout de 60 minutes.


L'adjonction d'air dans le circuit d'hydrothérapie par effet Venturi permet d'obtenir un massage encore plus tonique et efficace. Vous pouvez ajuster la puissance des jets en jouant sur la molette cannelée de réglage de débit d'air située sur la baignoire. De plus, vous pouvez orienter et fermer certains hydrojets afin d'augmenter ou de reporter la puissance du massage.

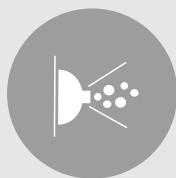

Marche / Arrêt pompe à eau

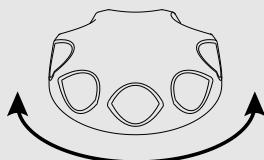

Réglage du débit d'air (puissance)

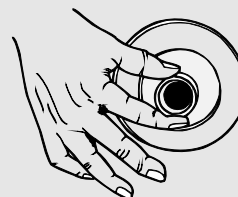

Orientation des jets

11 Fonction Bains à bulles (blower)



L'ordinateur tactile étant sous tension et si le niveau d'eau est suffisant dans la baignoire, appuyez sur la touche  pour mettre en route la fonction bain à bulles. La diode correspondante s'allume sur le panneau de contrôle. Pendant le fonctionnement, vous pouvez en ajuster l'intensité à l'aide des touches  et .

Au démarrage, l'intensité est réglée au maximum. Par défaut, la durée de fonctionnement du bain à bulles est de 60 minutes. Vous pouvez l'éteindre à tout moment en appuyant à nouveau sur la touche .

Lorsque la baignoire est vide, il est possible d'activer la fonction bain à bulle afin d'assécher la tuyauterie du système balnéo. Pour cela, appuyez sur la touche  : la diode correspondante s'allumera, la soufflerie se mettra alors en route durant 10 minutes et les touches de réglage de l'intensité sont alors inopérantes.



12 Régulation de la température de l'eau



Pendant le fonctionnement de la pompe, vous pouvez activer la régulation de température. Pour ce faire, appuyez sur la touche C°. Lorsque cette fonction est activée, le voyant correspondant s'allume sur le panneau de contrôle, et l'eau est automatiquement chauffée à 40°C si nécessaire. Une fois cette température atteinte, le réchauffeur d'eau se coupera automatiquement puis se remettra en route dès que nécessaire, permettant ainsi de maintenir la température jusqu'à l'arrêt de la pompe ou du réchauffeur. Si le niveau d'eau dans la baignoire est insuffisant, la régulation de température de l'eau ne peut fonctionner.

13 Chromothérapie



Le computer étant sous tension, appuyez sur la touche ☀ pour mettre en route le spot de chromothérapie. Des appuis successifs sur la touche ☀ modifient la couleur de l'éclairage selon un ordre défini.

14 Ozonateur



Après la mise sous tension du computer, un appui long sur la touche O₃ permet d'activer ou désactiver la fonction de stérilisation à l'ozone. Le voyant correspondant s'allume sur le panneau de contrôle. La durée d'un cycle de stérilisation est d'environ 10 minutes. Vous pouvez à tout moment éteindre l'ozonateur en appuyant à nouveau sur la touche O₃ du computer. L'ozonateur s'utilise après un bain, lorsque la baignoire est vide, en complément de la fonction rinçage.

15 Fonction rinçage

Après chaque utilisation de la baignoire balnéo, vous devez utiliser la fonction rinçage qui permet de rincer à l'eau claire l'intégralité des tuyaux et buses. Cela évite ainsi la stagnation de l'eau "usée" du bain dans le circuit de balnéo, source de propagation des bactéries. La fonction rinçage s'active à l'aide du robinet d'arrêt se trouvant sur le rebord de la baignoire. Il est normal que de l'eau sorte par les buses.


Entretien courant

Il est conseillé de désinfecter votre tuyauterie une fois par mois ou bien après une non-utilisation prolongée. Pour cela il suffit de remplir la baignoire, verser un DESINFECTANT BALNEO directement dans l'eau du bain, faire fonctionner la pompe à eau pendant 20 minutes, puis vider et rincer la baignoire.

Pour l'entretien de la coque en acrylique, utilisez des détergents liquides non abrasifs et un chiffon doux. Les produits contenant de l'acétone, de l'ammoniaque, des acides ou des solvants organiques sont à proscrire.

Rayures : poncez délicatement la rayure avec un **papier de verre mouillé** (grain 1000 voire 1500), puis terminez en appliquant un agent de polissage avec un chiffon doux pour retrouver le brillant. Si nécessaire (rayures profondes ou chocs), vous pouvez utiliser un kit de réparation acrylique disponible en grande surface de bricolage.

Évitez les chocs avec des objets durs ou tranchants.

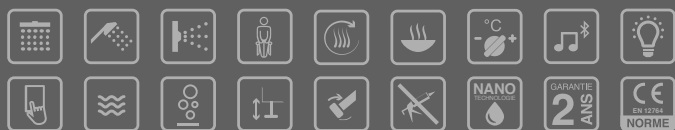

Bluetooth

Entretien du générateur de vapeur (détartrage)

Il est recommandé d'effectuer régulièrement le détartrage du générateur de vapeur, au minimum une fois par mois (plus régulièrement en cas d'utilisation fréquente du hammam). Cela optimisera le fonctionnement ainsi que la durée de vie du générateur de vapeur.

Étape 1 - Solution détartrante

1. Dans un récipient adapté, mettre 1,5 litre d'eau.
2. Diluer 150 grammes d'acide citrique en poudre.

Étape 2 - Introduire le détartrant

1. Dévisser le couvercle puis l'écrou laiton du système de détartrage, situés sous le mitigeur.
2. **S'assurer que le computer de votre douche est éteint** (avant d'introduire le détartrant).
3. Connecter le tuyau de l'entonnoir fourni afin d'introduire le détartrant.
4. Bien revisser l'écrou laiton puis le couvercle avant de commencer l'étape 3.

Étape 3 - Lancer le cycle de détartrage


1. Mettre sous tension le computer de la douche hammam en appuyant sur .
2. Dans les 20 secondes, effectuer un appui long sur la touche  du computer, jusqu'à voir  s'afficher.
3. Le cycle de détartrage se lance alors automatiquement, vous n'avez rien à faire.
4. Laisser le cycle s'effectuer (chauffe durant 60 secondes, 30 minutes d'attente avec le liquide chaud à l'intérieur du générateur, puis 3 purges automatiques successives). Durant le cycle, vous ne devez surtout pas éteindre le computer (car cela interromprait le détartrage, et il

Étape 4 - Nettoyage de la cabine

Avant d'utiliser à nouveau votre cabine et afin d'éliminer toute trace de produit détartrant, il est recommandé de procéder à son nettoyage complet à l'aide de la douchette à main. Vous pouvez également faire fonctionner une fois le générateur de vapeur "à vide", sans utiliser votre cabine.



Couvercle du système de détartrage

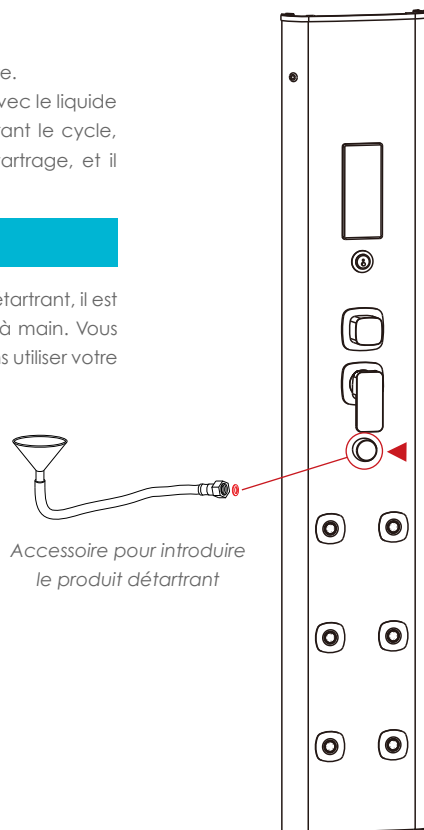

Accessoire pour introduire le produit détartrant